Phaser® 7400

color printer

# User Guide

Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Руководство пользователя Copyright © 2005 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul copyright in vigore negli Stati Uniti. Il contenuto di questa pubblicazione non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione di Xerox Corporation.

La protezione del copyright reclamata comprende tutti i materiali e le informazioni tutelabili dalle leggi sul copyright ora permessi per legge scritta o giudiziale o concessi più avanti, incluso, senza limitazione, il materiale generato dai programmi software visualizzati sullo schermo quali stili, modelli, icone, schede video, aspetti, ecc.

XEROX<sup>®</sup>, The Document Company<sup>®</sup>, la X<sup>®</sup> digitale, CentreWare<sup>®</sup>, infoSMART<sup>®</sup>, Made For Each Other<sup>®</sup>, Phaser<sup>®</sup>, PhaserSMART<sup>®</sup> e Walk-Up<sup>™</sup> sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Acrobat<sup>®</sup>, Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, Adobe Type Manager<sup>®</sup>, ATM<sup>TM</sup>, Illustrator<sup>®</sup>, PageMaker<sup>®</sup>, Photoshop<sup>®</sup>, PostScript<sup>®</sup>, Adobe Brilliant<sup>®</sup> Screens, Adobe Garamond<sup>®</sup>, Adobe Jenson<sup>TM</sup>, Birch<sup>®</sup>, Carta<sup>®</sup>, IntelliSelect<sup>®</sup>, Mythos<sup>®</sup>, Quake<sup>®</sup> e Tekton<sup>®</sup> sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple<sup>®</sup>, AppleTalk<sup>®</sup>, Bonjour<sup>™</sup>, EtherTalk<sup>®</sup>, LaserWriter<sup>®</sup>, LocalTalk<sup>®</sup>, Macintosh<sup>®</sup>, Mac OS<sup>®</sup>, TrueType<sup>®</sup>, Apple Chancery<sup>®</sup>, Chicago<sup>®</sup>, Geneva<sup>®</sup>, Monaco<sup>®</sup>, New York<sup>®</sup> e QuickDraw<sup>®</sup> sono marchi di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Marigold<sup>™</sup> e Oxford<sup>™</sup> sono marchi di Alpha Omega Typography.

Avery ™ è un marchio di Avery Dennison Corporation.

HP-GL®, HP-UX® e PCL® sono marchi di Hewlett-Packard Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Hoefler Text è stato progettato da Hoefler Type Foundry.

IBM® e AIX® sono marchi di International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

ITC Avant Guard Gothic<sup>®</sup>, ITC Bookman<sup>®</sup>, ITC Lubalin Graph<sup>®</sup>, ITC Mona Lisa<sup>®</sup>, ITC Symbol<sup>®</sup>, ITC Zapf Chancery<sup>®</sup> e ITC Zapf Dingbats<sup>®</sup> sono marchi di International Typeface Corporation.

Bernhard Modern<sup>TM</sup>, Clarendon<sup>TM</sup>, Coronet<sup>TM</sup>, Helvetica<sup>TM</sup>, New Century Schoolbook<sup>TM</sup>, Optima<sup>TM</sup>, Palatino<sup>TM</sup>, Stempel Garamond<sup>TM</sup>, Times<sup>TM</sup> e Univers<sup>TM</sup> sono marchi di Linotype-Hell AG e/o di sue consociate.

Macromedia® e Flash® sono marchi di Macromedia, Inc.

Windows<sup>®</sup>, Windows NT<sup>®</sup>, Windows Server<sup>™</sup> e Wingdings<sup>®</sup> sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Albertus<sup>™</sup>, Arial<sup>™</sup>, Gill Sans<sup>™</sup>, Joanna<sup>™</sup> e Times New Roman<sup>™</sup> sono marchi di Monotype Imaging Inc.

Antique Olive® è un marchio di M. Olive.

Eurostile<sup>TM</sup> è un marchio di Nebiolo.

Novell<sup>®</sup>, NetWare<sup>®</sup>, NDPS<sup>®</sup>, NDS<sup>®</sup>, Novell Directory Services<sup>®</sup>, IPX<sup>™</sup> e Novell Distributed Print Services<sup>™</sup> sono marchi di Novell Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Sun<sup>SM</sup>, Sun Microsystems <sup>™</sup> e Solaris<sup>®</sup> sono marchi di Sun Microsystems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

SWOP® è un marchio di SWOP Inc.

UNIX® è un marchio negli Stati Uniti e in altri paesi, concesso su licenza esclusiva di X/Open Company Limited.

I colori generati PANTONE<sup>®</sup> potrebbero non corrispondere agli standard identificati da PANTONE. Consultare le pubblicazioni PANTONE aggiornate per verificare l'accuratezza dei colori. PANTONE<sup>®</sup> e gli altri marchi commerciali di Pantone, Inc. sono proprietà di Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000.

# **Sommario**

# 1 Funzioni della stampante

Parti c	lella stampante	1-2
	Vista anteriore destra	1-2
	Vista posteriore sinistra	1-3
	Componenti interni	
	Opzioni	1-5
Config	gurazione della stampante	1-6
	Funzioni standard	1-6
	Configurazioni disponibili	
	Opzioni	1-7
Panne	llo di controllo	1-8
	Funzioni del pannello di controllo	1-8
	Layout del pannello di controllo	1-9
	Diagramma dei menu	
	Pagine di informazioni	
	Pagine di esempio	1-11
Ulterio	ori informazioni	1-12
	Risorse.	1-12
	Centro assistenza Xerox	1-13
2	Nozioni di base sulla rete	
Panora	amica dell'impostazione e della configurazione della rete	2-2
Impos	tazione della rete	2-3
	Scelta di un metodo di connessione	2_3
		2-5
	Connessione tramite Ethernet (consigliata)	
	Connessione tramite Ethernet (consigliata)	2-3
	Connessione tramite USB	2-3 2-4
Config	, ,	2-3 2-4 2-5
Config	Connessione tramite USBgurazione dell'indirizzo di rete	2-3 2-4 2-5 2-5
Config	Connessione tramite USB	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6
Config	Connessione tramite USB	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6 2-6
Config	Connessione tramite USB.  gurazione dell'indirizzo di rete.  Indirizzi TCP/IP e IP.  Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows).  Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante.  Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante.	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6 2-8
Config	Connessione tramite USB.  gurazione dell'indirizzo di rete.  Indirizzi TCP/IP e IP.  Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows).  Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante.  Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante.  azione dei driver della stampante.	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6 2-6 2-8 2-9
Config	Connessione tramite USB.  gurazione dell'indirizzo di rete.  Indirizzi TCP/IP e IP.  Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows).  Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante.  Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante.	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6 2-6 2-8 2-9 2-9
Config Install	Connessione tramite USB.  gurazione dell'indirizzo di rete.  Indirizzi TCP/IP e IP.  Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows).  Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante.  Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante.  azione dei driver della stampante.  Driver disponibili	2-3 2-4 2-5 2-5 2-6 2-6 2-8 2-9 2-9 2-10

# 3 Nozioni di base sulla stampa

Panoramica sui passaggi di base	3-2
Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili	
Caricamento della carta	
Caricamento della carta nel cassetto 1 (MPT)	3-15
Selezione delle opzioni di stampa	ows)
Stampa fronte retro	3-29
Stampa su supporti speciali	3-32 3-37 3-40 3-42
Scelta delle opzioni di output  Cassetto di uscita.  Offset dell'uscita.  Spillatura uscita.  Uso della perforatrice.	3-51 3-52 3-54 3-55
4 Qualità di stampa	
Controllo della qualità delle stampe	4-2

Risol	uzione dei problemi relativi alla qualità di stampa	. 4-5
	Linee chiare/scure o sbavature in un solo colore	. 4-5
	Linee scure, sbavature o righe in tutti i colori	. 4-9
	Tutti i colori troppo chiari o troppo scuri	4-12
	Difetti ripetuti	4-13
	Spostamento immagine stampata	4-14
	Fusione incompleta o sfaldamento del toner	4-15
	Errore di registrazione del colore	4-16
	Stampa fuori dal foglio o margini non corretti	
5	Manutenzione	
Pulizi	ia della stampante	. 5-2
	Pulizia della parte esterna della stampante	
	Pulizia dei LED	
Aggiu	unta di graffette	. 5-5
Svuot	tamento della scatola degli scarti della perforatura	5-10
Ordin	azione dei materiali di consumo	5-12
	Materiali di consumo	5-12
	Elementi della procedura di manutenzione	
	Quando ordinare i materiali di consumo	
	Riciclaggio dei materiali di consumo	
Spost	amento e imballaggio della stampante	5-14
_	Precauzioni per lo spostamento della stampante	5-14
	Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio	
	Preparazione della stampante per il trasporto	
6	Risoluzione dei problemi	
Rimo	zione inceppamenti carta	. 6-2
	Prevenzione inceppamenti	
	Inceppamenti nella stampante	
	Inceppamenti nella stazione di finitura	
Come	e ottenere informazioni utili	6-63
	Messaggi sul pannello di controllo	6-63
	Assistenza tecnica PhaserSMART	
	Avvisi PrintingScout	
	Collegamenti Web	

# **Indice**

A

Sicurezza dell'utente

# Funzioni della stampante

#### Questo capitolo comprende


- Parti della stampante a pagina 1-2
- Configurazione della stampante a pagina 1-6
- Pannello di controllo a pagina 1-8
- Ulteriori informazioni a pagina 1-12

# Parti della stampante

#### Questa sezione comprende


- Vista anteriore destra a pagina 1-2
- Vista posteriore sinistra a pagina 1-3
- Componenti interni a pagina 1-4
- Opzioni a pagina 1-5

# Vista anteriore destra

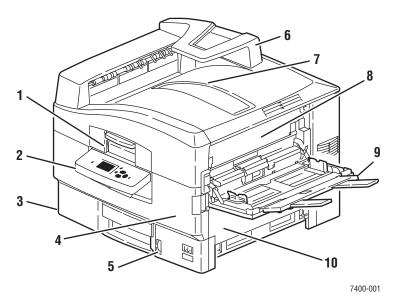


- 1. Maniglia coperchio superiore
- 2. Pannello di controllo
- 3. Cassetto 2
- 4. Sportello anteriore
- 5. Indicatore livello carta cassetto 2
- 6. Ricevitore carta
- 7. Cassetto di uscita superiore (uscita a faccia in giù)
- 8. Sportello A
- 9. Cassetto 1 (multiuso)
- 10. Sportello B

# Vista posteriore sinistra

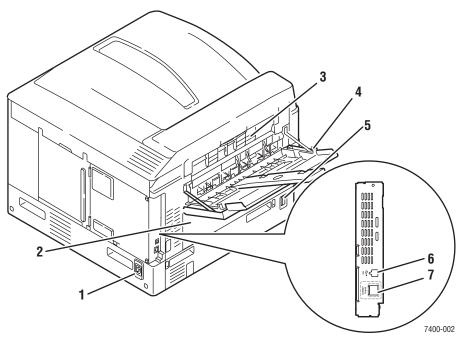


- 1. Contenitore del cavo di alimentazione
- 2. Sportello D (quando è installata l'unità duplex opzionale)
- 3. Sportello E
- 4. Cassetto di uscita laterale sinistro
- 5. Interruttore di alimentazione
- 6. Connessione USB
- 7. Connessione Ethernet 10/100 Base-T

# Componenti interni

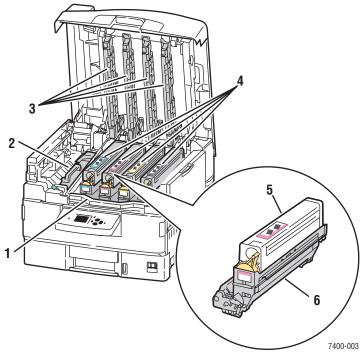


- 1. Maniglia cestello unità Imaging
- 2. Fusore
- 3. Barre dei LED
- 4. Cartucce di toner e unità Imaging (ciano, magenta, giallo e nero)
- 5. Cartuccia di toner
- 6. Unità Imaging

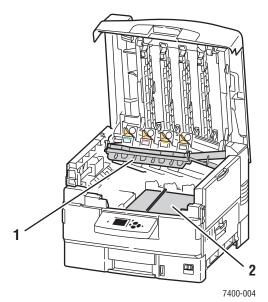

- 1. Cestello unità Imaging (sollevato)
- 2. Unità di trasferimento

# **Opzioni**

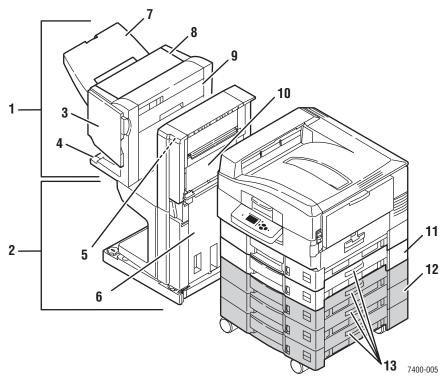

- 1. Stazione di finitura
- 2. Base della stazione di finitura
- 3. Sportello J (accesso alla spillatrice)
- 4. Cassetto di uscita inferiore della stazione di finitura
- 5. Sportello F
- 6. Sportello I
- 7. Cassetto di uscita superiore della stazione di finitura (uscita a faccia in su o a faccia in giù)
- 8. Sportello H
- 9. Scatola scarti perforatura
- 10. Sportello G
- 11. Cassetto 3: alimentatore da 550 fogli
- 12. Cassetti 4-6: alimentatore alta capacità da 1.650 fogli
- 13. Sportello C, cassetti 3-6

# Configurazione della stampante

Questa sezione comprende

- Funzioni standard a pagina 1-6
- Configurazioni disponibili a pagina 1-6
- Opzioni a pagina 1-7
- Ulteriori informazioni a pagina 1-12

# **Funzioni standard**

- Velocità massima di stampa: 36 ppm (pagine al minuto) a colori, 40 ppm in bianco e nero
- Connessioni: USB e Ethernet 10/100 Base-T
- Font: PostScript e PCL
- Cassetti: cassetto 1 (MPT) e cassetto 2
- Formati pagina di intestazione
- Modalità qualità di stampa fotografica

# Configurazioni disponibili

La Stampante a colori Phaser 7400 è disponibile in cinque configurazioni:

	Configurazioni stampante				
Caratteristiche	7400N	7400DN	7400DT	7400DX	7400DXF
Disco rigido	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì	Sì
Memoria standard (MB)	256	256	512	512	512
Stampa fronte retro automatica	No	Sì	Sì	Sì	Sì
Alimentatore da 550 fogli	Opzionale	Opzionale	Sì	Opzionale	Sì
Alimentatore alta capacità da 1.650 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Sì	Sì
Stazione di finitura	Opzionale <sup>†</sup>	Opzionale <sup>†</sup>	Opzionale <sup>†</sup>	Opzionale <sup>†</sup>	Sì

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> La stazione di finitura richiede un disco rigido, un alimentatore da 550 fogli e un alimentatore alta capacità da 1.650 fogli.

# **Opzioni**

Di seguito sono riportate le opzioni disponibili nella Stampante a colori Phaser 7400. Stampare la pagina di configurazione per individuare le opzioni installate nella stampante. Per stampare la pagina di configurazione, vedere Pagine di informazioni a pagina 1-10.

#### Cassetti disponibili

Il cassetto 1 (MPT) e il cassetto 2 sono standard in tutte le configurazioni. Di seguito sono indicate le combinazioni di cassetti aggiuntive supportate.

- Cassetto 3: un alimentatore da 550 fogli (standard nella stampante 7400DT).
- Cassetti 3 e 4: due alimentatori da 550 fogli.
- Cassetti 3-5: un alimentatore alta capacità da 1.650 fogli (standard nella stampante 7400DX).
- Cassetti 3-6: un alimentatore da 550 fogli e un alimentatore alta capacità da 1.650 fogli (standard nella stampante 7400DXF).

#### Stazione di finitura

La stazione di finitura consente di eseguire operazioni di spillatura, spillatura a sella e perforazione su un'ampia gamma di tipi di carta e supporti di stampa. È disponibile con una spillatrice da 2 / 3 fori (stazione di finitura 110 V ) o da 4 fori (stazione di finitura 220 V ). La stazione di finitura è standard nella stampanti Phaser 7400 DXF e opzionale in tutte le altre configurazioni. La stazione di finitura richiede un disco rigido, un alimentatore da 550 fogli e un alimentatore alta capacità da 1.650 fogli.

#### Memoria

In tutte le configurazioni sono presenti due slot di memoria in grado di ospitare moduli SODIMM da 256 MB e 512 MB (fino a un massimo di 1 GB).

#### Disco rigido interno

Di seguito sono indicate le opzioni di stampa disponibili con il disco rigido opzionale.

- Lavori in stampa protetta
- Lavori di stampa di prova
- Lavori di stampa personali
- Lavori di stampa salvati

#### Unità duplex

Un'unità duplex può essere aggiunta alla stampante Phaser 7400N per offrire funzionalità di stampa fronte retro automatica. L'unità duplex è standard in tutte le altre configurazioni.

# Pannello di controllo

#### Questa sezione comprende


- Funzioni del pannello di controllo a pagina 1-8
- Layout del pannello di controllo a pagina 1-9
- Diagramma dei menu a pagina 1-10
- Pagine di informazioni a pagina 1-10
- Pagine di esempio a pagina 1-11


# Funzioni del pannello di controllo

#### Pannello di controllo

- Visualizza lo stato di funzionamento della stampante (ad esempio: **Stampa in corso, Pronta per stampare**), errori e avvertenze della stampante.
- Visualizza messaggi che richiedono il caricamento della carta, l'ordinazione e la sostituzione dei materiali di consumo e la rimozione degli inceppamenti.
- Consente di accedere agli strumenti e alle pagine di informazioni per la risoluzione dei problemi.
- Consente di modificare le impostazioni di stampa e di rete.
- Consente di accedere allo stato dei materiali di consumo.

# Layout del pannello di controllo

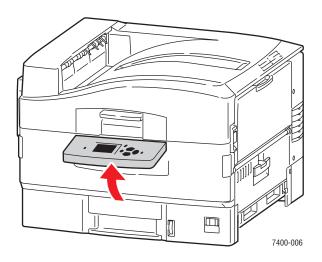

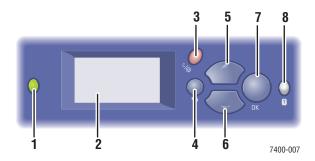

1. LED indicatore di stato:

Verde: stampante pronta per la stampa

Giallo: condizione di avvertenza, la stampante

continua a stampare

Rosso: sequenza di avvio o errore

Lampeggiante: stampante occupata o in fase 6. Pulsante Freccia giù di riscaldamento

2. Il display grafico indica messaggi di stato e menu

#### 3. Pulsante Annulla

Consente di annullare il lavoro di stampa corrente.

#### 4. Pulsante Indietro

Consente di ritornare alla voce di menu precedente.

#### 5. Pulsante Freccia su

Consente di scorrere i menu verso l'alto.

Consente di scorrere i menu verso il basso.

#### 7. Pulsante **OK**

Consente di accettare l'impostazione selezionata.

#### 8. Pulsante Guida (?)

Consente di visualizzare un messaggio della guida con informazioni sulla stampante, come stato della stampante, messaggi di errore e informazioni di manutenzione.

# Diagramma dei menu

Il Diagramma dei menu assiste negli spostamenti nei menu del pannello di controllo. Per stampare il Diagramma dei menu, procedere come segue.

- 1. Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Informazioni** e quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare **Diagramma dei menu**, quindi premere il pulsante **OK** per stampare la pagina.

**Nota:** Stampare il Diagramma dei menu per vedere altre pagine di informazioni disponibili per la stampa.

# Pagine di informazioni

La stampante viene fornita con una serie di pagine di informazioni utili per ottenere risultati ottimali. Accedere a queste pagine dal pannello di controllo. Stampare il Diagramma dei menu per individuare la posizione di queste pagine di informazioni nella struttura dei menu del pannello di controllo.



**Nota:** Questa icona di stampa appare prima dei titoli delle pagine di informazioni che possono essere stampate. Quando sul pannello di controllo viene evidenziata la pagina di informazioni, premere il pulsante **OK** per stampare tale pagina.

Ad esempio, per stampare la Pagina di configurazione o la Pagina Uso dei materiali di consumo, che visualizzano informazioni attuali sulla stampante, procedere come indicato di seguito.

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare **Pagine di informazioni** e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare Pagina di configurazione o Pagina Uso dei materiali di consumo e premere il pulsante OK per stampare.

**Nota:** È anche possibile stampare queste pagine da CentreWare Internet Services (IS) e dal driver della stampante.

# Pagine di esempio

Insieme alla stampante vengono fornite delle pagine di esempio che dimostrano le differenti funzioni della stampante.

Per stampare le pagine di esempio

- **1.** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Informazioni** e quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare **Pagine di esempio** e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare la pagina di esempio desiderata e premere il pulsante **OK** per stampare.

#### Pagine campione colori

Le pagine dei campioni di colori sono utili per scegliere i colori da utilizzare per le stampe. Ogni pagina campione elenca le percentuali di ciano, magenta, giallo e nero utilizzate o le quantità (da 0 a 255) di rosso, verde e blu utilizzate.

**Nota:** Prima di stampare le pagine dei campioni, selezionare le impostazioni Postscript appropriate per la modalità di qualità di stampa e la correzione del colore predefinite dal menu Impostazioni stampante del pannello di controllo.

Per stampare le pagine dei campioni di colori:

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Informazioni**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare **Pagine di esempio** e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare Pagine campioni CMYK o Pagine campioni RGB e premere il pulsante OK per stampare.

Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate sul sito www.xerox.com/office/7400support.

# **Ulteriori informazioni**

Questa sezione comprende

- Risorse a pagina 1-12
- Centro assistenza Xerox a pagina 1-13

# **Risorse**

 $\grave{E}$  possibile ottenere informazioni sulla stampante e sulle relative capacità dalle fonti elencate di seguito:

Origine
In dotazione con la stampante
In dotazione con la stampante
Software and Documentation CD-ROM (CD-ROM software e documentazione)
www.xerox.com/office/7400support
www.xerox.com/office/7400support
www.xerox.com/office/7400support
www.xerox.com/office/7400support
www.xerox.com/office/pmtools
www.xerox.com/office/7400support
www.phaserSMART.com
www.xerox.com/office/7400support
Pulsante ? (Guida) sul pannello di controllo
Menu del pannello di controllo

<sup>\*</sup> Disponibile anche sul sito Web dell'assistenza tecnica.

### **Centro assistenza Xerox**

L'utilità **Centro assistenza Xerox** viene caricata durante l'installazione del driver della stampante. È disponibile nei sistemi con installato Windows 2000 e versioni successive o Mac OS X versione 10.2 e successive.

L'utilità **Centro assistenza Xerox** appare sul desktop dei sistemi Windows o viene collocata sulla scrivania Mac OS X. Rappresenta il punto di partenza per accedere alle informazioni elencate di seguito.

- Manuali dell'utente ed esercitazioni su video
- Problemi e soluzioni
- Stato della stampante e dei materiali di consumo
- Ordinazione e riciclaggio dei materiali di consumo
- Risposte a domande frequenti
- Impostazioni predefinite del driver della stampante (solo Windows)

Per avviare l'utilità Centro assistenza Xerox, procedere com indicato di seguito.

- 1. Selezionare una delle seguenti opzioni.
  - Windows: fare doppio clic sull'icona
    Centro assistenza Xerox sul desktop.
  - Macintosh: fare doppio clic sull'icona Centro assistenza Xerox sul Dock.
- 2. Selezionare la stampante nell'elenco a discesa Seleziona stampante.



**Xerox Support Centre** 

Vedere anche:

Guida introduttiva sul sito www.xerox.com/office/7400support

# Nozioni di base sulla rete

#### Questo capitolo comprende

- Panoramica dell'impostazione e della configurazione della rete a pagina 2-2
- Impostazione della rete a pagina 2-3
- Configurazione dell'indirizzo di rete a pagina 2-5
- Installazione dei driver della stampante a pagina 2-9

Questo capitolo fornisce informazioni di base sull'impostazione e sulla connessione della stampante.

#### Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

# Panoramica dell'impostazione e della configurazione della rete

Per impostare e configurare la rete:

- 1. Accendere la stampante e il computer.
- 2. Collegare la stampante alla rete usando l'hardware e i cavi consigliati.
- **3.** Configurare l'indirizzo di rete della stampante, che consente di identificare la stampante all'interno della rete.
  - Sistemi operativi Windows: se la stampante è collegata a una rete TCP/IP esistente, lanciare la procedura di installazione dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per configurare automaticamente l'indirizzo IP della stampante. È anche possibile impostare manualmente l'indirizzo IP della stampante sul pannello di controllo.
  - Sistemi operativi Macintosh: impostare manualmente l'indirizzo di rete della stampante (per TCP/IP) sul pannello di controllo.
- **4.** Installare il driver sul computer dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione). Per informazioni sull'installazione dei driver, consultare la sezione di questo capitolo relativa al sistema operativo in uso.

**Nota:** Se il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) non è disponibile, è possibile scaricare la versione più aggiornata dei driver dall'indirizzo <a href="https://www.xerox.com/office/drivers">www.xerox.com/office/drivers</a>.

# Impostazione della rete

Questa sezione comprende

- Scelta di un metodo di connessione a pagina 2-3
- Connessione tramite Ethernet (consigliata) a pagina 2-3
- Connessione tramite USB a pagina 2-4

#### Scelta di un metodo di connessione

Connettere la stampante alla rete tramite Ethernet o USB. L'hardware e i cavi richiesti variano in base al tipo di connessione scelto. I cavi e l'hardware non sono generalmente forniti con la stampante e devono, pertanto, essere acquistati separatamente.

# **Connessione tramite Ethernet (consigliata)**

La connessione Ethernet può essere utilizzata per più computer. Supporta più stampanti e sistemi sulla rete Ethernet. È consigliata una connessione Ethernet poiché è più veloce rispetto a una connessione USB. Inoltre, consente all'utente l'accesso diretto a CentreWare IS. CentreWare IS è costituito da una semplice interfaccia che permette di gestire, configurare e monitorare le stampanti della rete direttamente dal desktop usando un server Web incorporato. Per informazioni più dettagliate su CentreWare IS, fare clic sul pulsante **Guida** all'interno dell'applicazione per accedere alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

#### Connessione di rete

A seconda della configurazione del sistema in uso, per la connessione Ethernet è necessario disporre dell'hardware e dei cavi seguenti.

- Per la connessione a un solo computer, è necessario un cavo crossover Ethernet RJ-45.
- Per la connessione a uno o più computer tramite hub, sono necessari un hub Ethernet e due cavi a doppino intrecciato (categoria 5/RJ-45).
- Per la connessione a uno o più computer tramite cavo o router DSL, sono necessari un cavo o un router DSL e due o più cavi a doppino intrecciato (categoria 5/RJ-45). Un cavo per dispositivo.
- Per la connessione a uno o più computer tramite hub, collegare il computer all'hub con un cavo, quindi collegare la stampante all'hub con il secondo cavo. Utilizzare una qualsiasi porta dell'hub, eccetto la porta uplink.

I protocolli più comunemente utilizzati con Ethernet sono TCP/IP ed EtherTalk. Per stampare con un protocollo TCP/IP, il computer e la stampante devono disporre di un indirizzo IP univoco.

#### Vedere anche:

Configurazione dell'indirizzo di rete a pagina 2-5 Installazione dei driver della stampante a pagina 2-9

#### Connessione di rete (Cavo o DSL) autonoma

*Vedere anche:* 

Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

#### **Connessione tramite USB**

Se si prevede di collegare un solo computer alla stampante, la connessione USB ha una buona velocità di trasmissione dei dati, anche se inferiore alla velocità di una connessione Ethernet. Per abilitare una connessione USB, i PC devono eseguire uno dei seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows XP o Windows 2000. I Macintosh devono eseguire Mac OS 9.x o una versione successiva.

#### **Connessione USB**

Per la connessione tramite porta USB si utilizza un cavo standard USB A/B. Il cavo non è incluso con la stampante e deve essere acquistato separatamente. Accertarsi di utilizzare il cavo USB corretto per la connessione.

- 1. Collegare il cavo USB alla stampante quindi accendere la stampante.
- 2. Collegare l'altra estremità del cavo USB al computer.

Vedere anche:

Installazione dei driver della stampante a pagina 2-9

# Configurazione dell'indirizzo di rete

Questa sezione comprende

- Indirizzi TCP/IP e IP a pagina 2-5
- Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows) a pagina 2-6
- Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante a pagina 2-6
- Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante a pagina 2-8

## Indirizzi TCP/IP e IP

In una rete di grandi dimensioni, rivolgersi all'amministratore di rete per gli indirizzi TCP/IP adatti e le informazioni di configurazione aggiuntive.

Se si sta creando una rete LAN di dimensioni ridotte o si sta collegando la stampante direttamente al computer tramite una connessione Ethernet, seguire la procedura per l'impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante.

In genere, nelle reti Ethernet, i PC e le stampanti comunicano tra loro mediante i protocolli TCP/IP. Per poter attivare una connessione TCP/IP, è necessario che ogni stampante e ogni computer siano contraddistinti da un indirizzo IP univoco. Anche se non possono essere uguali, è importante che gli indirizzi siano simili: è sufficiente che l'ultima cifra sia diversa. Ad esempio, una stampante può disporre dell'indirizzo 192.168.1.2, mentre il computer dispone dell'indirizzo 192.168.1.3. Un altro dispositivo potrà disporre dell'indirizzo 192.168.1.4.

Generalmente, i computer Macintosh comunicano con le stampanti della rete mediante il protocollo TCP/IP o EtherTalk. Per i sistemi Mac OS X, è preferibile utilizzare TCP/IP. A differenza di quanto avviene con il protocollo TCP/IP, tuttavia, EtherTalk non richiede l'assegnazione di indirizzi IP a stampanti e computer.

Molte reti sono dotate di un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Il server DHCP programma automaticamente un indirizzo IP in ogni PC e stampante della rete configurato per l'utilizzo di DHCP. Il server DHCP è integrato nella maggior parte dei ruoter via cavo e DSL in circolazione. Se si usa un router via cavo o DSL, consultare la documentazione del dispositivo per informazioni sull'assegnazione degli indirizzi IP.

Vedere anche:

Knowledge Base all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

# Impostazione automatica dell'indirizzo IP della stampante (solo Windows)

Se la stampante è collegata a una piccola rete TCP/IP esistente e sprovvista di server DHCP, usare il programma di installazione del *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per rilevare l'indirizzo IP della stampante o assegnarne uno. Per ulteriori informazioni, inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM del computer e attenersi alle istruzioni visualizzate dopo l'avvio del programma di installazione.

**Nota:** Per un corretto funzionamento del programma di installazione automatica, la stampante deve essere collegata a una rete TCP/IP funzionante.

# Metodi dinamici per impostare l'indirizzo IP della stampante

Impostare l'indirizzo IP della stampante utilizzando uno dei seguenti metodi. DHCP è abilitato su tutte le stampanti Phaser come impostazione predefinita.

- DHCP
- CentreWare IS
- IP automatico

#### Informazioni necessarie per l'indirizzamento IP manuale

Informazioni	Commenti
Indirizzo IP della stampante	Il formato è xxx.xxx.xxx, dove xxx rappresenta un numero decimale compreso tra 0 e 255.
Maschera di rete	Se non si è sicuri, lasciare vuota questa casella. La stampante sceglierà una maschera appropriata.
Indirizzo router/gateway predefinito	L'indirizzo del router è necessario per comunicare con la periferica host da qualsiasi punto al di fuori del segmento di rete locale.

#### Abilitazione di DHCP sulla stampante

Assicurarsi che il protocollo DHCP della stampante sia attivato impostando il pannello di controllo o usando CentreWare IS. DHCP è abilitato su tutte le stampanti Phaser come impostazione predefinita.

**Nota:** Per determinare l'indirizzo IP della stampante, selezionare **Identificazione stampante** sul pannello di controllo.

Vedere anche:

Funzioni del pannello di controllo a pagina 1-8

#### Variazione o modifica dell'indirizzo IP tramite CentreWare IS

CentreWare IS è costituito da una semplice interfaccia che permette di gestire, configurare e monitorare le stampanti della rete direttamente dal desktop usando un server Web incorporato. Per informazioni più dettagliate su CentreWare IS, fare clic sul pulsante **Guida** all'interno dell'applicazione CentreWare IS per accedere alla *Guida in linea di CentreWare IS*.

Dopo aver impostato l'indirizzo IP della stampante, è possibile modificare il protocollo TCP/IP usando CentreWare IS.

- 1. Avviare il browser Web.
- 2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
- **3.** Fare clic su **Proprietà**.
- 4. Selezionare la cartella **Protocolli** nella barra laterale sinistra.
- 5. Selezionare TCP/IP.
- **6.** Immettere o modificare le impostazioni e fare clic su **Salva modifiche** in fondo alla pagina.

#### Uso dei nomi host con DNS (Domain Name Service)

La stampante supporta il nome DNS tramite un resolver DNS incorporato. Il protocollo resolver DNS comunica con uno o più server DNS per risolvere l'indirizzo IP di un determinato nome host o il nome host di un determinato indirizzo IP.

Per usare un nome host IP per la stampante, l'amministratore del sistema deve aver configurato uno o più server DNS e un database locale di spazio di nomi di dominio DNS. Per configurare la stampante per DNS, fornire fino a due indirizzi IP del server dei nomi DNS.

#### **DDNS (Dynamic Domain Name Service)**

Questa stampante supporta l'assegnazione dinamica dei nomi di dominio tramite DHCP. È necessario che il protocollo DHCP sia attivato per consentire il funzionamento del DDNS. Il server DHCP della rete deve inoltre supportare gli aggiornamenti del DNS dinamico fino al supporto dell'opzione 12 o dell'opzione 81. Per ulteriori informazioni, consultare l'amministratore della rete.

- **1.** Avviare il browser Web.
- 2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nel campo **Indirizzo** del browser Web (http://xxx.xxx.xxx).
- 3. Selezionare **Proprietà**.
- 4. Selezionare la cartella **Protocolli** nella barra laterale sinistra.
- 5. Selezionare TCP/IP.
- **6.** Nella sezione Impostazioni BOOTP/DHCP, impostare l'opzione **BOOTP/DHCP** su **Attivato**.

- 7. Per attivare il servizio DDNS, immettere le seguenti informazioni sulle impostazioni DDNS/WINS
  - **DDNS:** impostare su **Attivato**.
  - **Rilascio nome host:** impostare su **Disattivato**.
  - Nome DDNS/WINS: usare il nome predefinito fornito da Xerox o immetterne un altro.
  - Server WINS primario (opzionale)
  - **Server WINS secondario** (opzionale)
- **8.** Fare clic su **Salva modifiche** dopo avere immesso le impostazioni.

# Impostazione manuale dell'indirizzo IP della stampante

**Nota:** Verificare che l'indirizzo IP del computer sia stato configurato correttamente per la rete. Contattare l'amministratore di rete per ottenere maggiori informazioni.

Se la stampante viene collegata a una rete sprovvista di server DNS o a un ambiente in cui è compito dell'amministratore assegnare gli indirizzi IP alle stampanti, impostare manualmente l'indirizzo IP procedendo come descritto di seguito. L'indirizzo IP impostato manualmente sovrascrive gli indirizzi assegnati da DHCP e da IP automatico. Se si opera in un piccolo ufficio con un unico PC e una connessione remota via modem, l'indirizzo IP può essere impostato manualmente.

- 1. Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Impostazioni della stampante** e quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare **Impostazione connessione** e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare **Impostazione rete** e premere il pulsante **OK**.
- **4.** Selezionare **Impostazione TCP/IP** e premere il pulsante **OK**.
- 5. Selezionare **DHCP/BOOTP** e premere il pulsante **OK** per selezionare **Disattivato**.
- **6.** Selezionare **Indirizzo TCP/IP** e premere il pulsante **OK**.
- 7. Inserire l'indirizzo IP della stampante e premere il pulsante **OK**.

# Installazione dei driver della stampante

Questa sezione comprende

- Driver disponibili a pagina 2-9
- Windows 98 SE o versioni successive e Windows 2000 o versioni successive a pagina 2-10
- Macintosh OS 9.x a pagina 2-10
- Macintosh OS X, versione 10.2 e successive a pagina 2-11

# **Driver disponibili**

Per accedere alle opzioni di stampa speciali, utilizzare il driver della stampante Xerox.

Xerox fornisce i driver per numerosi linguaggi di descrizione della pagina e sistemi operativi. Sono disponibili i seguenti driver della stampante:

Driver stampante	Origine*	Descrizione
Driver Windows PostScript	CD-ROM e Web	Il driver PostScript è consigliato per sfruttare al meglio le funzioni personalizzate del sistema e del linguaggio Adobe® PostScript® originale. Driver della stampante predefinito.
Driver PCL	Solo sul Web	Il driver PCL può essere utilizzato per applicazioni che richiedono il linguaggio PCL.
		Nota: Solo per Windows 2000 e Windows XP.
Driver Stampa Walk-Up di Xerox (Windows)	Solo sul Web	Questo driver permette di stampare da PC su qualsiasi stampante Xerox abilitata per PostScript. Questo driver risulta particolarmente utile per i professionisti che si spostano di frequente e che devono utilizzare stampanti diverse.
Driver Macintosh OS 9.x	CD-ROM e Web	Questo driver abilita la stampa dal sistema operativo Mac OS 9.x.
Driver per Mac OS X (versione 10.2 e successive)	CD-ROM e Web	Questo driver consente di stampare da un sistema operativo Mac OS X (versione 10.2 e successive).
Driver UNIX	Solo sul Web	Questo driver permette di stampare da un sistema operativo UNIX.

<sup>\*</sup> Andare al sito <u>www.xerox.com/office/drivers</u> per scaricare i driver aggiornati della stampante.

# Windows 98 SE o versioni successive e Windows 2000 o versioni successive

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione):

- 1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer. Se il programma di installazione non viene avviato, attenersi alla procedura riportata di seguito.
  - a. Fare clic su Start, quindi su Esegui.
  - b. Nella casella di Esegui, digitare: <unità CD>:\INSTALL.EXE.
- 2. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco visualizzato.
- 3. Selezionare Installa driver della stampante.
- **4.** Selezionare il metodo di installazione e quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

#### Vedere anche:

*Guida alle funzioni avanzate* all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u> Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

#### Macintosh OS 9.x

#### **USB**

Una stampante collegata tramite USB non viene visualizzata in Scelta Risorse. Per creare una stampante da scrivania USB

- 1. Inserire il *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) nell'unità CD-ROM.
- 2. Utilizzare Utilità stampanti da scrivania per creare una stampante da scrivania USB. L'utilità si trova nella cartella **PhaserTools** creata durante l'installazione del software.

#### Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u> Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

#### EtherTalk

**Nota:** Se si utilizza una rete EtherTalk, non sarà necessario impostare un indirizzo IP su computer Macintosh.

Per installare il driver della stampante, effettuare i seguenti passaggi.

- 1. Aprire il pannello di controllo di AppleTalk.
- 2. Verificare che la porta **Ethernet** sia la porta di rete selezionata.
- **3.** Fare doppio clic sul programma di installazione presente all'interno del *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione) per installare il driver della stampante.
- **4.** Aprire **Scelta Risorse** e quindi scegliere il driver **LaserWriter**.
- **5.** Dalla colonna di destra di **Scelta Risorse**, selezionare la stampante e scegliere **Crea** per creare la stampante da scrivania.

### Macintosh OS X, versione 10.2 e successive

Per installare il driver della stampante dal *Software and Documentation CD-ROM* (CD-ROM software e documentazione)

- 1. Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- 2. Aprire l'Utilità Centro Stampa.

**Nota:** In Macintosh OS X 10.3 e nelle versioni successive, l'utilità si chiama **Utilità impostazioni della stampante**. Per individuare le utilità nel disco rigido di Macintosh, aprire la cartella **Applicazioni** e la cartella **Utilità**.

- **3.** Fare clic sull'icona **Aggiungi** nella finestra dell'elenco delle stampanti e quindi selezionare **Boniour** dal menu a discesa.
- **4.** Selezionare la stampante nella finestra.
- **5.** Dall'elenco di produttori nel menu a discesa inferiore, scegliere **Xerox**.
- 6. Selezionare il modello di stampante appropriato dall'elenco dei dispositivi disponibili.
- 7. Fare clic sul pulsante **Aggiungi**.

#### *Vedere anche:*

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u> Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

# Nozioni di base sulla stampa

#### Questo capitolo comprende

- Panoramica sui passaggi di base a pagina 3-2
- Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3
- Caricamento della carta a pagina 3-8
- Selezione delle opzioni di stampa a pagina 3-24
- Stampa fronte retro a pagina 3-29
- Stampa su supporti speciali a pagina 3-32
- Scelta delle opzioni di output a pagina 3-51

#### Vedere anche:

Esercitazioni su video per l'utilizzo dei cassetti della carta all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

# Panoramica sui passaggi di base

Per eseguire lavori di stampa, procedere come indicato di seguito.

- 1. Caricare la carta nel cassetto.
- 2. Dal pannello di controllo, confermare il tipo e il formato carta o modificarli secondo le esigenze.

**Attenzione:** L'impostazione del tipo di carta appropriato consente di migliorare la qualità di stampa ed evita possibili danni alla stampante.

- **3.** Dall'applicazione, accedere alla finestra di dialogo **Stampa** e selezionare le opzioni di stampa dal driver della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere **Selezione** delle opzioni di stampa a pagina 3-24.
- 4. Inviare il lavoro alla stampante.

#### Vedere anche:

Caricamento della carta a pagina 3-8

# Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili

Questa sezione comprende

- Istruzioni per l'uso della carta a pagina 3-3
- Carta che può danneggiare la stampante a pagina 3-4
- Istruzioni per la conservazione della carta a pagina 3-4
- Grammature e formati carta supportati a pagina 3-5

La stampante è progettata per l'uso con diversi tipi di carta. Seguire le istruzioni fornite in questa sezione per garantire la migliore qualità di stampa possibile ed evitare inceppamenti della carta.

Per ottenere risultati ottimali, usare solo i supporti di stampa Xerox specificati per Stampante a colori Phaser 7400. I supporti Xerox garantiscono risultati eccellenti con la stampante.

Per informazioni sui tipi di carta consigliati e i supporti di stampa speciali, vedere *Recommended Media List* (Elenco dei supporti consigliati) all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support.

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito <a href="www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>.

Attenzione: I danni causati dall'utilizzo di carta, lucidi e altri supporti di stampa speciali di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla formula Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) Xerox (disponibile negli Stati Uniti e in Canada). La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante di zona per ottenere ulteriori dettagli.

## Istruzioni per l'uso della carta

I cassetti della stampante sono progettati in modo da contenere la maggior parte dei formati e tipi di carta, lucidi o altri supporti di stampa speciali. Seguire queste istruzioni quando si carica la carta e supporti di stampa nei cassetti.

- La stampa di buste, etichette e carta lucida può essere eseguita solo dal cassetto 1 (MPT).
- La stampa di lucidi e carta di formato personalizzato può essere eseguita solo dal cassetto 1 (MPT) e dal cassetto 2.
- Aprire a ventaglio la carta, i lucidi e le etichette prima di caricarli nel cassetto.
- Utilizzare solo buste di carta. Tutte le buste devono essere stampate solo su un lato. Durante la stampa delle buste, è possibile la formazione di grinze e pieghe.
- Non caricare eccessivamente i cassetti della carta.
- Regolare le guide della carta per adattarle al formato della carta.
- Se si verificano troppi inceppamenti, utilizzare carta o altri supporti di stampa prelevati da una nuova confezione.

Vedere anche:

Stampa su supporti speciali a pagina 3-32

# Carta che può danneggiare la stampante

La stampante è progettata per utilizzare diversi tipi di supporti per i lavori di stampa. Tuttavia, alcuni tipi di supporti di stampa possono dare una scarsa qualità di stampa, provocare frequenti inceppamenti della carta o danneggiare la stampante.

Supporti di stampa non accettati

- Supporti di stampa ruvidi o porosi, come la carta per stampa a getto d'inchiostro.
- Supporti di stampa in materiale plastico
- Carta piegata o spiegazzata
- Carta che è stata fotocopiata
- Carta con graffette inserite
- Buste con finestre, fermagli metallici o strisce adesive con protezione
- Buste imbottite
- Carta lucida non idonea al laser
- Lucidi diversi da Phaser 35 di qualità superiore
- Fogli di etichette da cui sono state rimosse una o più etichette
- Supporti di stampa di grammatura inferiore a 64 g/m² (carta da lettera da 17 lb.) o superiore a 270 g/m² (cartoncino da 100 lb.)

#### Vedere anche:

Stampa su buste a pagina 3-37

# Istruzioni per la conservazione della carta

Una qualità di stampa ottimale dipende anche dal rispetto di alcune condizioni ambientali e di conservazione dei supporti di stampa.

- Conservare la carta in un locale buio, fresco e relativamente asciutto. La maggior parte dei supporti di stampa è sensibile agli ultravioletti (UV) e alla luce visibile. I raggi ultravioletti, emessi dal sole e della lampade a fluorescenza, sono particolarmente dannosi per la carta. L'intensità e la durata dell'esposizione della carta alla luce visibile dovrebbero essere limitate il più possibile.
- Mantenere costanti i valori di temperatura e umidità relativa.
- Evitare di conservare la carta in soffitte, cucine, garage e cantine. Le pareti interne sono più asciutte delle pareti esterne, dove può accumularsi l'umidità.
- Conservare la carta in piano. Conservare la carta su pallet, nella scatola originale, su ripiani o in armadi.
- Non mangiare e non bere nel locale in cui viene conservata la carta.
- Non aprire le confezioni sigillate di carta fino al momento di caricare la carta nella stampante. Lasciare la carta nella confezione originale. Per la maggior parte delle carte di qualità commerciale nei formati consueti, la risma è confezionata con un incarto contenente un rivestimento interno a protezione dalla perdita o dall'acquisizione di umidità.
- Lasciare i supporti di stampa nella busta finché non si è pronti per usarli; reinserire quelli non utilizzati nella busta e richiuderla. Alcuni supporti speciali sono confezionati in involucri in plastica risigillabili.

# Grammature e formati carta supportati


Le sezioni seguenti forniscono informazioni sulle grammature e sui formati carta supportati dai cassetti della stampante. Per ulteriori informazioni sui supporti di stampa supportati, stampare la pagina Suggerimenti sulla carta.

- 1. Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Informazioni** e quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare Pagine di informazioni e premere il pulsante OK.
- 3. Selezionare Suggerimenti sulla carta e premere il pulsante OK per stampare.

#### Vedere anche:

*Recommended Media List* (Elenco dei supporti consigliati) all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

# Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 (MPT)

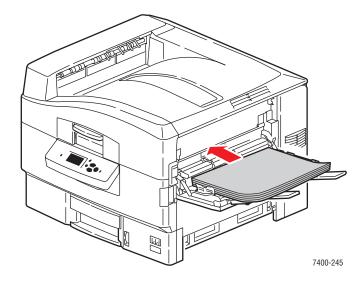

#### Cassetto 1 (MPT)

64–270 g/m² (carta da lettera da 17–72 lb., cartoncino da 22–100 lb.)




• ,	•	,
Statement	5,5 x 8,5 poll.	Formati personalizzati
Executive	7,25 x 10,5 poll.	Larghezza: 100-320 mm
Letter	8,5 x 11 poll.	Altezza: 90-1.219 mm
US Folio	8,5 x 13 poll.	
Legal	8,5 x 14 poll.	
Tabloid	11 x 17 poll.	
Tabloid Extra	12 x 18 poll.	
A6	105 x 148 mm	
A5	148 x 210 mm	
A4	210 x 297 mm	
A3	297 x 420 mm	
SRA3	320 x 450 mm	
ISO B5	176 x 250 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
B4 JIS	257 x 364 mm	
Commercial n. 10	4,12 x 9,5 poll.	
Monarch	3,87 x 7,5 poll.	
A7	5,25 x 7,25 poll.	
DL	110 x 220 mm	
<b>C</b> 6	114 x 162 mm	
C5	162 x 229 mm	
C4	229 x 324 mm	


**B**5

176 x 250 mm

# Grammature e formati carta supportati per i cassetti 2-6

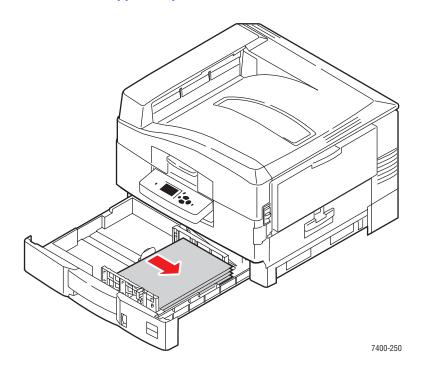

Cassetti 2-6\*





Statement	5,5 x 8,5 poll.	Formati personalizzati
Executive	7,25 x 10,5 poll.	(solo cassetto 2)
Letter	8,5 x 11 poll.	Larghezza: 100–328 mm
US Folio	8,5 x 13 poll.	Altezza: 148–457 mm
Legal	8,5 x 14 poll.	
Tabloid	11 x 17 poll.	
Tabloid Extra	12 x 18 poll.	
A6 (solo cassetto 2)	105 x 148 mm	
<b>A</b> 5	148 x 210 mm	
A4	210 x 297 mm	
A3	297 x 420 mm	
SRA3	320 x 450 mm	
B5 JIS	182 x 257 mm	
B4 JIS	257 x 364 mm	

<sup>\*</sup>I lucidi possono essere caricati solo nel cassetto 2.

# Caricamento della carta

### Questa sezione comprende

- Caricamento della carta nel cassetto 1 (MPT) a pagina 3-8
- Uso dell'alimentazione manuale nel cassetto 1 (MPT) a pagina 3-15
- Caricamento della carta nei cassetti 2–6 a pagina 3-16

# Caricamento della carta nel cassetto 1 (MPT)

È possibile utilizzare il cassetto 1 (MPT) per i tipi di carta e i supporti di stampa elencati di seguito.

- Carta normale, carta colorata, carta prestampata, carta preperforata: 64–105 g/m² (carta da lettera da 17–28 lb., cartoncino da 22–39 lb.)
- Carta normale pesante, carta intestata: 106–128 g/m² (carta da lettera da 29–34 lb., cartoncino da 40–47 lb.)
- Cartoncino sottile: 129–188 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 35–47 lb., cartoncino da 48–69 lb.)
- Cartoncino spesso: 189–216 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 51–57 lb., cartoncino da 70–80 lb.)
- Cartoncino molto spesso: 217–270 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 58–72 lb., cartoncino da 81–100 lb.)
- Carta lucida: 120–160 g/m<sup>2</sup>
- Buste
- Etichette
- Lucidi

### Vedere anche:


Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 (MPT) a pagina 3-6 *Guida alle funzioni avanzate* all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support.</u>

### Alimentazione lato lungo


Usare l'alimentazione lato lungo per tutti i tipi e i formati carta supportati, ad eccezione di etichette e carta di lunghezza superiore a 305 mm o inferiore a 142 mm.

Per caricare la carta o altri supporti di stampa nel cassetto 1 (MPT):


1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirando la maniglia, quindi estrarre le estensioni.

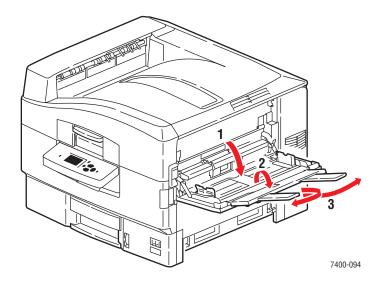


- 2. Caricare la carta o altro supporto di stampa con il lato lungo appoggiato contro il rullo, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - Per la **stampa singola**, collocare il lato da stampare **a faccia in su**, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro della stampante. Il lato preperforato deve essere alimentato per primo.

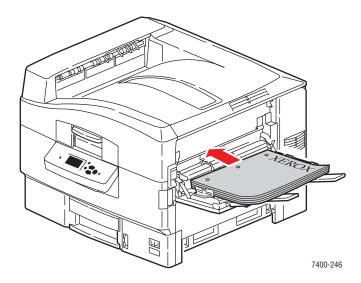


Per la **stampa fronte retro** automatica, collocare il lato fronte **a faccia in giù**, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro della stampante. Il lato preperforato deve essere alimentato per ultimo. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa fronte retro a pagina 3-29.

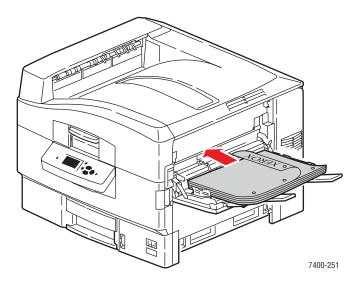

- Non caricare più di 50 lucidi.
- **3.** Regolare le guide della carta per adattarle al formato della carta.

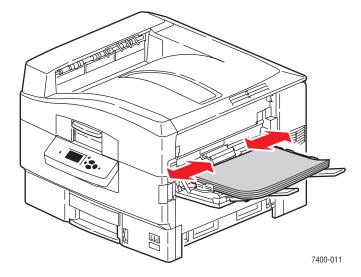

**4.** Se l'altezza della carta o dei supporti di stampa caricati nel cassetto è inferiore a 111 mm, aprire il cassetto di uscita sinistro.

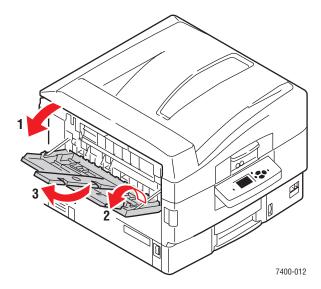


- **5.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, premere il pulsante **OK** per utilizzare le impostazioni correnti. Se nel cassetto è stato caricato un nuovo formato o un nuovo tipo di carta, procedere come indicato di seguito.
  - a. Selezionare Modifica impostazione e premere il pulsante OK.
  - **b.** Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare il formato carta, quindi premere il pulsante **OK**. Se si utilizza carta formato Letter o A4, accertarsi che il formato selezionato non contenga le lettere SEF.


### Alimentazione lato corto

Usare l'alimentazione lato corto per etichette, carta formato A6 e carta di larghezza inferiore a 142 mm o superiore a 305 mm.


1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirando la maniglia, quindi estrarre le estensioni.

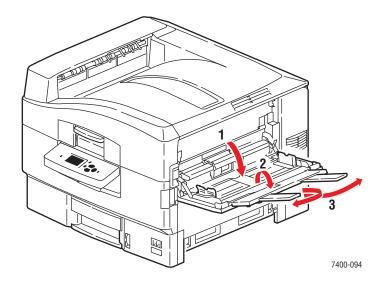

- 2. Caricare la carta o altro supporto di stampa con il lato corto posizionato contro il rullo, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - Per la **stampa singola**, collocare il lato da stampare **a faccia in su**, in modo che il bordo superiore del foglio venga alimentato per primo. Il lato preperforato deve essere rivolto verso la parte anteriore della stampante.

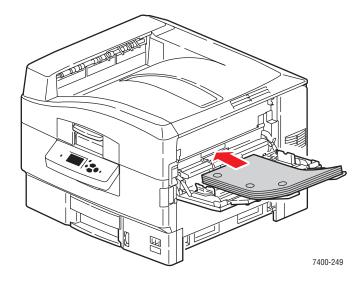


Per la **stampa fronte retro** automatica, collocare il lato fronte **a faccia in giù**, in modo che il bordo superiore del foglio venga alimentato per primo. Il lato preperforato deve essere rivolto verso il retro della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa fronte retro a pagina 3-29.

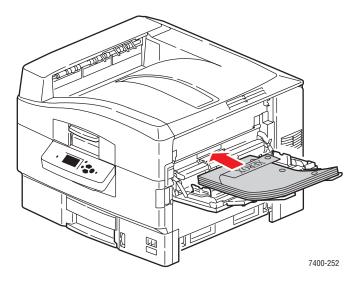


**Attenzione:** Non caricare il cassetto oltre l'apposita linea di riempimento. Una quantità eccessiva di carta nei cassetti può causare inceppamenti.

3. Regolare le guide della carta per adattarle al formato della carta.

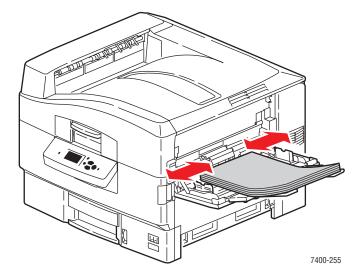

**4.** Se l'altezza della carta o dei supporti di stampa caricati nel cassetto è inferiore a 111 mm, aprire il cassetto di uscita sinistro.

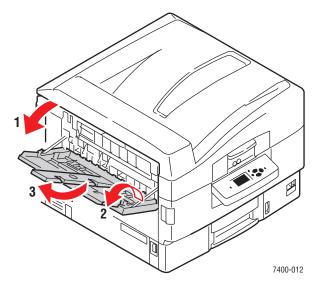

- **5.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, premere il pulsante **OK** per utilizzare le impostazioni correnti. Se nel cassetto è stato caricato un nuovo formato o un nuovo tipo di carta, procedere come indicato di seguito.
  - a. Selezionare Modifica impostazione e premere il pulsante OK.
  - **b.** Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare il formato carta, quindi premere il pulsante **OK**. Se si utilizza carta formato Letter o A4, accertarsi che il formato selezionato non contenga le lettere **SEF**.

### Vedere anche:

Stampa su supporti speciali a pagina 3-32

Stampa su formato carta personalizzato a pagina 3-45

# Uso dell'alimentazione manuale nel cassetto 1 (MPT)

Se si utilizza, ad esempio, carta intestata, per evitare che qualcuno la utilizzi per sbaglio, è possibile impostare la stampante in modo che venga visualizzato un messaggio quando si tratta di caricare la carta per il lavoro di stampa.

### Selezione dell'alimentazione manuale tramite Windows

Per selezionare questa opzione se si utilizza Windows:

- 1. Dal driver della stampante di Windows, selezionare la scheda Carta/Qualità.
- 2. Selezionare Stampa da un determinato cassetto, quindi Cassetto 1 (MPT) nell'elenco.
- 3. Selezionare Alimentazione manuale, quindi OK per salvare le impostazioni del driver.
- 4. Inviare il lavoro alla stampante.
- **5.** Quando richiesto dal messaggio visualizzato sul pannello di controllo, svuotare il cassetto 1 (MPT).
- **6.** Caricare la carta appropriata nel cassetto.

### Selezione dell'alimentazione manuale tramite Macintosh

Per selezionare questa opzione se si utilizza Macintosh:

- 1. Nella finestra di dialogo **Stampa**, selezionare **Alimentazione** dall'elenco a discesa.
- 2. Selezionare Alimentazione manuale dall'elenco a discesa Tutte le pagine da.
- **3.** Inviare il lavoro alla stampante.
- **4.** Quando richiesto dal messaggio visualizzato sul pannello di controllo, svuotare il cassetto 1 (MPT).
- **5.** Caricare la carta appropriata nel cassetto.

### Vedere anche:

Caricamento della carta nel cassetto 1 (MPT) a pagina 3-8

### Caricamento della carta nei cassetti 2-6

È possibile utilizzare i cassetti 2-6 per i tipi di carta e i supporti di stampa elencati di seguito.

- Carta normale, carta colorata, carta prestampata, carta preperforata: 64–105 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 17–28 lb., cartoncino da 22–39 lb.)
- Carta normale pesante, carta intestata: 106–128 g/m² (carta da lettera da 29–34 lb., cartoncino da 40–47 lb.)
- Cartoncino sottile: 129–188 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 35–47 lb., cartoncino da 48–69 lb.)
- Cartoncino spesso: 189–216 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 51–57 lb., cartoncino da 70–80 lb.)
- Lucidi (solo cassetto 2)

### Vedere anche:


Grammature e formati carta supportati per i cassetti 2-6 a pagina 3-7

### Alimentazione lato lungo


È possibile utilizzare l'alimentazione lato lungo per tutti i tipi di carta e i formati supportati, ad eccezione del formato A6 e della carta di lunghezza superiore a 328 mm.

Per caricare la carta o altri supporti di stampa nei cassetti 2-6:

1. Estrarre il cassetto.

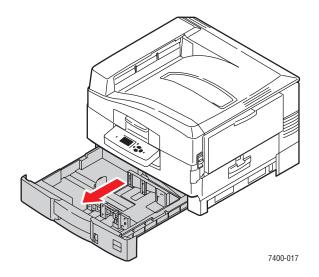


2. Se necessario, regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta in modo che corrispondano al formato del supporto.

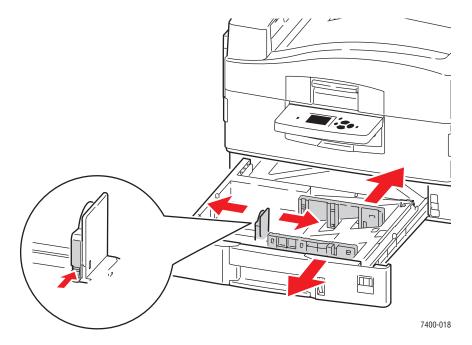


**Nota:** Quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.


**3.** Aprire a ventaglio la carta per evitare che alcuni fogli rimangano incollati.

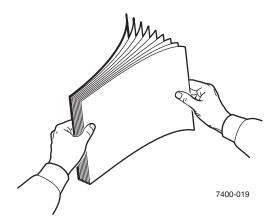

- **4.** Caricare la carta con il bordo lungo rivolto verso il lato destro del cassetto, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - Per la **stampa singola**, collocare il lato da stampare **a faccia in giù**, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro del cassetto. Il lato preperforato deve trovarsi sulla parte destra del cassetto.

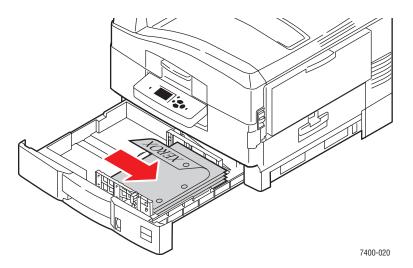


Per la **stampa fronte retro** automatica, collocare il lato fronte **a faccia in su**, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro del cassetto. Il lato preperforato deve trovarsi sulla parte sinistra del cassetto. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa fronte retro a pagina 3-29.

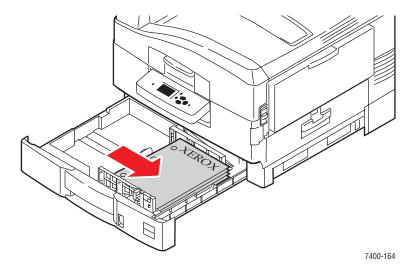

I lucidi possono essere caricati solo nel cassetto 2. Non caricare più di 200 lucidi.

**5.** Spingere il cassetto nella stampante fino in fondo.

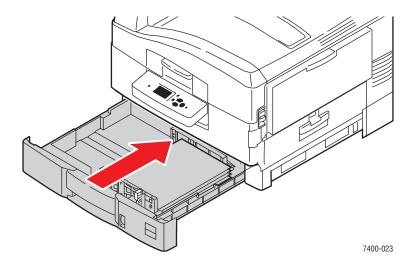

- **6.** Se il tipo di carta caricato nel cassetto è stato modificato, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare **Carta cassetto N**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare **Modifica impostazione**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **d.** Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.

**Attenzione:** L'impostazione del tipo di carta appropriato consente di migliorare la qualità di stampa ed evita possibili danni alla stampante.


**e.** Per il **cassetto 2**, selezionare il formato carta appropriato e premere il pulsante **OK**. Se si utilizza carta formato Letter o A4, accertarsi che il formato selezionato non contenga le lettere SEF.

### Alimentazione lato corto


È possibile utilizzare l'alimentazione lato corto per carta di lunghezza superiore a 328 mm e carta formato A6. La carta formato A6 può essere stampata solo su un lato e solo dal cassetto 2.

Per caricare la carta o altri supporti di stampa nei cassetti 2-6:

1. Estrarre il cassetto.

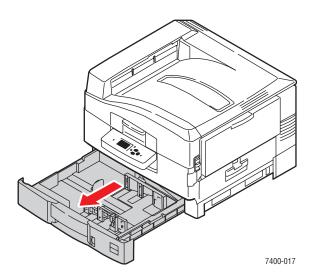


2. Se necessario, regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta in modo che corrispondano al formato del supporto.

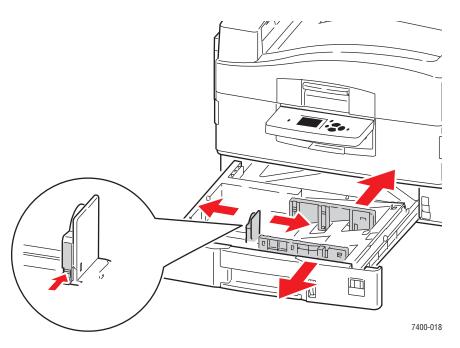


**Nota:** Quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.


3. Aprire a ventaglio la carta per evitare che alcuni fogli rimangano incollati.

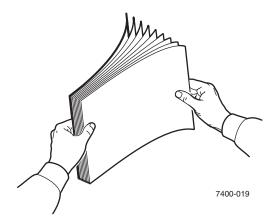


- **4.** Caricare la carta con il lato corto rivolto verso la parte destra del cassetto, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - Per la **stampa singola**, inserire il lato da stampare **a faccia in giù**, con il bordo superiore del foglio lungo la parte destra del cassetto. Il lato preperforato deve essere rivolto verso la parte anteriore del cassetto.

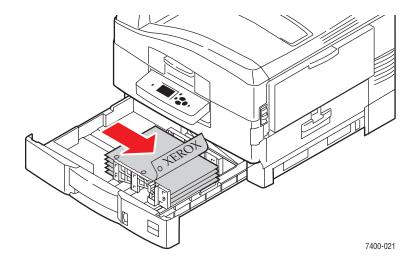

■ Per la **stampa fronte retro** automatica, inserire il lato fronte **a faccia in su** con il bordo superiore del foglio lungo la parte destra del cassetto. Il lato preperforato deve essere rivolto verso il retro del cassetto. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa fronte retro** a pagina 3-29.

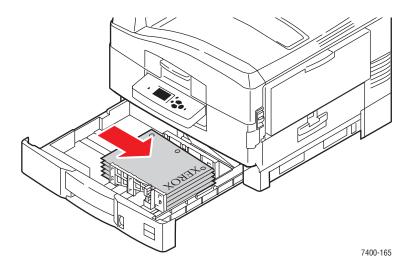

**5.** Spingere il cassetto nella stampante fino in fondo.

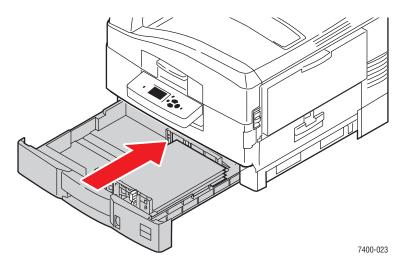

- **6.** Se il tipo di carta caricato nel cassetto è stato modificato, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare **Carta cassetto N**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare **Modifica impostazione**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **d.** Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.

**Attenzione:** L'impostazione del tipo di carta appropriato consente di migliorare la qualità di stampa ed evita possibili danni alla stampante.

**e.** Per il **cassetto 2**, selezionare il formato carta appropriato e premere il pulsante **OK**. Se si utilizza carta formato Letter o A4, accertarsi che il formato selezionato non contenga le lettere **SEF**.

### *Vedere anche:*

Stampa su supporti speciali a pagina 3-32

Stampa su formato carta personalizzato a pagina 3-45

# Selezione delle opzioni di stampa

Questa sezione comprende

- Selezione delle preferenze di stampa (Windows) a pagina 3-24
- Selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro (Windows) a pagina 3-25
- Selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro (Macintosh) a pagina 3-27

#### Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

# Selezione delle preferenze di stampa (Windows)

Le preferenze della stampante controllano tutti i lavori di stampa, a meno che non vengano ignorate specificatamente per un lavoro. Ad esempio, se si desidera utilizzare la stampa fronte retro automatica per la maggior parte dei lavori, selezionare questa opzione nelle impostazioni della stampante.

- 1. Fare clic su **Start**, **Impostazioni**, quindi scegliere **Stampanti**.
- **2.** Nella cartella **Stampanti**, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante.
- 3. Nel menu a comparsa, selezionare **Preferenze stampante** o **Proprietà**.
- **4.** Effettuare le selezioni dalle schede del driver e quindi fare clic sul pulsante **OK** per salvare le selezioni.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa del driver Windows, fare clic sul pulsante **Guida** della scheda del driver della stampante per visualizzare la Guida in linea.

# Selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro (Windows)

Se si desidera utilizzare opzioni di stampa speciali per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante. Ad esempio, se si desidera utilizzare la modalità qualità di stampa Alta risoluzione/Foto per un particolare lavoro di grafica, selezionare questa impostazione nel driver prima di stampare tale lavoro.

- 1. Con il documento o la grafica aperti nell'applicazione, aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
- 2. Selezionare Stampante a colori Phaser 7400 e fare clic sul pulsante **Proprietà** per aprire il driver della stampante.
- **3.** Effettuare le selezioni dalle schede del driver. Per le specifiche opzioni di stampa, fare riferimento alla tabella che segue.

Nota: In Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003, è possibile salvare opzioni di stampa correnti con un nome univoco e applicarle ai lavori di stampa. Selezionare una delle seguenti schede: Carta/Qualità, Opzioni di output oppure TekColor, quindi premere il pulsante Impostazioni salvate. Per ulteriori informazioni, fare clic su Guida.

- **4.** Fare clic sul pulsante **OK** per salvare le selezioni.
- **5.** Stampare il lavoro.

### Vedere anche:

Guida alle funzioni avanzate all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

### Opzioni di stampa per i sistemi operativi Windows

Sistema operativo	Scheda del driver	Opzioni di stampa
Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003	Scheda <b>Layout</b>	<ul><li>Orientamento</li><li>Stampa fronte retro automatica</li><li>Pagine per foglio</li></ul>
	Scheda Carta/Qualità	<ul> <li>Formato carta, tipo carta e selezione cassetto</li> <li>Qualità di stampa</li> <li>Copertine</li> </ul>
	Scheda <b>Opzioni</b> di output	<ul> <li>Stampe protette, personali, di prova e salvate</li> <li>Pagine di separazione</li> <li>Notifica di fine lavoro</li> <li>Spillatrice</li> <li>Perforatura</li> <li>Destinazione carta</li> </ul>
	Scheda <b>TekColor</b>	<ul><li>Correzioni del colore</li><li>Conversione bianco e nero</li></ul>

# Opzioni di stampa per i sistemi operativi Windows (Continua)

Sistema operativo	Scheda del driver	Opzioni di stampa
Windows NT 4	Scheda Imposta pagina	<ul><li>Orientamento</li><li>Stampa fronte retro automatica</li></ul>
		Numero di copie
	Scheda Carta/Qualità	Tipo carta, formato carta e selezione cassetto
		Qualità di stampa
		<ul><li>Copertine</li></ul>
	Scheda Opzioni	<ul> <li>Stampe protette, personali, di prova e salvate</li> </ul>
	di output	<ul><li>Pagine di separazione</li></ul>
		<ul><li>Spillatrice</li></ul>
		<ul><li>Perforatura</li></ul>
		<ul> <li>Destinazione carta</li> </ul>
	Scheda <b>TekColor</b>	Correzioni del colore
		<ul> <li>Conversione bianco e nero</li> </ul>
Windows 98 SE	Scheda Impostazione	Tipo carta, formato carta e selezione cassetto
o Windows Me		<ul><li>Orientamento</li></ul>
		<ul> <li>Stampa fronte retro automatica</li> </ul>
		<ul> <li>Qualità di stampa</li> </ul>
		<ul> <li>Notifica di fine lavoro</li> </ul>
	Scheda <b>Opzioni</b>	Pagine di separazione
	di output	<ul><li>Copertine</li></ul>
		<ul> <li>Stampe protette, stampe di prova e lavori di stampa salvati</li> </ul>
	Scheda <b>TekColor</b>	Correzioni del colore
		<ul> <li>Conversione bianco e nero</li> </ul>

# Selezione delle opzioni di stampa per un singolo lavoro (Macintosh)

Per selezionare le impostazioni di stampa per un particolare lavoro, modificare le impostazioni del driver prima di inviare il lavoro alla stampante.

- 1. Con il documento aperto nell'applicazione, fare clic su Archivio, quindi su Stampa.
- 2. Selezionare le opzioni di stampa desiderate nei menu e negli elenchi a discesa visualizzati.

**Nota:** In Macintosh OS X, fare clic su **Registra Preimpostazioni** nel menu **Stampa** per salvare le impostazioni correnti della stampante. È possibile creare più preimpostazioni e salvare ognuna con un nome distintivo e con le proprie impostazioni della stampante. Per stampare i lavori usando specifiche impostazioni della stampante, fare clic sulla preimpostazione salvata applicabile nell'elenco **Preimpostazioni**.

**3.** Fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

Per le opzioni di stampa specifiche, fare riferimento alla tabella sottostante.:

### Impostazioni del driver PostScript per Macintosh

Sistema operativo	Titolo dell'elenco del driver	Opzioni di stampa
Mac OS X, versione	Copie & Pagine	■ Copie
10.2 e successive		<ul><li>Pagine</li></ul>
	Layout	Pagine per foglio
		<ul><li>Orientamento</li></ul>
		<ul><li>Margine</li></ul>
		<ul><li>Stampa fronte retro</li></ul>
	Gestione della carta	<ul> <li>Inverti ordine pagine</li> </ul>
		<ul><li>Stampa (tutte, dispari, pari)</li></ul>
	ColorSync	Conversione dei colori
	Copertina	<ul><li>Copertine</li></ul>
	Alimentazione	<ul> <li>Alimentazione</li> </ul>
	Opzioni di finitura	Spillatrice
		<ul><li>Perforatura</li></ul>
		<ul> <li>Destinazione carta</li> </ul>
		<ul> <li>Offset di set di fascicoli</li> </ul>
	Tipo di lavoro	Stampe protette, personali, di prova
		e salvate
	Qualità immagine	<ul> <li>Qualità di stampa</li> </ul>
		<ul> <li>Correzione del colore e Grigi neutrali sRGI</li> </ul>
		<ul> <li>Immagini uniformi</li> </ul>

### Impostazioni del driver PostScript per Macintosh (Continua)

Sistema operativo	Titolo dell'elenco del driver	Opzioni di stampa
	Funzioni della stampante	<ul><li>Tipi di carta</li><li>Pagine di separazione</li></ul>
Mac OS 9.x	Generale	<ul><li>Copie</li><li>Pagine</li><li>Alimentazione</li></ul>
	Corrispondenza dei colori	Colore di stampa
	Copertina	<ul><li>Copertine</li></ul>
	Layout	<ul><li>Pagine per foglio</li><li>Margine</li><li>Stampa fronte retro</li></ul>
	Qualità di stampa	<ul><li>Qualità di stampa</li><li>Immagini uniformi</li></ul>
	Tipo di lavoro	<ul> <li>Stampe protette, personali, di prova e salvate</li> </ul>
	Opzioni avanzate	<ul><li>Destinazione carta</li><li>Tipi di carta</li><li>Offset di set di fascicoli</li><li>Pagine di separazione</li></ul>
	Opzioni di finitura	<ul><li>Spillatrice</li><li>Perforatura</li><li>Destinazione carta</li><li>Offset di set di fascicoli</li></ul>

# Stampa fronte retro

Questa sezione comprende

- Stampa fronte retro automatica a pagina 3-29
- Opzioni di rilegatura a pagina 3-30
- Selezione della stampa fronte retro a pagina 3-30

**Nota:** Per informazioni sulla stampa fronte retro manuale, vedere la Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>.

# Stampa fronte retro automatica

La stampa fronte retro automatica è disponibile da tutti i cassetti. Prima di stampare un documento fronte retro, verificare quanto segue.

- Accertarsi di disporre di una stampante Phaser 7400DN, Phaser 7400DT, Phaser 7400DX o Phaser 7400DXF.
- Accertarsi che la carta utilizzata soddisfi i requisiti seguenti:
  - Grammatura: 75–188 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 20–50 lb.)
  - Lunghezza: 148–456 mm

L'utilizzo dei tipi di carta e dei supporti di stampa elencati di seguito non è consentito per la stampa fronte retro.

- Lucidi
- Buste
- Etichette
- Cartoncino
- Carta lucida
- Supporti di stampa di grammatura superiore a 105 g/m² (carta da lettera da 28 lb.)


Vedere anche:

Opzioni a pagina 1-5

Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3

# Opzioni di rilegatura

Quando si utilizza il driver della stampante per selezionare la stampa fronte retro, selezionare anche il bordo di rilegatura che stabilisce come girano le pagine. Il risultato dipende dall'orientamento (verticale o orizzontale) delle immagini sulla pagina, come visualizzato nelle seguenti illustrazioni.

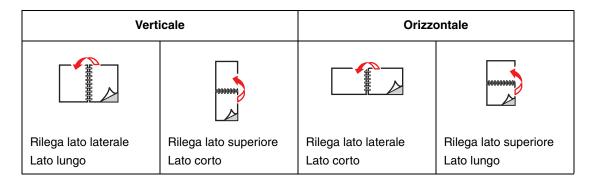

# Selezione della stampa fronte retro

Per selezionare la stampa fronte retro automatica, procedere come indicato di seguito.

1. Caricare la carta nel cassetto:

### Cassetto 1 (MPT)

- Alimentazione lato lungo: inserire il lato fronte a faccia in giù, con il bordo lungo del foglio contro il rullo e quello superiore rivolto verso il retro della stampante.
- Alimentazione lato corto: inserire il lato fronte a faccia in giù, con il bordo corto del foglio contro il rullo e quello superiore posizionato in modo da essere alimentato per primo.

### Cassetti 2-6

- Alimentazione lato lungo: inserire il lato fronte a faccia in su, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro del cassetto.
- Alimentazione lato corto: inserire il lato fronte a faccia in su con il bordo superiore del foglio sulla parte destra del cassetto.
- 2. Selezionare la stampa fronte retro nel driver della stampante. La posizione delle selezioni dipende dal sistema operativo del computer.

Per selezionare la stampa fronte retro automatica:

Sistema operativo	Procedura	
Windows 98 SE o	Selezionare la scheda Impostazione.	
Windows Me	2. Selezionare Stampa fronte retro.	
	3. Selezionare o deselezionare Rilega lato superiore.	
Windows 2000,	1. Selezionare la scheda Layout.	
Windows XP o Windows Server 2003	<ol><li>Selezionare Lato lungo o Lato corto in Stampa su entrambi i lati (fronte retro).</li></ol>	
Windows NT 4.x	Selezionare la scheda Imposta pagina.	
	<ol><li>Selezionare Lato lungo o Lato corto in Stampa su entrambi i lati (fronte retro).</li></ol>	
Mac OS 9.x	Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Layout.	
	2. Selezionare Stampa su entrambi i lati.	
	3. Fare clic sull'icona Rilegatura corrispondente al lato da rilegare.	
Mac OS X, versione	Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Fronte retro.	
10.2 e successive	2. Selezionare Stampa su entrambi i lati.	
	3. Fare clic sull'icona Rilegatura corrispondente al lato da rilegare.	

### Vedere anche:

Caricamento della carta nel cassetto 1 (MPT) a pagina 3-8 Caricamento della carta nei cassetti 2–6 a pagina 3-16.

# Stampa su supporti speciali

Questa sezione comprende

- Stampa su lucidi a pagina 3-32
- Stampa su buste a pagina 3-37
- Stampa su etichette a pagina 3-40
- Stampa su carta lucida a pagina 42
- Stampa su formato carta personalizzato a pagina 3-45

Per informazioni sulla stampa su altri tipi di supporti di stampa speciali, vedere la *Guida alle funzioni avanzate* all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>.

# Stampa su lucidi

È possibile stampare i lucidi su un solo lato dal cassetto 1 (MPT) e dal cassetto 2.

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare solo i lucidi consigliati per la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere *Recommended Media List* (Elenco dei supporti consigliati) all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito <a href="www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>.


Attenzione: I danni causati dall'utilizzo di carta, lucidi e altri supporti di stampa speciali di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla formula Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) Xerox (disponibile negli Stati Uniti e in Canada). La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante di zona per ottenere ulteriori dettagli.

### Istruzioni


- Rimuovere la carta prima di caricare i lucidi nel cassetto.
- Non caricare più di 50 lucidi nel cassetto 1 (MPT) e più di 200 lucidi nel cassetto 2 per evitare inceppamenti.
- Maneggiare i lucidi prendendoli per i bordi con entrambe le mani per evitare di lasciare impronte e pieghe che possono compromettere la qualità di stampa.
- Dopo aver caricato i lucidi nel cassetto, usare il pannello di controllo per modificare il tipo di carta in Lucidi Phaser 35.

### Stampa su lucidi dal cassetto 1 (MPT)

1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirandolo verso l'alto e verso l'esterno mediante la maniglia, quindi estrarre le due estensioni.

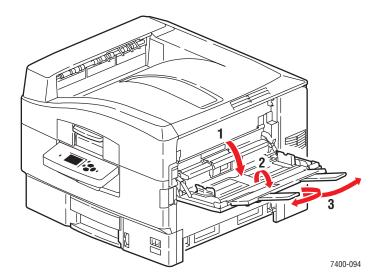

2. Inserire i lucidi nel cassetto e regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato dei supporti.

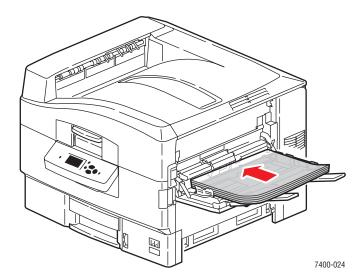


- Sistemare il bordo lungo dei lucidi contro il rullo.
- Non caricare più di 50 lucidi.


- **3.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
  - **a.** Selezionare **Lucidi Phaser 35** come tipo di supporto, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare il formato lucidi appropriato, quindi premere il pulsante **OK**.
- **4.** Nel driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione e/o **Lucidi** come tipo di supporto.

### Stampa su lucidi dal cassetto 2

**1.** Estrarre il cassetto.

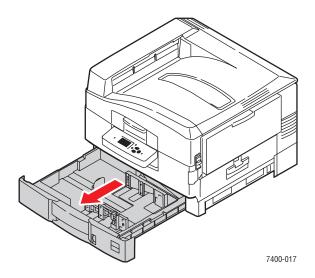


2. Se necessario, regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta in modo che corrispondano al formato lucidi.

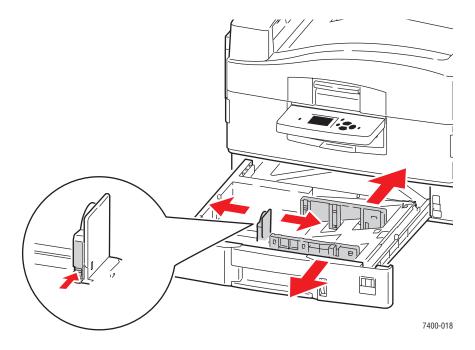


**Nota:** Quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra i lucidi e le guide.

**3.** Inserire i lucidi nel cassetto.

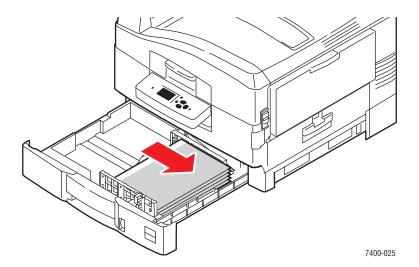

**4.** Spingere il cassetto nella stampante fino in fondo.

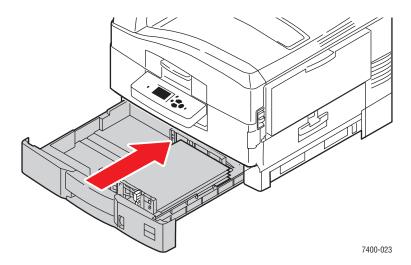

- **5.** Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - a. Selezionare Impostazione cassetto 2, quindi premere il pulsante OK.
  - **b.** Selezionare **Modifica impostazione**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare **Lucidi Phaser 35** come tipo di supporto, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **d.** Selezionare il formato lucidi appropriato, quindi premere il pulsante **OK**.
- **6.** Nel driver della stampante, selezionare **Lucidi** come tipo di carta e/o **Cassetto 2** come alimentazione.

## Stampa su buste

È possibile stampare le buste solo dal cassetto 1 (MPT). Per l'elenco dei formati buste supportati, vedere Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 (MPT) a pagina 3-6.


### Istruzioni

- Utilizzare solo le buste di carta specificate nella tabella delle grammature e dei formati supportati. La riuscita della stampa su busta dipende in larga misura dalla qualità e dalla costruzione della busta. Utilizzare buste prodotte appositamente per le stampanti laser.
- Si consiglia di mantenere costanti la temperatura e l'umidità relativa.
- Conservare sempre le buste non utilizzate nella confezione originale per evitare che gli effetti dell'umidità e dell'aria secca compromettano la qualità di stampa e causino la formazione di grinze. Un'eccessiva umidità può sigillare le buste prima o durante la stampa.
- Evitare le buste imbottite; acquistare buste che rimangono piatte.
- Eliminare le bolle d'aria dalle buste prima di caricarle, ponendovi sopra un libro pesante.
- Se la carta si corruga o si piega, usare buste di marca diversa prodotte appositamente per le stampanti laser.


Attenzione: Non utilizzare buste con finestre o chiusure metalliche poiché possono danneggiare la stampante. I danni causati dall'uso di buste di tipo non supportato non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) Xerox (disponibile negli Stati Uniti e in Canada). La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante di zona per ottenere ulteriori dettagli.

### Stampa di buste dal cassetto 1 (MPT)


1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirandolo verso l'alto e verso l'esterno mediante la maniglia, quindi estrarre le due estensioni.

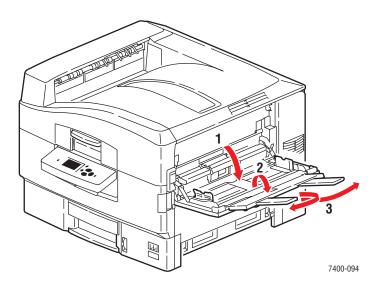

- **2.** Inserire le buste nel cassetto 1 (MPT) e regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato buste.
  - Inserire le buste con il lembo rivolto verso il basso, in modo che la parte **superiore** della busta venga alimentata per prima.

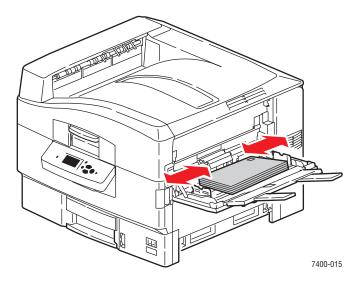


■ Per le buste C4, ripiegare all'interno il lembo della busta. Inserire la busta con il lembo rivolto verso il basso, in modo che la parte **inferiore** della busta venga alimentata per prima.

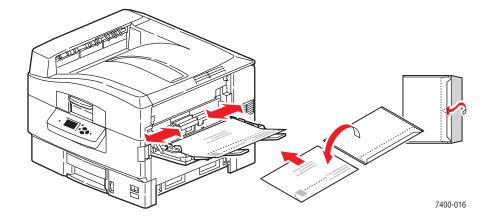

Nota: Non caricare più di 10 buste per evitare inceppamenti.

**3.** Se l'altezza delle buste caricate nel cassetto è inferiore a 111 mm, aprire il cassetto di uscita sinistro.

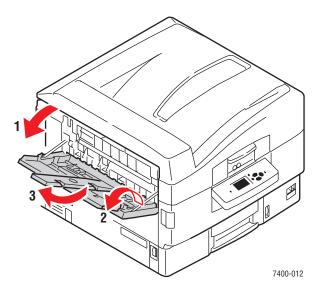

- **4.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
  - **a.** Selezionare **Busta** come tipo di supporto, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:** Se si stampa su buste insolitamente leggere o pesanti, selezionare **Buste leggere** o **Buste pesanti**. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3.

- **b.** Selezionare il formato buste appropriato, quindi premere il pulsante **OK**.
- **5.** Nel driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione e/o **Busta** come tipo di supporto.

# Stampa su etichette

È possibile stampare le etichette solo dal cassetto 1 (MPT).

Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito <a href="www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>.

#### *Vedere anche:*


Grammature e formati carta supportati per il cassetto 1 (MPT) a pagina 3-6

### Istruzioni


- Non utilizzare etichette in vinile.
- Stampare i fogli di etichette solo su un lato.
- Non utilizzare fogli in cui mancano alcune etichette altrimenti si potrebbe danneggiare la stampante.
- Conservare le etichette non utilizzate in posizione orizzontale nella confezione originale. Lasciare i fogli di etichette nella confezione originale finché non si è pronti per l'uso. Rimettere tutti i fogli di etichette non utilizzati nella confezione originale e richiudere la confezione.
- Non conservare le etichette in ambienti estremamente asciutti o umidi ovvero troppo caldi o freddi. La conservazione in condizioni estreme può causare inceppamenti all'interno della stampante o causare problemi di qualità di stampa.
- Ruotare frequentemente i supporti di stampa. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono rendere ondulate le etichette e causare inceppamenti nella stampante.

### Stampa di etichette dal cassetto 1 (MPT)

1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirandolo verso l'alto e verso l'esterno mediante la maniglia, quindi estrarre le due estensioni.

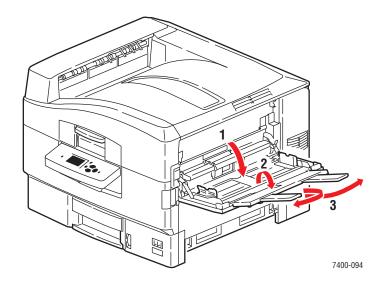


- 2. Inserire i fogli delle etichette nel cassetto:
  - Posizionare il lato da stampare **a faccia in su** in modo che il bordo superiore del foglio venga alimentato per primo.

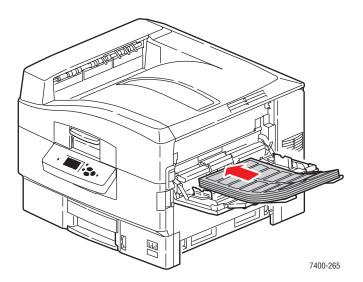

**Attenzione:** Non caricare il cassetto oltre l'apposita linea di riempimento. Una quantità eccessiva di carta nei cassetti può causare inceppamenti.

3. Regolare le guide della carta in modo che corrispondano al formato dei fogli.

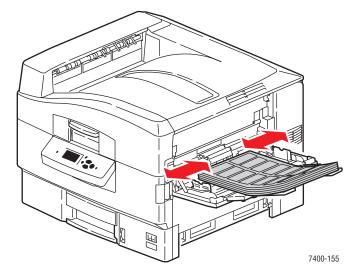

- **4.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
  - **a.** Selezionare **Etichette** come tipo di supporto, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:** Se si stampa su etichette insolitamente pesanti, selezionare **Etichette pesanti**. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3.

- **b.** Selezionare il formato **Letter SEF** o **A4 SEF** e premere il pulsante **OK**.
- **5.** Nel driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione e/o **Etichette** come tipo di supporto.

# Stampa su carta lucida

Utilizzare il vassoio 1 (MPT) per eseguire la stampa di carta lucida con intervallo di grammatura 120–160 g/m<sup>2</sup>. La stampa può essere eseguita su un solo lato.


Per ordinare carta, lucidi o altri supporti speciali, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito <a href="www.xerox.com/office/supplies">www.xerox.com/office/supplies</a>.

#### Istruzioni


- Non aprire le confezioni sigillate di carta lucida fino al momento di caricare la carta nella stampante.
- Lasciare la carta lucida nella confezione originale e lasciare le confezioni nella scatola fino al momento dell'uso.
- Rimuovere la carta utilizzata in precedenza dal cassetto prima di caricare la carta lucida.
- Caricare solo la quantità di carta lucida che si prevede di usare. Non lasciare la carta lucida nel cassetto una volta terminata la stampa. Reinserire la carta lucida non utilizzata nella confezione originale e richiuderla.
- Ruotare frequentemente i supporti di stampa. Lunghi periodi di conservazione in condizioni estreme possono rendere ondulata la carta lucida e causare inceppamenti nella stampante.

# Stampa di carta lucida dal cassetto 1 (MPT)

**1.** Aprire il cassetto 1 (MPT) tirandolo verso l'alto e verso l'esterno mediante la maniglia, quindi estrarre le due estensioni.

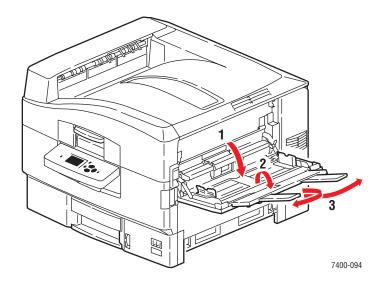

- 2. Inserire la carta nel cassetto e regolare le guide della carta per adattarle al supporto caricato.
  - Collocare il lato da stampare **a faccia in su**, con il bordo lungo del foglio contro il rullo e quello superiore rivolto verso il retro della stampante.
  - Non caricare più di 50 fogli.

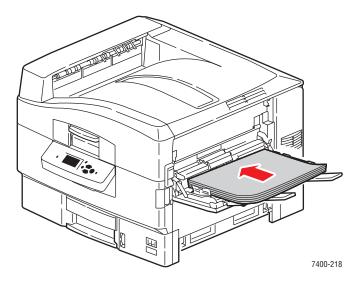

- **3.** Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, selezionare **Modifica impostazione** e premere il pulsante **OK**.
  - **a.** Selezionare **Carta lucida** come tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare il formato carta appropriato, quindi premere il pulsante **OK**.
- **4.** Nel driver della stampante, selezionare **Cassetto 1** come alimentazione e/o **Carta lucida** come tipo di supporto.

# Stampa su formato carta personalizzato


Oltre alla grande varietà di formati carta standard utilizzabili per la stampa, è anche possibile stampare su un formato carta personalizzato che rispetti le seguenti dimensioni.

	Cassetto 1 (MPT)	Cassetto 2
Larghezza	100–320 mm	100–328 mm
Altezza	90–1219 mm	148–457 mm


- La carta formato pagina di intestazione e la carta di lunghezza superiore a 457 mm devono essere stampate dal cassetto 1 (MPT).
- Le buste di formato personalizzato devono essere stampate dal cassetto 1 (MPT).


#### Stampa su formato carta personalizzato dal cassetto 1 (MPT)

1. Aprire il cassetto 1 (MPT) tirandolo verso l'alto e verso l'esterno mediante la maniglia, quindi estrarre le due estensioni.

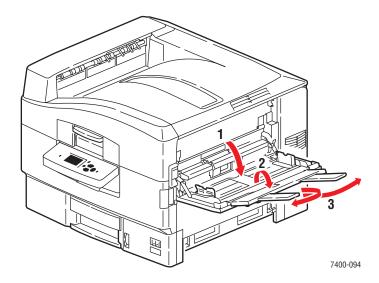

- 2. Inserire la carta nel cassetto 1 (MPT) e regolare le guide della carta per adattarle ai fogli.
  - La carta può essere caricata per essere alimentata dal lato lungo o corto, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - La larghezza (W) massima consentita è 320 mm.
  - L'altezza (H) massima consentita è 1.219 mm.

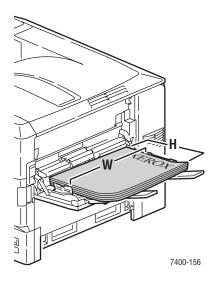

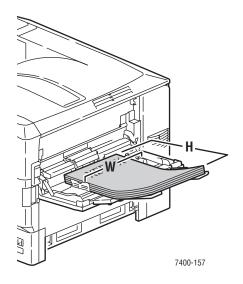

#### Alimentazione lato lungo


- Per la stampa singola, posizionare il lato da stampare a faccia in su, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro della stampante.
- Per la stampa fronte retro, posizionare il lato fronte a faccia in giù, con il bordo superiore del foglio rivolto verso il retro della stampante.

#### Alimentazione lato corto

- Per la **stampa singola**, posizionare il lato da stampare **a faccia in su**, in modo che il bordo superiore del foglio venga alimentato per primo.
- Per la stampa fronte retro, posizionare il lato fronte a faccia in giù, in modo che il bordo superiore del foglio venga alimentato per primo.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte retro automatica, vedere Stampa fronte retro automatica a pagina 3-29.


1. Se l'altezza della carta o dei supporti di stampa caricati nel cassetto è inferiore a 111 mm, aprire il cassetto di uscita sinistro.

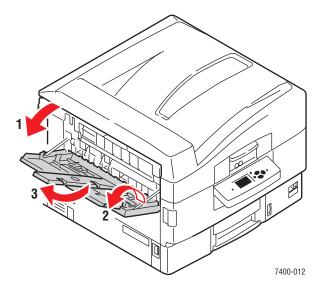


- Quando sul pannello di controllo viene visualizzata la richiesta di conferma del tipo e del formato del supporto caricato nel cassetto, selezionare Modifica impostazione e premere il pulsante OK.
- 3. Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.
- **4.** Se il formato personalizzato corretto si trova nel menu, selezionarlo e premere il pulsante **OK**. Se si utilizza un nuovo formato personalizzato, impostare i valori di altezza e larghezza personalizzati:
  - a. Selezionare Nuovo formato personalizzato e premere il pulsante OK.
  - **b.** Utilizzare i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per selezionare il valore di larghezza personalizzato e premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Utilizzare i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per selezionare il valore di altezza personalizzato e premere il pulsante **OK**.
- **5.** Quando si invia il lavoro di stampa, impostare il formato del documento nell'applicazione al valore personalizzato oppure selezionare **Cassetto 1** come alimentazione nel driver della stampante.

# Stampa su formato carta personalizzato dal cassetto 2

1. Estrarre il cassetto.

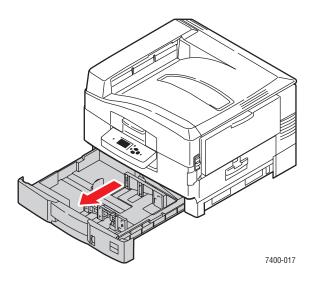



2. Se necessario, regolare le guide della lunghezza e della larghezza della carta in modo che corrispondano al formato del supporto.

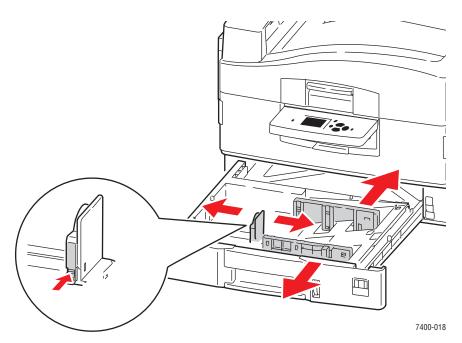

**Nota:** Quando le guide della carta sono regolate correttamente, potrebbe restare un piccolo spazio tra la carta e le guide.

- **3.** Inserire la carta nel cassetto 2:
  - La carta può essere caricata sistemando il lato lungo o corto sulla parte destra del cassetto, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
  - La larghezza (W) massima consentita è 328 mm.
  - L'altezza (H) massima consentita è 457 mm.

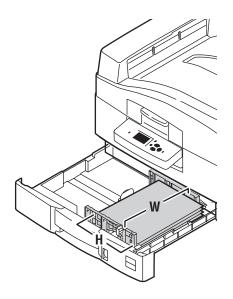

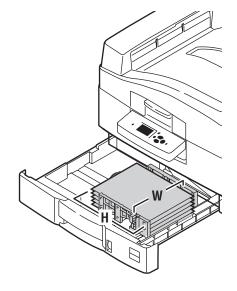

#### Alimentazione lato lungo

- Per la stampa singola, collocare il lato da stampare a faccia in giù, con il bordo superiore del foglio lungo il retro del cassetto.
- Per la stampa fronte retro, collocare il lato da stampare a faccia in su, con il bordo superiore del foglio lungo il retro del cassetto.

#### Alimentazione lato corto

- Per la stampa singola, collocare il lato da stampare a faccia in giù, con il bordo superiore del foglio lungo la parte destra del cassetto.
- Per la stampafronte retro, collocare il lato da stampare a faccia in su, con il bordo superiore del foglio lungo la parte destra del cassetto.

**Nota:** Per ulteriori informazioni sulla stampa fronte retro automatica, vedere Stampa fronte retro automatica a pagina 3-29.

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **a.** Selezionare **Impostazione cassetto 2**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare **Modifica impostazione**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare il tipo di carta corretto, quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Se il formato personalizzato corretto si trova nel menu, selezionarlo e premere il pulsante **OK**. In caso contrario:
  - a. Selezionare Nuovo formato personalizzato, quindi premere il pulsante OK.
  - **b.** Utilizzare i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per selezionare il valore di larghezza personalizzato e premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Utilizzare i pulsanti **Freccia su** e **Freccia giù** per selezionare il valore di altezza personalizzato e premere il pulsante **OK**.
- **3.** Quando si invia il lavoro di stampa, impostare il formato del documento nell'applicazione al valore personalizzato oppure selezionare **Cassetto 2** come alimentazione nel driver della stampante.


# Scelta delle opzioni di output

Questa sezione comprende

- Cassetto di uscita a pagina 3-51
- Offset dell'uscita a pagina 3-53
- Spillatura uscita a pagina 3-54
- Uso della perforatrice a pagina 3-55


# Cassetto di uscita

La stampante dispone di un cassetto di uscita posizionato sulla parte superiore e di un cassetto di uscita posizionato sul lato sinistro. Se nella stampante è installata una stazione di finitura, questa può essere utilizzata per perforare o spillare le copie stampate. Seguire le istruzioni sottostanti per scegliere quale vassoio di uscita utilizzare per i lavori di stampa.

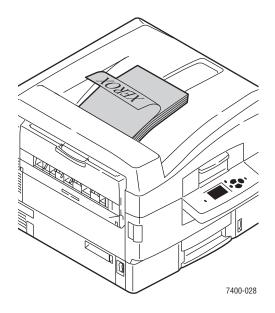


# Cassetto di uscita superiore (configurazione predefinita)

- Utilizzato per tutti i tipi di carta e supporti di stampa.
- Utilizzato per formati carta e supporti di stampa di altezza superiore a 111 mm.
- I fogli stampati vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso il basso.

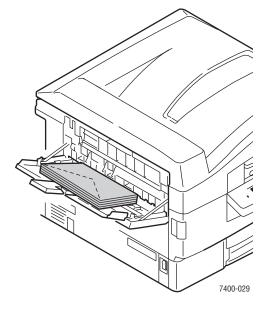

#### Cassetto di uscita laterale sinistro

- Utilizzato per formati carta e supporti di stampa di altezza inferiore a 111 mm.
- I fogli stampati vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- Usato per ridurre gli arricciamenti nei tipi di carta pesante o supporti di stampa speciali.
- Aprire il cassetto di uscita sinistro prima di effettuare la selezione nel driver della stampante.

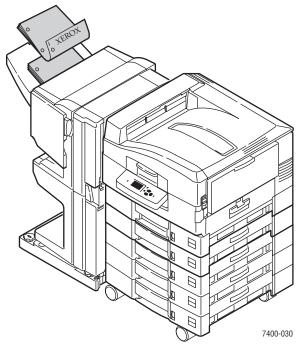

#### Cassetto di uscita stazione di finitura (opzionale)

Utilizzato per carta e altri supporti di stampa che rispettano le seguenti dimensioni:

Larghezza: 305 mm o inferiore Altezza: 125 mm o superiore

I fogli di lunghezza inferiore a 457 mm vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso il basso; i fogli più lunghi, il cartoncino e i supporti di stampa speciali vengono espulsi con il lato stampato rivolto verso l'alto.

# Selezione di un cassetto di uscita dal driver della stampante

Per selezionare un cassetto di uscita per un lavoro di stampa specifico:

Sistema operativo	Procedura	
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.x	Selezionare la scheda Opzioni di output.     Selezionare il cassetto di uscita nell'elenco a discesa     Destinazione carta.	
Mac OS 9 o Mac OS X versione 10.2 e	<ol> <li>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Opzioni di finitura dall'elenco a discesa.</li> </ol>	
successive	<ol> <li>Selezionare il cassetto di uscita nell'elenco a discesa</li> <li>Destinazione carta.</li> </ol>	


#### Vedere anche:

Spillatura uscita a pagina 3-54

Uso della perforatrice a pagina 3-55

# Offset dell'uscita

Quando si inviano i fogli stampati al **Cassetto di uscita superiore** o al **Cassetto di uscita stazione di finitura**, è possibile applicare un offset alle copie o ai lavori nel vassoio. L'offset consente di spostare le pagine nel vassoio di uscita per ciascun lavoro o ciascuna copia di un lavoro fascicolato.

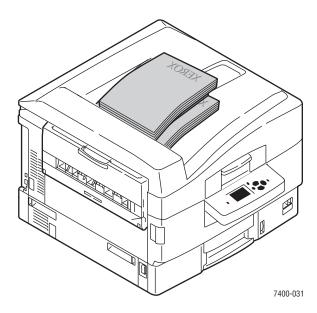

Nota: L'offset dei fogli stampati non è disponibile nel cassetto di uscita sinistro.

# Selezione dell'offset dal driver della stampante

Per selezionare l'offset per un lavoro di stampa specifico:

Sistema operativo	Procedura	
Windows 2000,	1. Selezionare la scheda Layout.	
Windows XP,	2. Fare clic sul pulsante Avanzate.	
Windows Server 2003	3. Impostare l'opzione Offset di set di fascicoli su Attivato.	
Mac OS 9 o Mac OS X versione 10.2 e	Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Opzioni di finitura dall'elenco a discesa.	
successive	<ol><li>Fare clic sulla casella di controllo Offset di set di fascicoli per selezionarla.</li></ol>	

# Spillatura uscita

Se la stampante dispone di una stazione di finitura, è possibile spillare ogni gruppo di copie. Le copie spillate vengono inviate al cassetto di uscita della stazione di finitura. La spillatura è supportata per i formati carta e i valori di grammatura indicati di seguito.

- Larghezza massima 305 mm
- Intervallo grammatura 64-120 g/m<sup>2</sup> (carta da lettera da 17-31 lb., copertina da 24-43 lb.)

La spillatura non è supportata per supporti di stampa speciali, compresi buste, lucidi, carta lucida ed etichette.

#### Opzioni di spillatura

Di seguito sono elencate le opzioni di spillatura disponibili dal driver della stampante.

- Nessuna (impostazione predefinita): le copie non vengono spillate.
- **Anteriore**: inserisce una graffetta in ogni gruppo di copie. È possibile spillare fino a 50 fogli.
- **Posteriore**: inserisce una graffetta in ogni gruppo di copie. È possibile spillare fino a 50 fogli.
- **Doppia**: inserisce due graffette in ogni gruppo di copie. È possibile spillare fino a 50 fogli. Il bordo di spillatura deve avere una lunghezza minima di 148 mm.
- **Carrello**: consente di spillare e piegare ogni gruppo di copie lungo la linea centrale. È possibile piegare e pinzare fino a 50 fogli.

Utilizzare l'opzione **Booklet** del driver della stampante con l'opzione di spillatura **Carrello** per stampare, spillare e piegare i fogli come un opuscolo. Per informazioni sulle opzioni del driver della stampante, vedere *Guida alle funzioni avanzate* all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support.

Le copie con spillatura anteriore, posteriore e doppia sono inviate al cassetto di uscita superiore della stazione di finitura. Le copie con spillatura a sella sono inviate al cassetto di uscita inferiore della stazione di finitura.

#### **Orientamento graffette**

Nell'immagine di esempio del driver della stampante viene mostrata la posizione delle graffette, che cambia in base all'orientamento della pagina e alla direzione di alimentazione (alimentazione lato lungo o alimentazione lato corto).

Vedere anche:

Caricamento della carta a pagina 3-8

#### Selezione della spillatura dal driver della stampante

Per selezionare un'opzione di spillatura per un lavoro di stampa specifico:

Sistema operativo	Procedura	
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.x	<ol> <li>Selezionare la scheda Opzioni di output.</li> <li>Selezionare l'opzione di spillatura dall'elenco a discesa Spillatrice.</li> </ol>	
Mac OS 9 o Mac OS X versione 10.2 e successive	<ol> <li>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Opzioni di finitura dall'elenco a discesa.</li> <li>Selezionare l'opzione di spillatura.</li> </ol>	

# Uso della perforatrice

Se la stampante dispone di una stazione di finitura, è possibile perforare le copie stampate. A seconda del paese di commercializzazione, la stazione di finitura è configurata con una perforatrice a 2 / 3 fori o a 4 fori. Per determinare quale dispositivo è installato sulla propria stampante, stampare una pagina di configurazione dal pannello controllo; vedere Pagine di informazioni a pagina 1-10.

La perforatura è supportata per i formati carta e i valori di grammatura indicati di seguito.

- Larghezza massima 305 mm
- Intervallo grammatura 60-120 g/m² (carta da lettera da 18-31 lb., copertina da 24-43 lb.).

La perforatura non è supportata per supporti di stampa speciali, compresi buste, lucidi ed etichette.

#### Opzioni di perforatura

Di seguito sono elencate le opzioni di perforatura disponibili dal driver della stampante.

- Nessuno: le copie non vengono perforate.
- **2 fori**: quando è installata la perforatrice a 2/3 fori, sui fogli vengono eseguiti due fori.
- **3 fori**: quando è installata la perforatrice a 2/3 fori, sui fogli vengono eseguiti tre fori.
- **4 fori**: quando è installata la perforatrice a 4 fori, sui fogli vengono eseguiti quattro fori.

#### Orientamento fori

La posizione dei fori dipende dalle opzioni selezionate nel driver della stampante e dalla modalità di caricamento della carta nel cassetto (alimentazione lato lungo o lato corto). Nel driver della stampante Windows viene mostrata un'immagine di esempio in cui la posizione dei fori dipende dall'orientamento e dalla direzione di alimentazione selezionati.

Vedere anche:

Caricamento della carta a pagina 3-8

# Selezione della perforatura dal driver della stampante

Per selezionare un'opzione di perforatura per un lavoro di stampa specifico:

Sistema operativo	Procedura	
Windows 98 SE,	Selezionare la scheda Opzioni di output.	
Windows Me, Windows 2000,	<ol> <li>Selezionare il numero di fori desiderato dal menu a discesa Perforatura.</li> </ol>	
Windows XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.x	<ol> <li>Selezionare Cassetto di finitura dall'elenco a discesa Destinazione carta.</li> </ol>	
Mac OS 9 o Mac OS X versione 10.2 e	<ol> <li>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Opzioni di finitura dall'elenco a discesa.</li> </ol>	
versioni successive	2. Selezionare il numero di fori in <b>Perforatura</b> .	
	<ol> <li>Selezionare Cassetto di finitura dall'elenco a discesa Destinazione carta.</li> </ol>	

# 4

# Qualità di stampa

# Questo capitolo comprende

- Controllo della qualità delle stampe a pagina 4-2
- Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa a pagina 4-5

# Controllo della qualità delle stampe

Questa sezione comprende

- Selezione di una modalità qualità di stampa a pagina 4-2
- Regolazione del colore a pagina 4-3

# Selezione di una modalità qualità di stampa

La modalità di qualità di stampa e la correzione del colore TekColor controllano direttamente la qualità delle stampe. La modalità di qualità di stampa e il tipo di carta controllano direttamente la velocità di stampa. È possibile modificare queste impostazioni nel driver o dal pannello di controllo della stampante.

Nella tabella sottostante sono descritte le modalità qualità di stampa.

Modalità qualità di stampa	Tipo di lavoro di stampa	
Standard	Modalità di utilizzo generale per stampe a colori brillanti ad alta velocità. Consigliata per la maggior parte degli utilizzi da ufficio e per le stampe rapide.	
Avanzata	Modalità di alta qualità per ottenere linee fini e testo nitido. Consigliata per le stampe dettagliate.	
Foto	Modalità di qualità superiore per sfumature di colore uniformi. Consigliata per la stampa di fotografie o quando si utilizzano applicazioni grafiche e prove di corrispondenza colori nella prestampa.	
Automatica	Seleziona automaticamente la modalità di qualità di stampa ottimale per il tipo di carta selezionato. Ad esempio, la modalità <b>Foto</b> viene utilizzata quando si stampa su carta lucida mentre la modalità <b>Standard</b> viene utilizzata quando si stampa su carta normale. Questa impostazione è disponibile solo nel driver della stampante.	

Per selezionare la modalità di qualità di stampa in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 98 SE o	1. Selezionare la scheda Impostazione.
Windows Me	2. Selezionare la modalità di qualità di stampa
Windows 2000,	1. Selezionare la scheda Carta/Qualità.
Windows XP, Windows Server 2003 o Windows NT 4.x	2. Selezionare la modalità di qualità di stampa
Mac OS 9.x	1. Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Generale.
	2. Selezionare Qualità di stampa nell'elenco a discesa.
	3. Selezionare la modalità desiderata per Qualità.
Mac OS X, versione 10.2 e successive	<ol> <li>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionare Qualità immagine dall'elenco a discesa.</li> </ol>
	<ol> <li>Selezionare la modalità di stampa dall'elenco a discesa Qualità di stampa.</li> </ol>

# Regolazione del colore

Le opzioni di correzione TekColor consentono la simulazione del colore sui diversi dispositivi. **Automatica** è la correzione predefinita per l'elaborazione delle immagini di tipo generico. Vedere la tabella riportata di seguito per determinare quale opzioni utilizzare.

Correzione TekColor		Descrizione
Automatica		Ottimizza automaticamente la correzione dei colori di ciascun elemento della pagina (testo, grafica e fotografie).
Colore Ufficio	Display sRGB	I colori stampati sono simili a quelli visualizzati su uno schermo di computer.
	sRGB brillante	Produce colori più brillanti e più saturi di Display sRGB.
Corrispondenza nella stampa*	Stampa SWOP	Conforme alle specifiche per le pubblicazioni offset a bobina
	Euroscale	Conforme alle specifiche della carta lucida FOGRA.
	Commercial	Riproduce il tipo di stampa commerciale americana.
	Stampa SNAP	Conforme alle specifiche per la stampa pubblicitaria a freddo.
Nessuna		Non applica alcuna correzione al colore. Utilizzare con altri strumenti di gestione del colore come i profili ICC (International Color Consortium), ColorSync o la tabella dei colori PANTONE <sup>®</sup> per la stampante.
Bianco e nero		Converte i colori in scala di grigi.

<sup>\*</sup>Influisce solo sulle immagini CMYK.

Per specificare la correzione del colore in un driver supportato:

Sistema operativo	Procedura
Windows 98 SE o Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 oppure Windows NT 4.x	<ol> <li>Selezionare la scheda TekColor.</li> <li>Selezionare la correzione del colore richiesta. Alcune correzioni del colore sono raggruppate in Colore Ufficio oppure in Corrispondenza nella stampa.</li> </ol>
Mac OS 9.x	Nella finestra di dialogo <b>Stampa</b> , selezionare <b>Generale</b> .     Selezionare <b>TekColor</b> nell'elenco a discesa.
	<ol> <li>Selezionare la correzione del colore richiesta per Colore.</li> </ol>
Mac OS X, versione 10.2 e successive	<ol> <li>Nella finestra di dialogo Stampa, selezionareQualità immagine dall'elenco a discesa.</li> <li>Selezionare la correzione del colore richiesta nell'elenco a discesa Correzione colore.</li> </ol>

#### Vedere anche:

Knowledge Base all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

# Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa

#### Questa sezione comprende


- Linee chiare/scure o sbavature in un solo colore a pagina 4-5
- Linee scure, sbavature o righe in tutti i colori a pagina 4-9
- Tutti i colori troppo chiari o troppo scuri a pagina 4-12
- Difetti ripetuti a pagina 4-13
- Spostamento immagine stampata a pagina 4-14
- Fusione incompleta o sfaldamento del toner a pagina 4-15
- Errore di registrazione del colore a pagina 4-16
- Stampa fuori dal foglio o margini non corretti a pagina 4-20

#### Vedere anche:

Knowledge Base all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

# Linee chiare/scure o sbavature in un solo colore

#### **Problema**



Linee sottili, chiare o bianche appaiono in un solo colore.




Quando un colore chiaro viene sfumato o mescolato con il colore nero, appaiono delle linee fini e scure o delle sbavature di un solo colore.

Stampare una copia delle pagine di prova colore per stabilire se il problema si verifica in uno o più colori.


- Dal pannello di controllo, selezionare Risoluzione dei problemi e premere il pulsante OK.
- 2. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Selezionare Pagine di prova colore e premere il pulsante OK per stampare tali pagine.
  - Se il problema viene rilevato in un solo colore delle pagine di prova, continuare con la soluzione descritta in questa sezione.
  - Se il problema viene rilevato in più colori delle pagine di prova, vedere Linee scure, sbavature o righe in tutti i colori a pagina 4-9.

# **Soluzione**


**1.** Aprire il coperchio superiore.

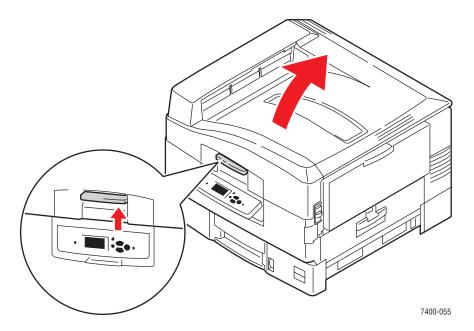


**Attenzione:** Non lasciare aperto il coperchio superiore per più di 10 minuti senza coprire le unità Imaging poiché potrebbero danneggiarsi. Utilizzare per la copertura la custodia scura fornita con l'unità Imaging oppure un foglio di carta opaca.

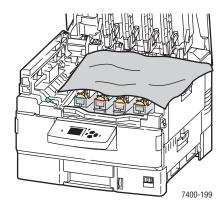

2. Pulire la barra dei LED relativa al colore che causa il problema usando l'apposito tampone fornito con ciascuna cartuccia di toner nuova oppure un panno morbido e pulito.

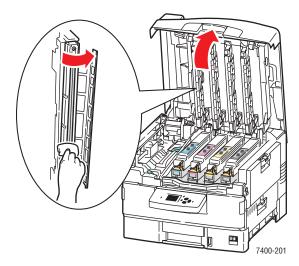


**3.** Esaminare le cartucce di toner e le unità Imaging e rimuovere eventuale materiale estraneo.

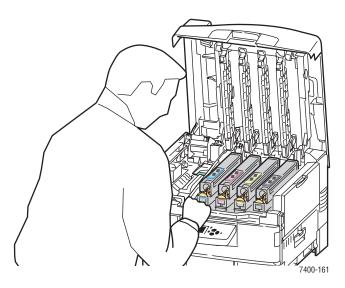


**4.** Se il problema persiste dopo aver pulito le barre dei LED, controllare il toner relativo al colore che causa il problema. Se il toner sta per esaurirsi, sostituirlo.

**5.** Se il problema persiste, estrarre l'unità Imaging relativa al colore che causa il problema lasciando inserita la cartuccia di toner.

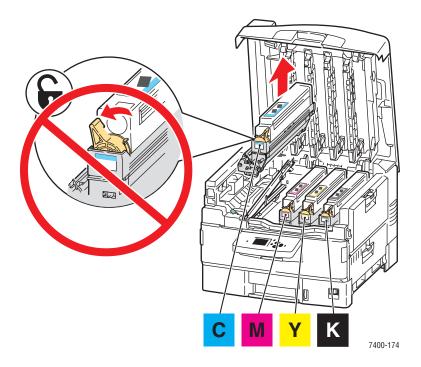

**6.** Per evitare fuoriuscite di inchiostro, mantenere l'unità Imaging sollevata in posizione verticale. Rimuovere la copertura del rivestimento lucido nella parte inferiore dell'unità e sollevare l'unità sufficientemente in alto per poterla esaminare.

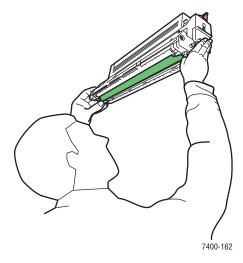

Attenzione: Non toccare il rivestimento lucido dell'unità Imaging.


7. Se il rivestimento lucido presenta graffi o è danneggiato in modo da giustificare il difetto di stampa, sostituire l'unità Imaging.

**Nota:** Qualche leggero graffio è da considerarsi normale.

# Linee scure, sbavature o righe in tutti i colori

#### **Problema**

La pagina presenta linee scure, sbavature o righe in tutti i colori.




#### **Soluzione**

- Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto per la stampante. Vedere Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto e che nel menu **Impostazione cassetto per la carta** sia stato selezionato il tipo di carta corretto. Vedere Caricamento della carta a pagina 3-8.


Se il problema persiste:

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Risoluzione dei problemi** e premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa, quindi premere il pulsante OK.
- 3. Selezionare Pagine di prova colore e premere il pulsante OK per stampare tali pagine.
  - Se il problema viene rilevato in tutti i colori delle pagine di prova, continuare con la soluzione descritta in questa sezione.
  - Se il problema viene rilevato in un solo colore delle pagine di prova, vedere Linee chiare/scure o sbavature in un solo colore a pagina 4-5.


**4.** Aprire il coperchio superiore e verificare che le levette sul fusore siano in posizione di bloccaggio.

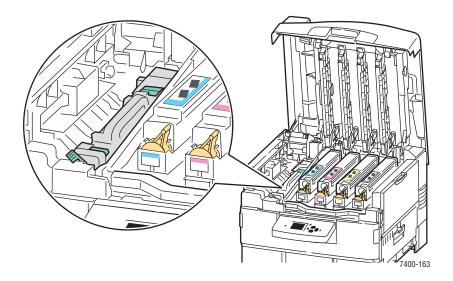


- **5.** Chiudere il coperchio superiore.
- **6.** Dal pannello di controllo, selezionare **Risoluzione dei problemi** e premere il pulsante **OK**.
- 7. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa, quindi premere il pulsante OK.
- **8.** Selezionare **Rimuovi macchie di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**. Nella stampante verranno passate cinque pagine per la pulizia.
- 9. Ripetere i passaggi da 3 a 5 fino a quando tutte le pagine stampate non appaiono pulite.
- **10.** Se il problema persiste, sostituire il fusore.
- 11. Se il problema persiste dopo la sostituzione del fusore, aprire il coperchio superiore.

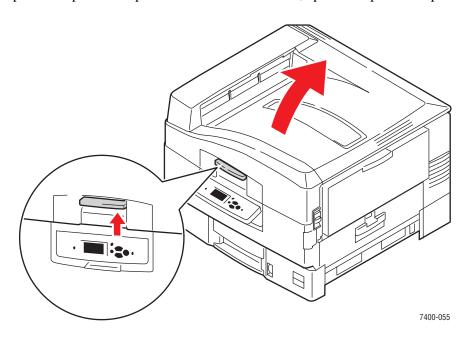

**12.** Afferrare la maniglia del cestello dell'unità Imaging e sollevarlo.

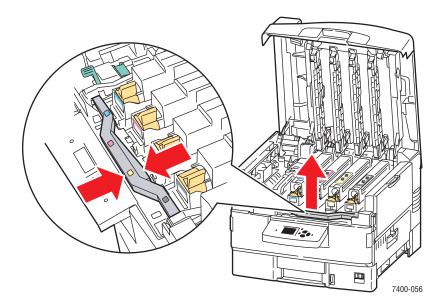

**13.** Controllare l'unità di trasferimento. Se si nota la presenza di una quantità di toner eccessiva sull'unità di trasferimento, sostituirla.

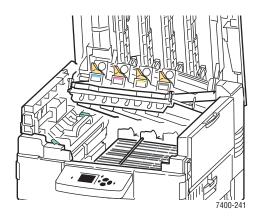

# Tutti i colori troppo chiari o troppo scuri

#### **Problema**

I colori appaiono scoloriti o troppo scuri.

#### **Soluzione**

1. Utilizzare una correzione del colore TekColor nel driver della stampante.

**Nota:** Se si imposta la correzione TekColor su **Automatica**, si ottengono i migliori risultati per la maggior parte dei documenti.

- 2. Se il problema persiste, nel driver della stampante Xerox (Windows 2000 o versioni successive), selezionare la scheda **TekColor**, fare clic sul pulsante **Altre opzioni** e quindi regolare il livello di **Luminosità**.
- **3.** Se il problema persiste, calibrare i colori utilizzando le procedure sulla pagina di istruzioni di calibrazione del colore. Per stampare la pagina di istruzioni di calibrazione del colore
  - a. Selezionare Risoluzione dei problemi e premere il pulsante OK.
  - **b.** Selezionare **Problemi relativi alla qualità di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare **Calibrazione colori** e premere il pulsante **OK**.
  - **d.** Selezionare **Pagina di esercitazione** e premere il pulsante **OK**.
  - **e.** Seguire le istruzioni visualizzate sulla pagina.


#### Vedere anche:


Regolazione del colore a pagina 4-3

# Difetti ripetuti

#### **Problema**








Segni di un qualsiasi colore o aree vuote appaiono in modo uniforme in tutti i colori e/o nelle aree non di stampa.

#### **Soluzione**

Stampare la Pagina difetti ripetuti per ottenere le istruzioni per risolvere il problema. Per stampare la Pagina difetti ripetuti:

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Risoluzione dei problemi** e premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare Problemi relativi alla qualità di stampa, quindi premere il pulsante OK.
- Selezionare Difetti ripetuti e premere il pulsante OK.
   La Pagina difetti ripetuti viene stampata.
- **4.** Seguire le istruzioni riportate nella pagina per misurare la distanza tra i difetti e identificare l'elemento responsabile.
- **5.** Sostituire l'elemento che causa i difetti.

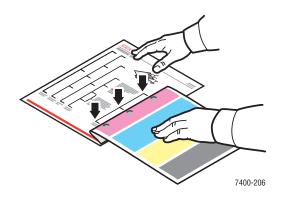

# Spostamento immagine stampata

#### **Problema**

Il toner sembra essere spostato rispetto alla pagina e posizionato distante dal punto corretto.



#### Soluzione

- Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto per la stampante. Vedere Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto e che nel menu Impostazione cassetto per la carta sia stato selezionato il tipo di carta corretto. Vedere Caricamento della carta a pagina 3-8.

#### Se il problema persiste:

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare il cassetto della carta utilizzato e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare Modifica impostazione, quindi premere il pulsante OK.
- **4.** Selezionare **Speciale** come tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
- **5.** Selezionare **Continua**, quindi premere il pulsante **OK**.
- **6.** Selezionare un tipo di carta più leggero rispetto all'impostazione cassetto corrente, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:** I tipi di carta speciali dalla più leggera alla più pesante sono: carta leggera, carta a grammatura mediamente leggera, carta a grammatura media, carta a grammatura mediamente pesante, carta pesante, cartoncino sottile, cartoncino spesso, cartoncino molto spesso.

- 7. Se richiesto, selezionare il formato carta appropriato, quindi premere il pulsante OK.
- **8.** Se il problema persiste, eseguire la procedura Difetti ripetuti. Vedere Difetti ripetuti a pagina 4-13.

# Fusione incompleta o sfaldamento del toner

#### **Problema**

Il toner sembra essersi rimosso dalla stampa o si cancella facilmente.



#### Soluzione

- Verificare che il tipo di carta utilizzato sia corretto per la stampante. Vedere Tipi di carta e supporti di stampa utilizzabili a pagina 3-3.
- Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto e che nel menu Impostazione cassetto per la carta sia stato selezionato il tipo di carta corretto. Vedere Caricamento della carta a pagina 3-8.

Se il problema persiste:

- 1. Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare il cassetto della carta utilizzato e premere il pulsante **OK**.
- 3. Selezionare Modifica impostazione, quindi premere il pulsante OK.
- **4.** Selezionare **Speciale** come tipo di carta, quindi premere il pulsante **OK**.
- **5.** Selezionare **Continua**, quindi premere il pulsante **OK**.
- **6.** Selezionare un tipo di carta più pesante rispetto all'impostazione cassetto corrente, quindi premere il pulsante **OK**.

**Nota:** I tipi di carta speciali dalla più leggera alla più pesante sono: carta leggera, carta a grammatura mediamente leggera, carta a grammatura media, carta a grammatura mediamente pesante, carta pesante, cartoncino sottile, cartoncino spesso, cartoncino molto spesso.

7. Se richiesto, selezionare il formato carta appropriato, quindi premere il pulsante OK.

# Errore di registrazione del colore


# **Problema**

Il colore è uscito dall'area di stampa prevista oppure si è sovrapposto a un'altra area di colore.




#### **Soluzione**


**1.** Spegnere la stampante.

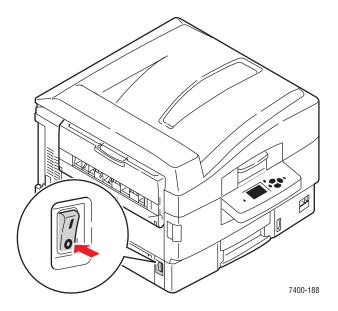


# **2.** Aprire il coperchio superiore.

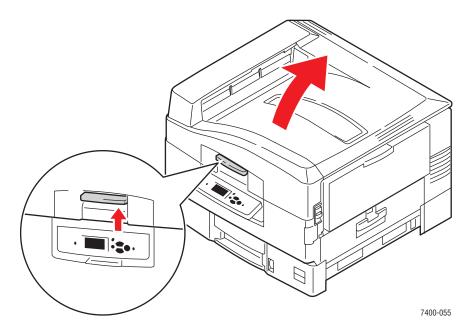


**Attenzione:** Non lasciare aperto il coperchio superiore per più di 10 minuti senza coprire le unità Imaging poiché potrebbero danneggiarsi. Utilizzare per la copertura la custodia scura fornita con l'unità Imaging oppure un foglio di carta scura.

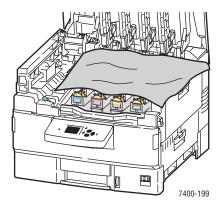


**3.** Esaminare le quattro barre LED per individuare eventuale materiale estraneo.

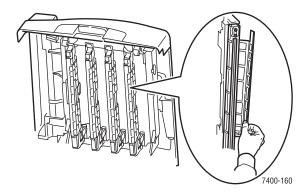


**4.** Esaminare le unità Imaging e rimuovere eventuale materiale estraneo.

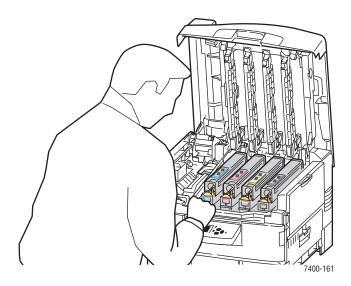

# **5.** Chiudere il coperchio superiore.

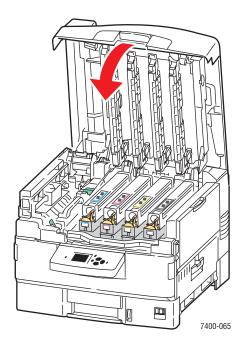

# **6.** Accendere la stampante.

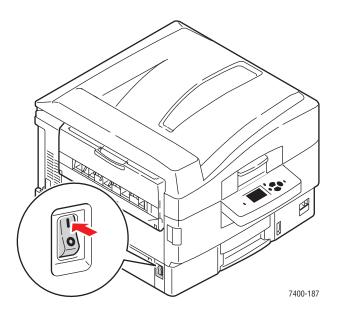

# Stampa fuori dal foglio o margini non corretti

#### **Problema**

L'area stampata appare fuori dai margini sulla pagina.

#### **Soluzione**

- Nel cassetto carta, verificare che la carta sia stata caricata correttamente e che le guide della carta siano regolate in modo da corrispondere alle dimensioni della carta. Per ulteriori informazioni, vedere Caricamento della carta a pagina 3-8.
- 2. Dal pannello di controllo, selezionare **Impostazione cassetto per la carta**, quindi premere il pulsante **OK**.
- **3.** Selezionare il cassetto della carta utilizzato e premere il pulsante **OK**.
- 4. Verificare che il cassetto sia configurato per il formato carta corretto.
- 5. Se il problema persiste, usare la pagina Calibrazione margini per spostare l'area di stampa sulla carta. L'area di stampa viene visualizzata come un rettangolo tratteggiato sulla pagina Calibrazione margini; tutti i dati all'esterno di questo rettangolo non verranno stampati.
  - **a.** Dal pannello di controllo, selezionare **Risoluzione dei problemi** e premere il pulsante **OK**.
  - **b.** Selezionare **Problemi relativi alla qualità di stampa**, quindi premere il pulsante **OK**.
  - **c.** Selezionare **Calibrazione margini** e premere il pulsante **OK**.
  - **d.** Selezionare **Pagina Calibrazione margini** e premere il pulsante **OK**.
  - **e.** Selezionare il cassetto da calibrare e premere il pulsante **OK**.
  - f. Seguire le istruzioni sulla pagina di calibrazione margini.

# 5

# **Manutenzione**

#### Questo capitolo comprende

- Pulizia della stampante a pagina 5-2
- Aggiunta di graffette a pagina 5-5
- Svuotamento della scatola degli scarti della perforatura a pagina 5-10
- Ordinazione dei materiali di consumo a pagina 5-12
- Spostamento e imballaggio della stampante a pagina 5-14

#### Vedere anche:

Esercitazioni su video per la manutenzione, all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

Esercitazioni su video per la sostituzione dei materiali di consumo, all'indirizzo www.xerox.com/office/7400support

# Pulizia della stampante

Questa sezione comprende

- Pulizia della parte esterna della stampante a pagina 5-2
- Pulizia dei LED a pagina 5-3

Per informazioni sulla sicurezza, vedere Sicurezza dell'utente a pagina A-1.

# Pulizia della parte esterna della stampante


Per rimuovere eventuali macchie, pulire le parti esterne della stampante con un panno morbido, inumidito con un detergente neutro delicato. Non spruzzare il detergente direttamente sulla stampante.

**Avvertenza:** Per prevenire il rischio di scosse elettriche, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione prima di pulirla.


Per effettuare la pulizia, non utilizzare un aspiratore non approvato. Non lubrificare la stampante con olio.

# Pulizia dei LED


**1.** Aprire il coperchio superiore.

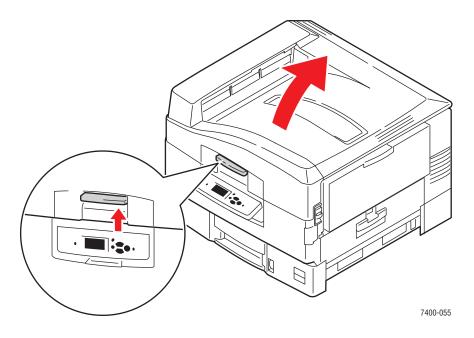


**Attenzione:** Non lasciare aperto il coperchio superiore per più di 10 minuti senza coprire le unità Imaging poiché potrebbero danneggiarsi. Utilizzare per la copertura la custodia scura fornita con l'unità Imaging oppure un foglio di carta opaca.

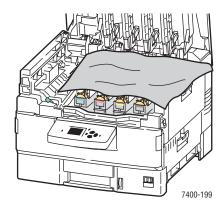

2. Spostare l'otturatore LED verso destra e pulire le quattro barre dei LED usando l'apposito tampone fornito con ciascuna cartuccia di toner nuova oppure un panno morbido e pulito.

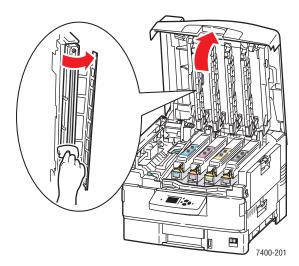


**3.** Chiudere il coperchio superiore.

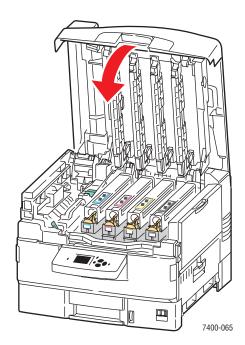


# Aggiunta di graffette


1. Aprire lo sportello J sulla parte anteriore della stazione di finitura.

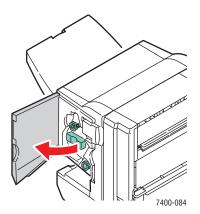


2. Afferrare la maniglia ed estrarre la spillatrice dalla stazione di finitura.

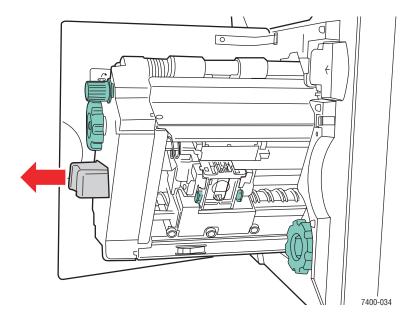


**3.** Per accedere alla cartuccia graffette, girare in senso orario la piccola manopola che si trova sulla parte superiore finché non si arresta.

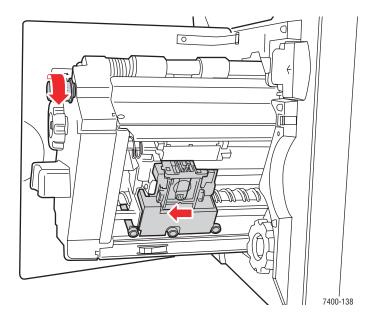


**4.** Schiacciare le linguette ai lati della cartuccia graffette, quindi sollevare ed estrarre l'unità dalla spillatrice.

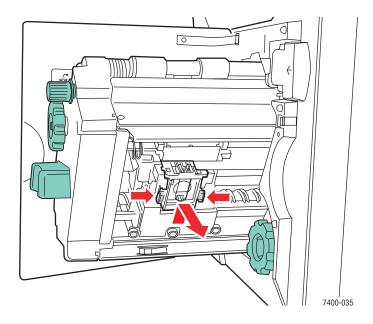


**5.** Premere insieme i lati della cartuccia graffette dove è presente l'etichetta "Push" e sollevare la parte della cartuccia che è stata rilasciata.

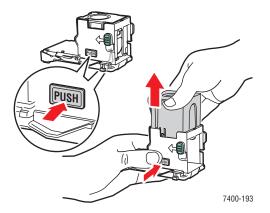


**6.** Rimuovere la cartuccia graffette vuota.

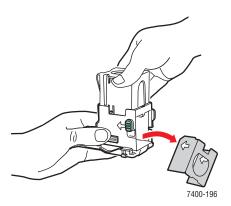


7. Inserire una nuova confezione di graffette nella cartuccia e tirare la linguetta per liberare la confezione.




**8.** Spingere verso il basso la parte superiore della cartuccia graffette fino a quando non scatta in posizione.

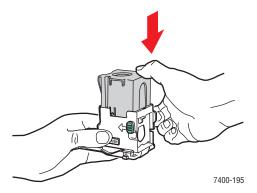

**9.** Schiacciare le linguette verdi ai lati della cartuccia graffette e reinserire l'unità nella spillatrice.

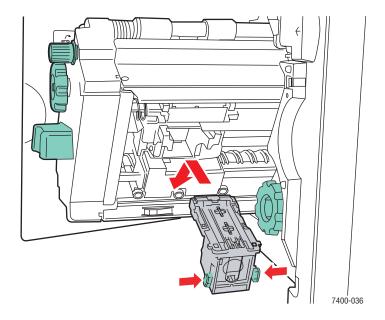


**10.** Reinserire la spillatrice nella stazione di finitura e chiudere lo sportello J.

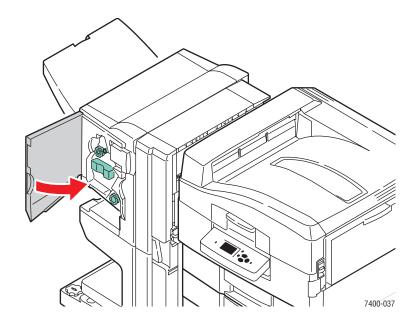


# Svuotamento della scatola degli scarti della perforatura

1. Premere il pulsante situato nella parte superiore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

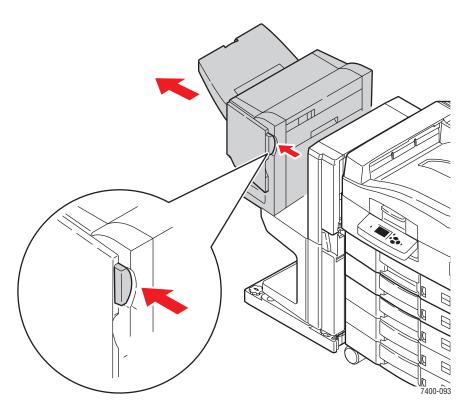


2. Rimuovere la scatola degli scarti della perforatura.

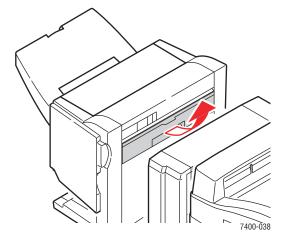


3. Svuotare la scatola degli scarti.

**4.** Reinserire la scatola degli scarti della perforatura al suo posto nella stazione di finitura.

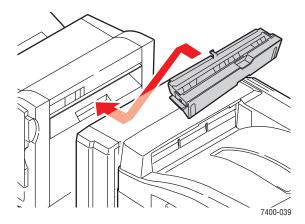

**5.** Chiudere la stazione di finitura.

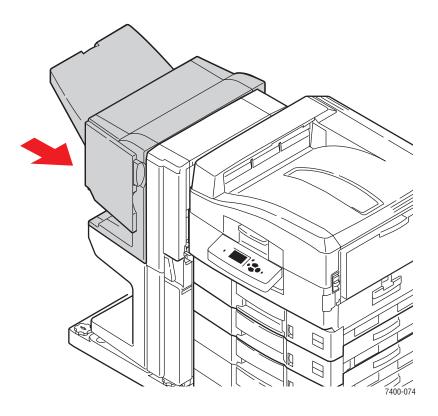

### Ordinazione dei materiali di consumo

Questa sezione comprende

- Materiali di consumo a pagina 5-12
- Elementi della procedura di manutenzione a pagina 5-12
- Quando ordinare i materiali di consumo a pagina 5-13
- Riciclaggio dei materiali di consumo a pagina 5-13

Periodicamente, è necessario ordinare certi materiali di consumo e articoli per le procedure di manutenzione. Nella confezione di ciascun articolo sono comprese le istruzioni per l'installazione.

### Vedere anche:

Sicurezza dell'utente a pagina A-1

### Materiali di consumo

- Cartucce di toner (ciano, magenta, giallo e nero)
- Confezione di graffette (se è installata la stazione di finitura)

### Elementi della procedura di manutenzione

- Fusore
- Unità Imaging (ciano, magenta, giallo e nero)
- Unità di trasferimento
- Cartuccia delle scorie toner

### Quando ordinare i materiali di consumo

Quando un materiale di consumo è quasi esaurito, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di avvertenza. Assicurarsi di averne a disposizione uno di scorta. È importante ordinare questi materiali di consumo alla prima visualizzazione del messaggio in modo che la stampa non debba subire interruzioni. Quando è necessario sostituire il materiale di consumo, sul pannello di controllo viene visualizzato un messaggio di errore.

Per visualizzare lo stato corrente dei materiali di consumo, stampare la pagina Uso dei materiali di consumo.

- **1.** Dal pannello di controllo della stampante, selezionare **Informazioni** e quindi premere il pulsante **OK**.
- 2. Selezionare Informazioni sui materiali di consumo e premere il pulsante OK.
- 3. Selezionare Pagina Uso dei materiali di consumo per stamparla.

Per ordinare i materiali di consumo e gli accessori, rivolgersi al rivenditore di zona oppure visitare il sito Web all'indirizzo <a href="www.xerox.com/office/7400supplies">www.xerox.com/office/7400supplies</a>.

Attenzione: Si sconsiglia l'uso di materiali di consumo non Xerox. La garanzia, i contratti di assistenza e la formula Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) Xerox non includono eventuali danni, malfunzionamenti o riduzioni delle prestazioni provocati dall'uso di materiali di consumo non Xerox o dall'uso di materiali di consumo Xerox non specifici per questa stampante. La formula Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante di zona per ottenere ulteriori dettagli.

### Riciclaggio dei materiali di consumo

Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox, visitare il sito <a href="www.xerox.com/gwa">www.xerox.com/gwa</a>.

# Spostamento e imballaggio della stampante

Questa sezione comprende

- Precauzioni per lo spostamento della stampante a pagina 5-14
- Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio a pagina 5-14
- Preparazione della stampante per il trasporto a pagina 5-14

#### *Vedere anche:*

Sicurezza dell'utente a pagina A-1

### Precauzioni per lo spostamento della stampante

Per un elenco delle precauzioni e delle procedure di sicurezza da seguire per spostare la stampante, vedere l'appendice Sicurezza dell'utente in questa guida per l'utente.

### Spostamento della stampante all'interno dell'ufficio

La stampante può essere spostata con sicurezza da un punto all'altro dell'ufficio a condizione che non venga inclinata e che venga spostata delicatamente e su superfici piane. Qualsiasi azione che possa provocare forti vibrazioni, ad esempio spingere la stampante per scavalcare il gradino di una soglia o attraversare un parcheggio, può danneggiare la stampante.

### Preparazione della stampante per il trasporto

Reimballare la stampante utilizzando il materiale di imballaggio e la confezione originale o un kit di reimballaggio Xerox. Il kit contiene ulteriori istruzioni per il reimballaggio della stampante. Se non si dispone delle confezioni originali o se non si riesce a imballare la stampante, contattare il più vicino rappresentante Xerox.

Attenzione: Danni alla stampante causati dal trasporto o dall'imballaggio errato della stampante non sono coperti dalla garanzia, dall'accordo di manutenzione o dalla formula Total Satisfaction Guarantee (soddisfatti o rimborsati) (disponibile negli Stati Uniti e in Canada). La copertura può variare negli altri paesi, pertanto è consigliabile contattare il rappresentante di zona per ottenere ulteriori dettagli.

# Risoluzione dei problemi

### Questo capitolo comprende

- Rimozione inceppamenti carta a pagina 6-2
- Come ottenere informazioni utili a pagina 6-63

### Vedere anche:

Qualità di stampa a pagina 4-1

Esercitazioni su video per la risoluzione dei problemi, all'indirizzo <u>www.xerox.com/office/7400support</u>

# Rimozione inceppamenti carta

Questa sezione comprende

- Prevenzione inceppamenti a pagina 6-2
- Inceppamenti nella stampante a pagina 6-3
- Inceppamenti nella stazione di finitura a pagina 6-36

Nota: Per informazioni sulla sicurezza, vedere Sicurezza dell'utente a pagina A-1.

## Prevenzione inceppamenti

Per ridurre la frequenza con la quale si verificano gli inceppamenti della carta, seguire le istruzioni nel capitolo Nozioni di base sulla stampa di questa guida. Questo capitolo contiene informazioni relative alla carta e altri supporti di stampa utilizzabili, istruzioni per l'utilizzo e per il caricamento della carta e dei supporti di stampa nei cassetti. Non caricare eccessivamente i cassetti della carta.

### Inceppamenti nella stampante


Questa sezione comprende

- Inceppamento sotto le unità Imaging a pagina 6-3
- Inceppamento nel fusore o all'ingresso dell'unità duplex a pagina 6-8
- Inceppamento nell'unità duplex a pagina 6-13
- Inceppamento allo sportello A o difetto di alimentazione nel cassetto 1 (MPT) a pagina 6-19
- Inceppamento allo sportello B o difetto di alimentazione nel cassetto 2 a pagina 6-24
- Inceppamento allo sportello C o difetto di alimentazione nei cassetti 3-6 a pagina 6-27
- Inceppamento allo sportello D a pagina 6-30
- Inceppamento allo sportello E a pagina 6-33

### Inceppamento sotto le unità Imaging


Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.

**1.** Aprire completamente il coperchio superiore sollevando la leva che si trova sulla parte anteriore della stampante.

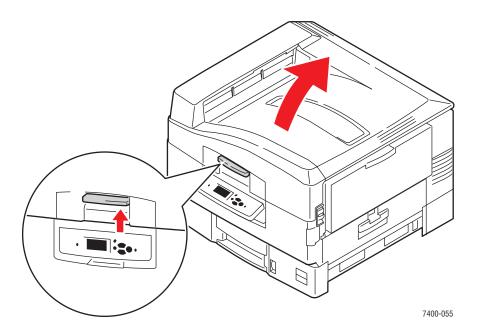


**Attenzione:** Per evitare problemi di qualità di stampa, non toccare o spostare le barre dei LED.


2. Sollevare il cestello dell'unità Imaging utilizzando l'apposita maniglia.

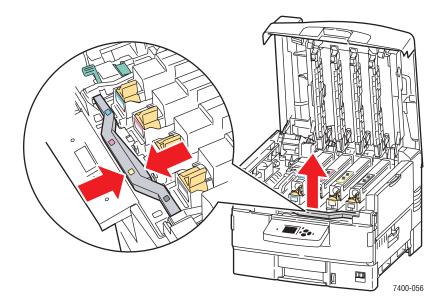


**3.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente sotto le unità Imaging.

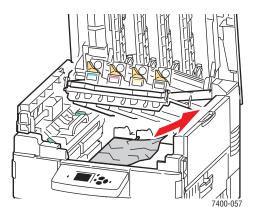


4. Abbassare nuovamente il cestello dell'unità Imaging fino a che non si blocca.

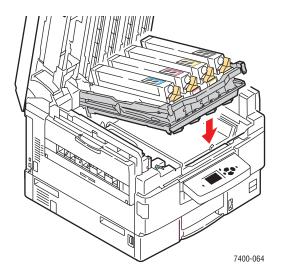


**5.** Abbassare lentamente il coperchio superiore.

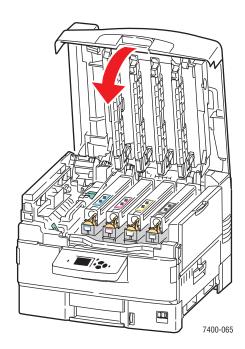


**6.** Se il problema persiste, ripiegare le estensioni del cassetto 1 (MPT), quindi chiudere il cassetto.

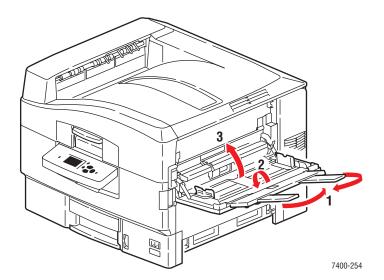


**7.** Sollevare la levetta di rilascio per aprire lo sportello A che si trova sul lato destro della stampante.

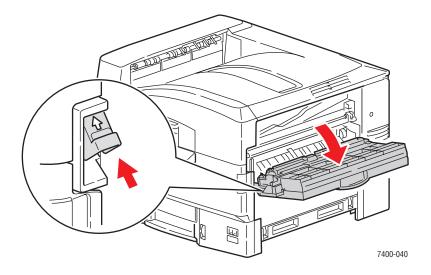


**8.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

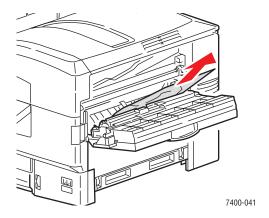

**9.** Chiudere lo sportello A.

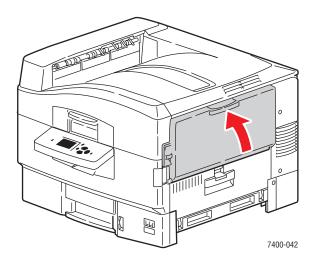


**10.** Se è chiuso, aprire il cassetto 1 (MPT).

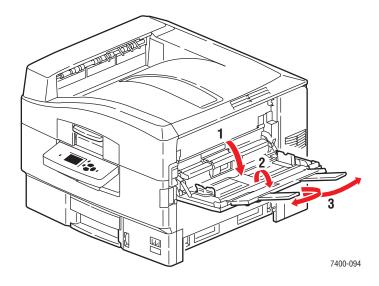

### Inceppamento nel fusore o all'ingresso dell'unità duplex


Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.

1. Aprire il coperchio superiore della stampante sollevando la leva di rilascio che si trova sulla parte anteriore.

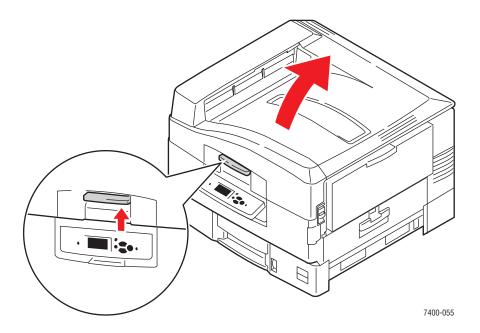


Attenzione: Evitare di toccare o spostare le barre dei LED.

2. Sbloccare il fusore spostando verso destra la leva di bloccaggio.

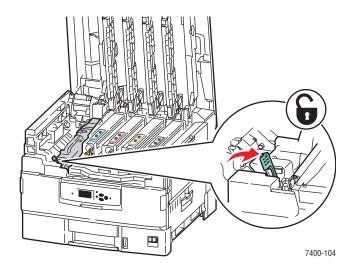


**3.** Afferrare la maniglia del fusore ed estrarlo dalla stampante.

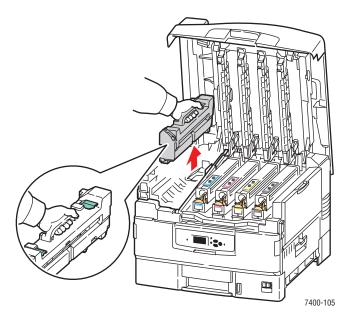


**Avvertenza:** Non toccare le parti laterali del fusore, perché possono essere calde.

- **4.** Appoggiare il fusore su una superficie piana.
- **5.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente all'interno della stampante.

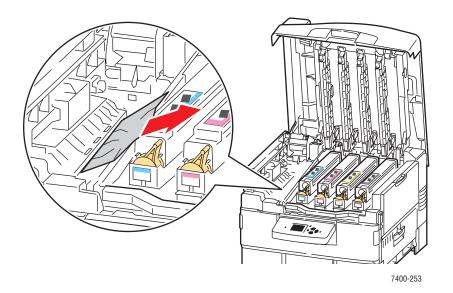


- **6.** Se nel fusore si è verificato un inceppamento carta, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Sollevare le due levette di rilascio inceppamento che si trovano sul fusore ed estrarre con attenzione la carta inceppata.

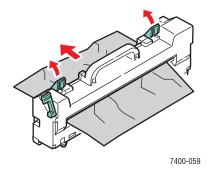


**Nota:** Le levette di rilascio dell'inceppamento potrebbero essere sganciate.


**b.** Se le levette di rilascio dell'inceppamento sono aperte, riportarle nella posizione di bloccaggio.

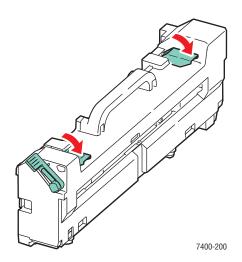


**c.** Aprire il coperchio del rullo del fusore.

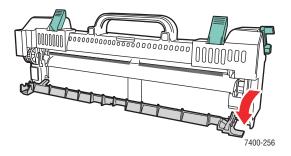


**d.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente all'interno del fusore.

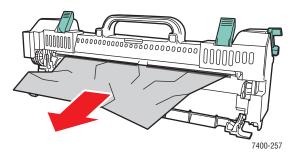


e. Chiudere il coperchio del rullo del fusore.

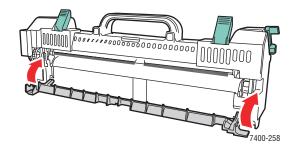


**7.** Reinserire il fusore nella stampante.

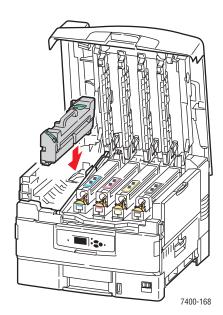

**8.** Spostare la leva di bloccaggio del fusore verso sinistra per bloccarlo.

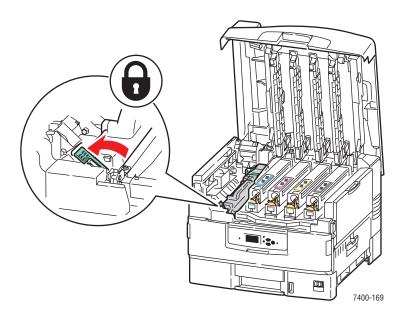


**9.** Abbassare lentamente il coperchio superiore.

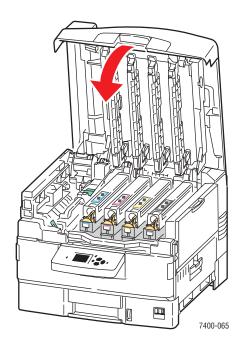


### Inceppamento nell'unità duplex

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Se la stampante dispone di una stazione di finitura, estrarla dalla stampante premendo la leva in basso sulla parte anteriore della base della stazione di finitura.

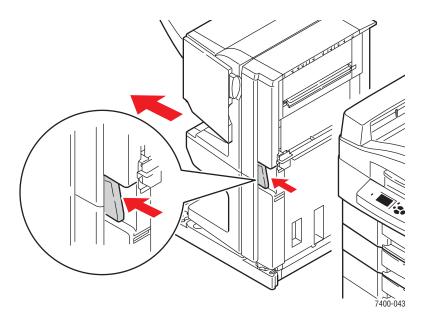


2. Aprire lo sportello D premendo il pulsante di rilascio che si trova sul lato sinistro della stampante e rimuovere l'eventuale carta inceppata.

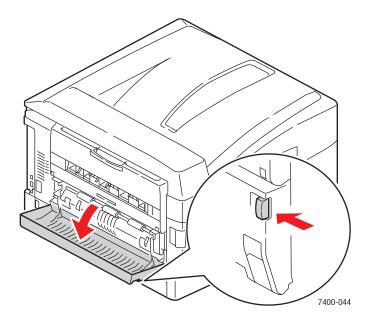


**3.** Sorreggere lo sportello D, quindi spingere verso il basso le levette di rilascio che si trovano ai lati dello sportello per estrarre l'unità duplex.

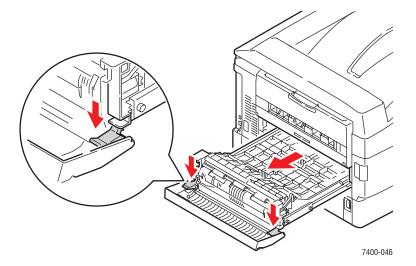


**4.** Spingere e sollevare la linguetta presente sul primo coperchio interno. Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente nell'unità duplex.

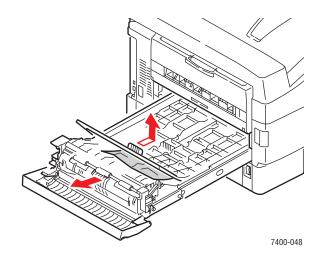


**5.** Spingere e sollevare la linguetta presente sul secondo coperchio interno. Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente nell'unità duplex.

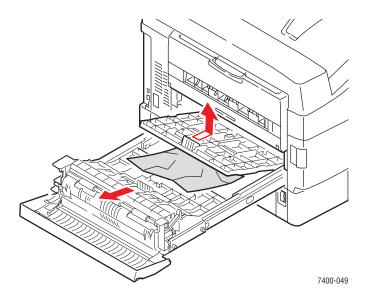


**6.** Tirare la linguetta di ciascun coperchio per bloccarli nelle posizioni originali.

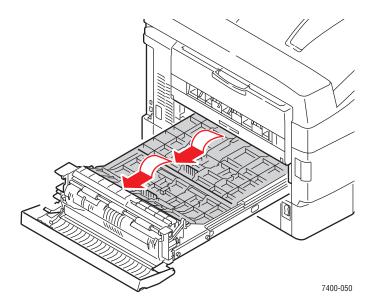


- **7.** Se il problema persiste, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Estrarre l'unità duplex dalla stampante.

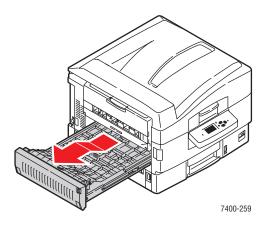


**b.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente nell'unità duplex.

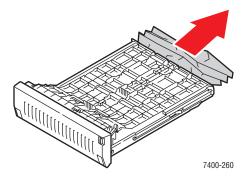


**c.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente all'interno della stampante.

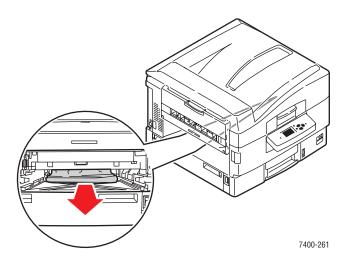


**d.** Reinserire l'unità duplex nella stampante.

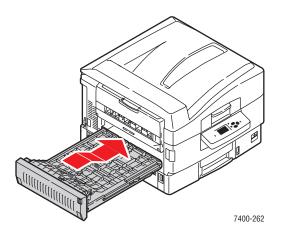

**8.** Sollevare lo sportello D e reinserire l'unità duplex nella stampante.

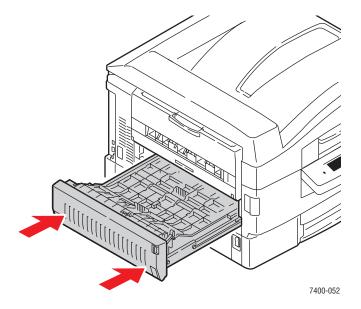


**9.** Se la stampante dispone di una stazione di finitura, reinserirla al suo posto.

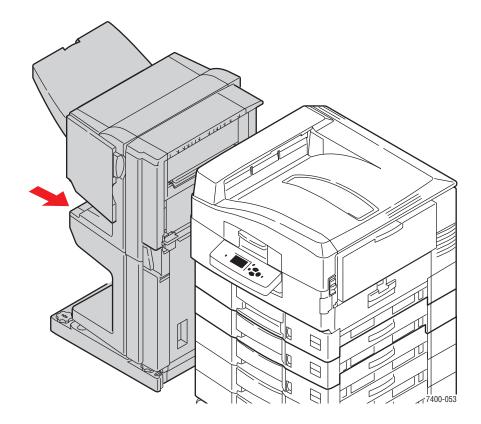


### Inceppamento allo sportello A o difetto di alimentazione nel cassetto 1 (MPT)

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente nel cassetto 1 (MPT).

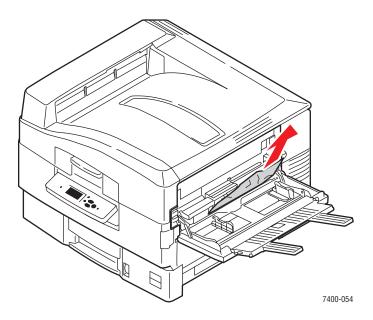


**2.** Ripiegare le estensioni del cassetto 1 (MPT) e richiuderlo.

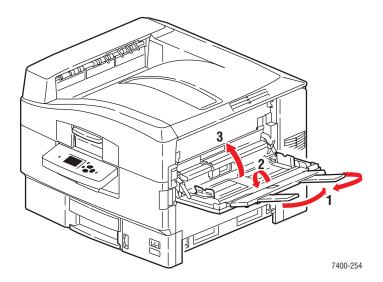


**3.** Sollevare la levetta di rilascio per aprire lo sportello A che si trova sul lato destro della stampante.

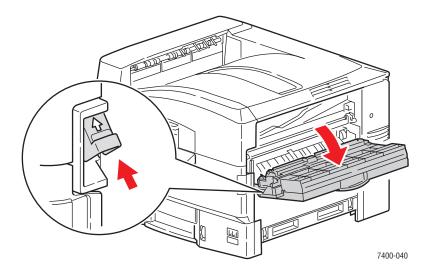


**4.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

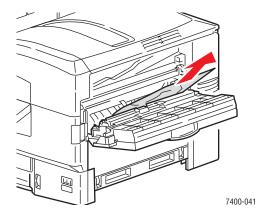


**5.** Chiudere lo sportello A.

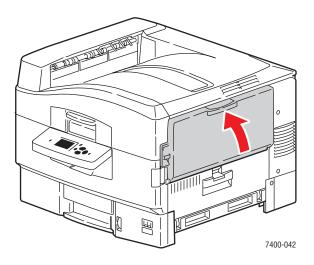


**6.** Se è chiuso, aprire il cassetto 1 (MPT).

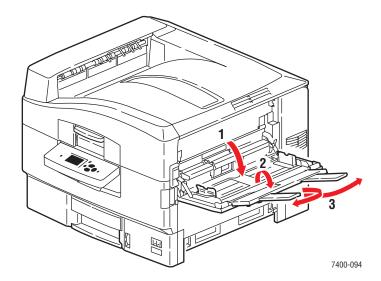


- **7.** Se il problema persiste, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Aprire lo sportello B sul lato destro della stampante.

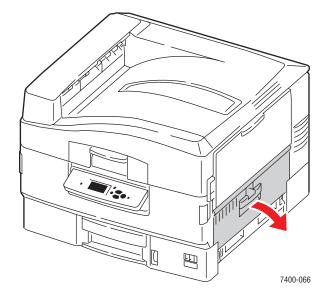


**b.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

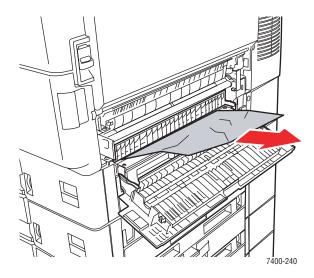


**c.** Abbassare le guida della carta se sono ancora in posizione.

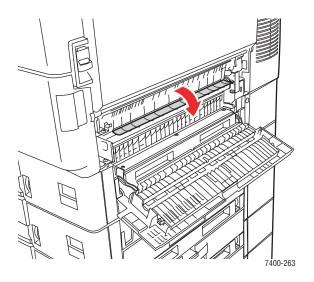

**d.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

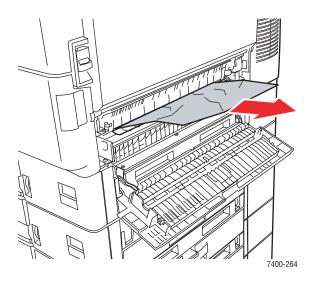


### **e.** Chiudere lo sportello B.

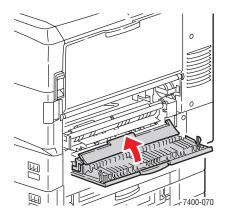


### Inceppamento allo sportello B o difetto di alimentazione nel cassetto 2

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


**1.** Aprire lo sportello B sul lato destro della stampante.

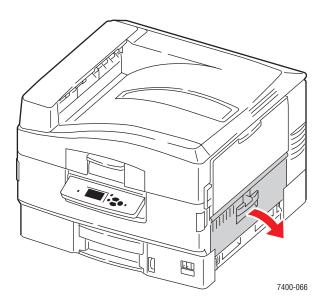


**2.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

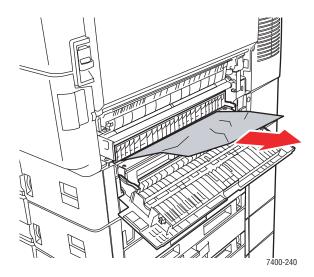


**3.** Abbassare le guida della carta se sono ancora in posizione.

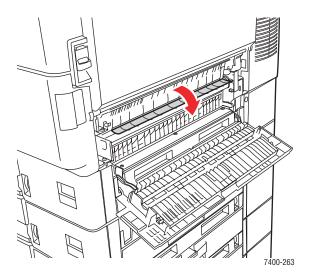

**4.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

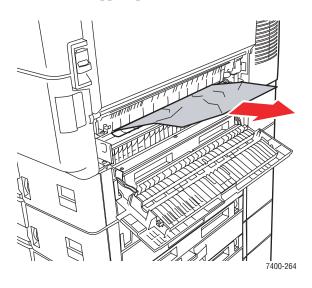


**5.** Chiudere lo sportello B.

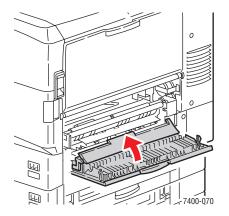


Stampante a colori Phaser® 7400 6-25

- **6.** Se il problema persiste, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Estrarre il cassetto 2 e rimuovere la carta inceppata.

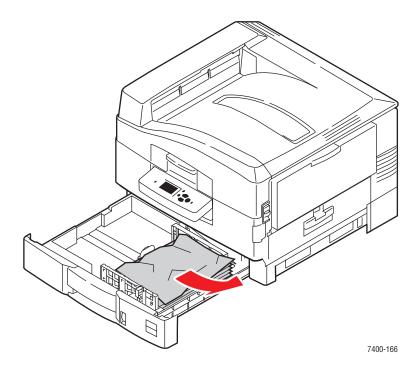

- 7. Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto e che le guide della carta siano regolate in modo da corrispondere alle dimensioni della carta.
- **8.** Reinserire il cassetto nella stampante.

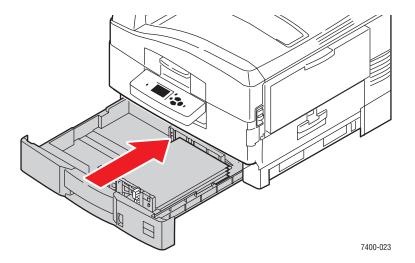


#### Vedere anche:

Caricamento della carta nei cassetti 2-6 a pagina 3-16


#### Inceppamento allo sportello C o difetto di alimentazione nei cassetti 3-6

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Aprire lo sportello C per il cassetto indicato e per tutti i cassetti soprastanti.

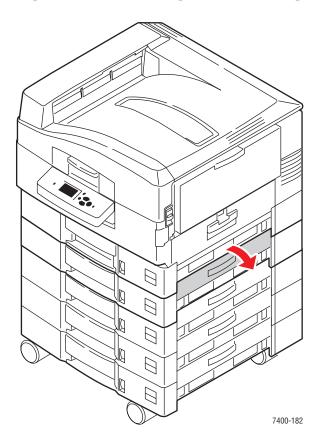


2. Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

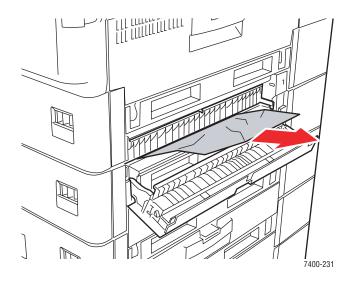

**3.** Chiudere lo sportello C.

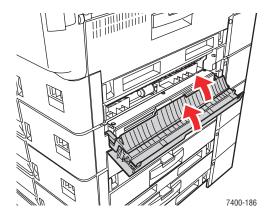


**4.** Se il problema persiste, estrarre il cassetto indicato e rimuovere la carta inceppata.

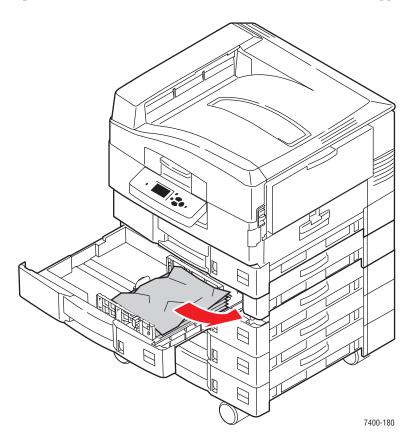

**5.** Verificare che la carta sia caricata correttamente nel cassetto e che le guide della carta siano regolate in modo da corrispondere alle dimensioni della carta.

#### **6.** Reinserire il cassetto nella stampante.

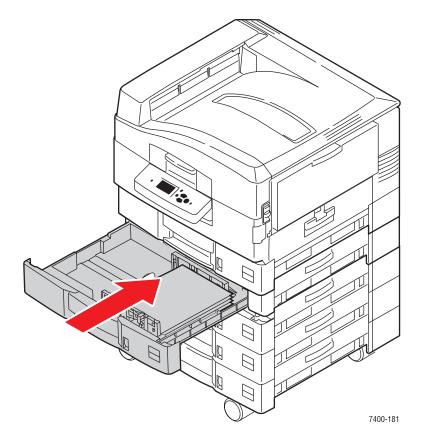


Vedere anche:

Caricamento della carta nei cassetti 2-6 a pagina 3-16


#### Inceppamento allo sportello D

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Se la stampante dispone di una stazione di finitura, estrarla dalla stampante premendo la leva in basso sulla parte anteriore della base della stazione di finitura.

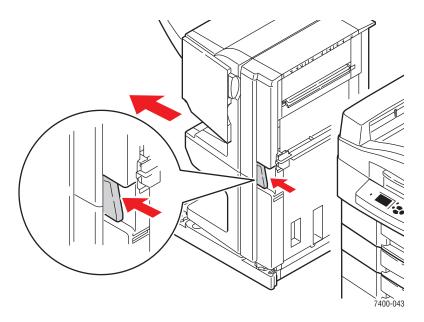


2. Premere il pulsante di rilascio sul lato sinistro della stampante per aprire lo sportello D.

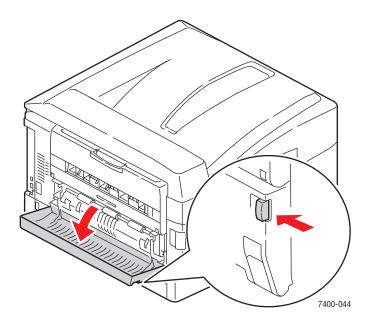


**3.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

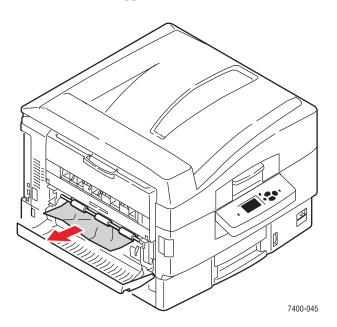

## **4.** Chiudere lo sportello D.

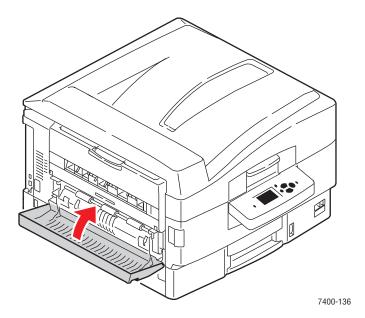


**5.** Se la stampante dispone di una stazione di finitura, reinserirla al suo posto.

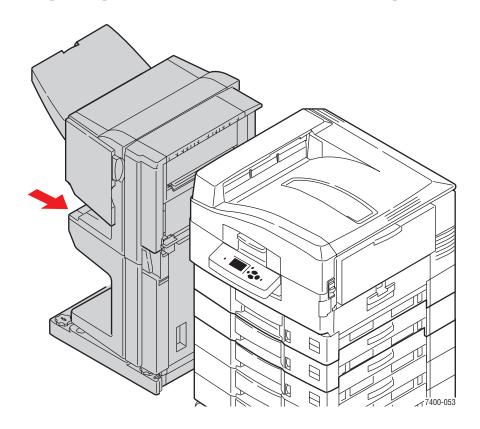


#### Inceppamento allo sportello E

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Se la stampante dispone di una stazione di finitura, estrarla dalla stampante premendo la leva in basso sulla parte anteriore della base della stazione di finitura.

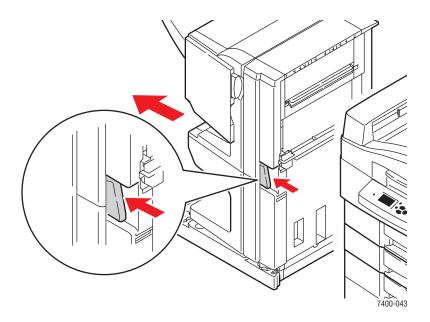


2. Se è chiuso, aprire il cassetto di uscita laterale sinistro.

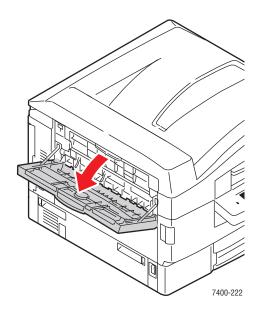


**3.** Aprire lo sportello E e rimuovere con cautela la carta inceppata.

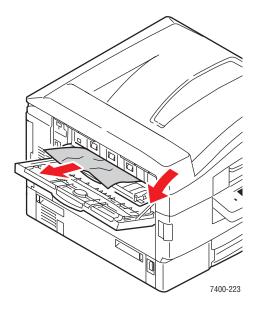

**4.** Chiudere lo sportello E e il cassetto di uscita laterale sinistro.

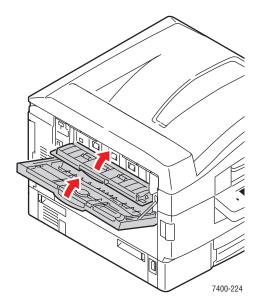

**5.** Se la stampante dispone di una stazione di finitura, reinserirla al suo posto.

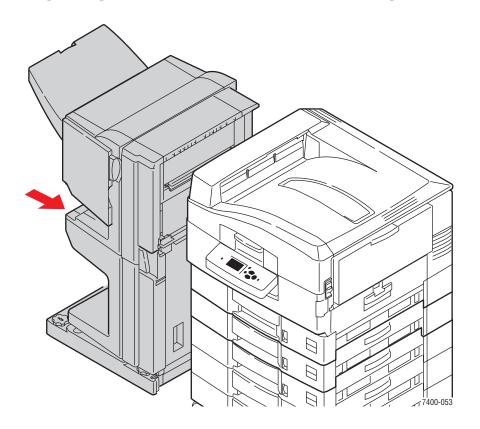

## Inceppamenti nella stazione di finitura


Questa sezione comprende

- Inceppamento nella spillatrice della stazione di finitura o nella spillatrice a sella della stazione di finitura a pagina 6-36
- Inceppamento nel cassetto di uscita superiore della stazione di finitura a pagina 6-41
- Inceppamento nell'unità perforatrice della stazione di finitura a pagina 6-43
- Inceppamento all'interno della stazione di finitura a pagina 6-46
- Inceppamento all'ingresso della stazione di finitura a pagina 6-52
- Inceppamento allo sportello G della stazione di finitura a pagina 6-54
- Inceppamento allo sportello H della stazione di finitura a pagina 6-59


# Inceppamento nella spillatrice della stazione di finitura o nella spillatrice a sella della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Premere il pulsante situato nella parte superiore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

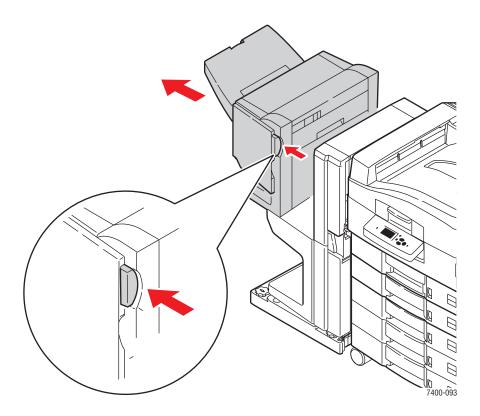


**2.** Aprire lo sportello G sul lato sinistro della stazione di finitura.

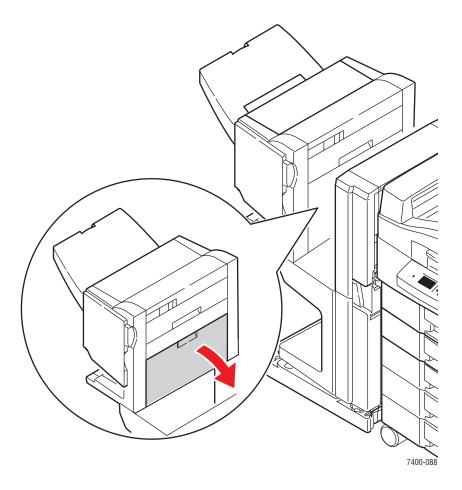


**3.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

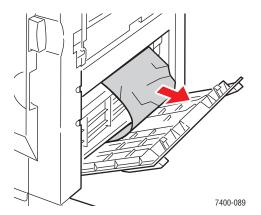


#### **4.** Chiudere lo sportello G.

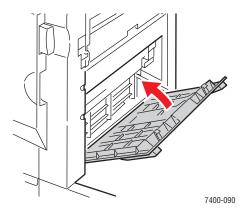


**5.** Chiudere la stazione di finitura.

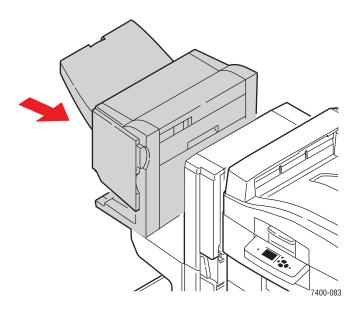


- **6.** Se il problema persiste, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Aprire lo sportello J sulla parte anteriore della stazione di finitura.

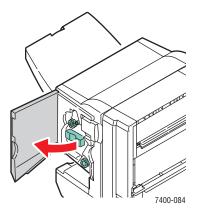


**b.** Girare in senso orario la manopola in basso per estrarre la carta inceppata.

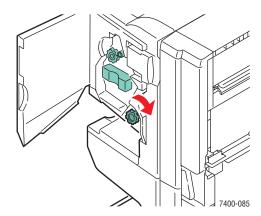


**c.** Rimuovere la carta.

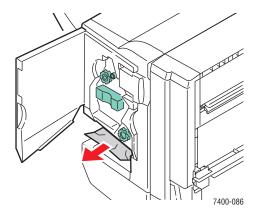


**d.** Afferrare la maniglia ed estrarre la spillatrice dalla stazione di finitura.

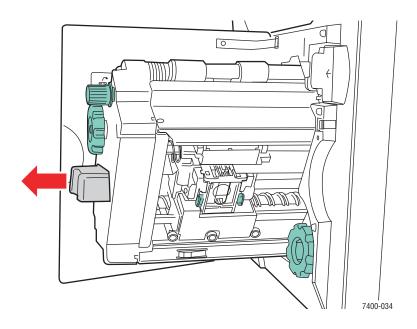


**e.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

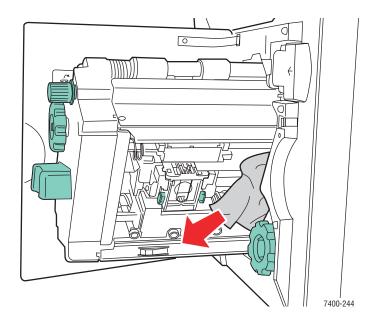

**f.** Reinserire la spillatrice nella stazione di finitura.

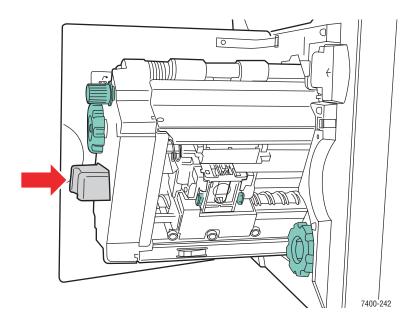


**g.** Chiudere lo sportello J.

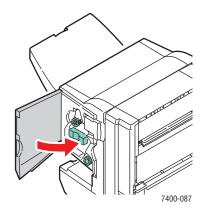


#### Inceppamento nel cassetto di uscita superiore della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Rimuovere l'eventuale carta inceppata nel cassetto di uscita della stazione di finitura.

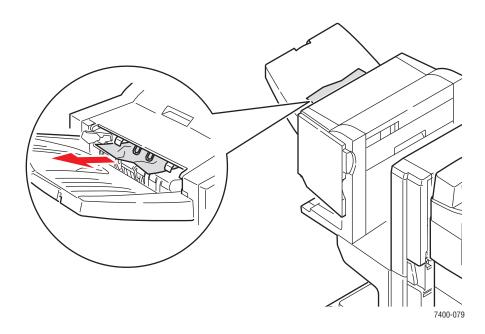


**2.** Aprire lo sportello H nella parte superiore della stazione di finitura.

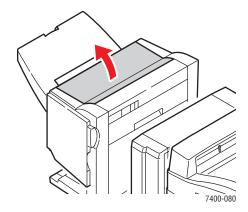

**3.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

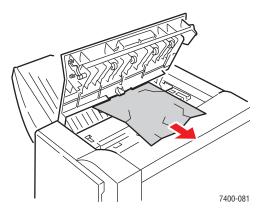


**4.** Chiudere lo sportello H.

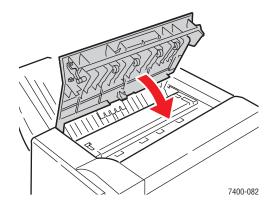


## Inceppamento nell'unità perforatrice della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Premere il pulsante sulla parte anteriore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

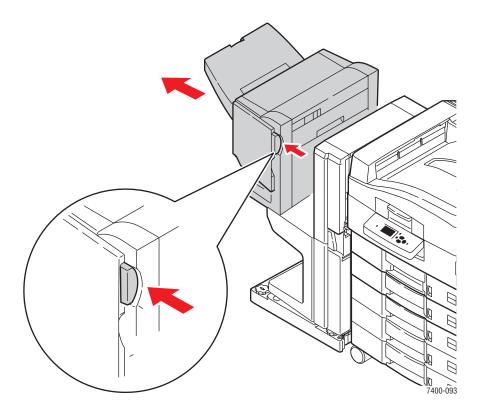


2. Girare la rotella sul lato superiore sinistro della stazione di finitura, allineando la freccia al segno riportato sulla stazione di finitura.

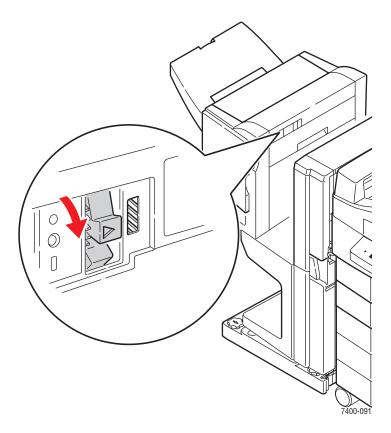


**3.** Aprire lo sportello H nella parte superiore della stazione di finitura.

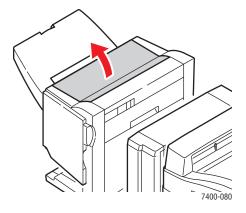


**4.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

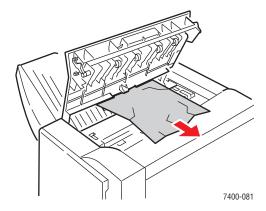

**5.** Chiudere lo sportello H.

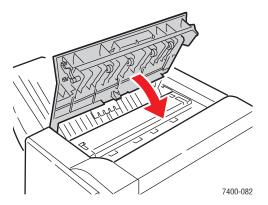


**6.** Chiudere la stazione di finitura.

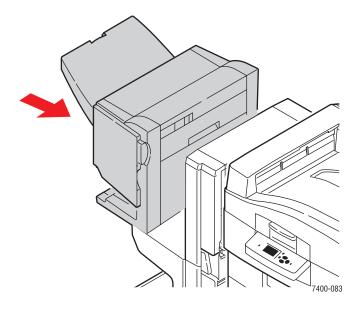


## Inceppamento all'interno della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Premere il pulsante situato nella parte superiore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

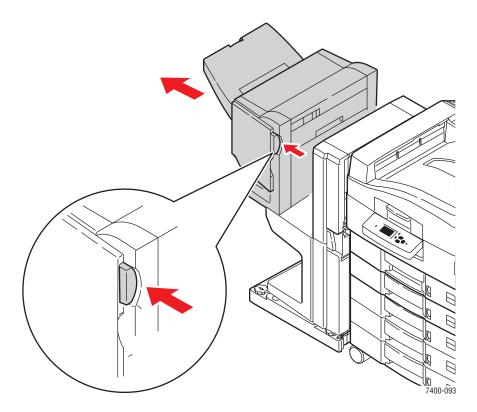


**2.** Aprire lo sportello F sul lato sinistro della base della stazione di finitura.

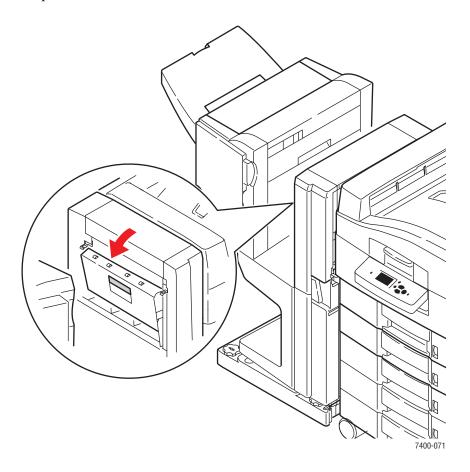


**3.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

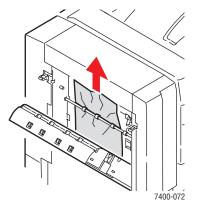


#### **4.** Chiudere lo sportello F.

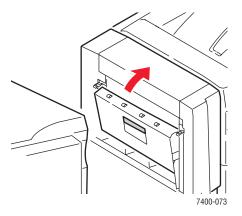


#### **5.** Chiudere la stazione di finitura.

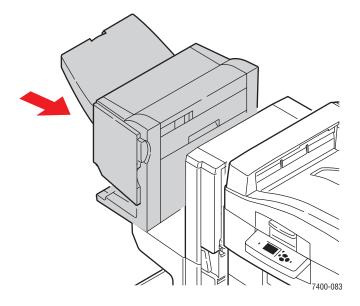


**6.** Premere la leva in basso sulla parte anteriore della base della stazione di finitura ed estrarla dalla stampante.

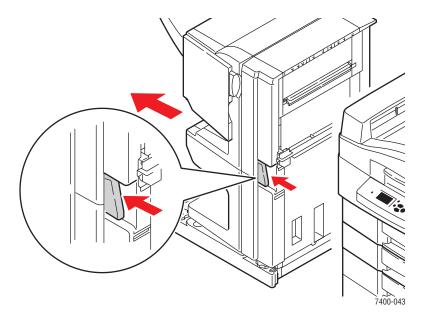


**7.** Aprire lo sportello I sul lato destro della base della stazione di finitura.

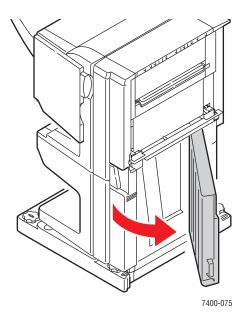


#### 8. Rimuovere la carta inceppata.

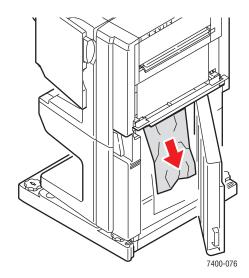

# **9.** Chiudere lo sportello I.

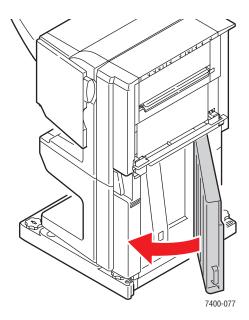


## **10.** Reinserire la stazione di finitura nella stampante.

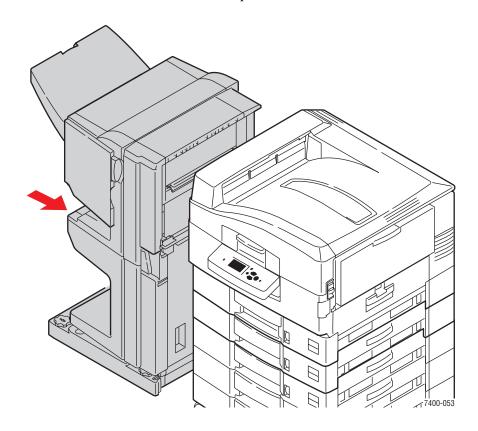


#### Inceppamento all'ingresso della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Premere la leva in basso sulla parte anteriore della base della stazione di finitura ed estrarla dalla stampante.

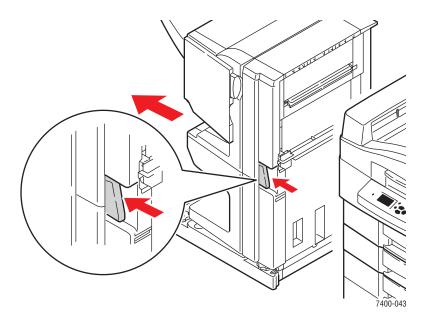

2. Rimuovere la carta inceppata dall'ingresso della stazione di finitura.

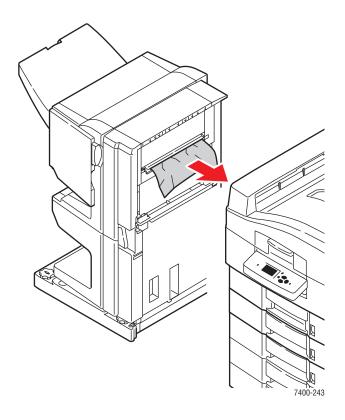


**3.** Reinserire la stazione di finitura nella stampante.

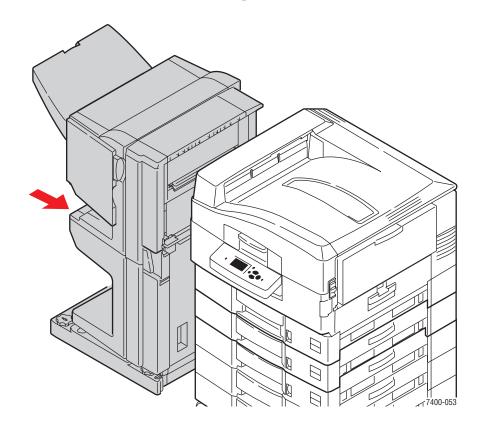


## Inceppamento allo sportello G della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Premere il pulsante situato nella parte superiore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

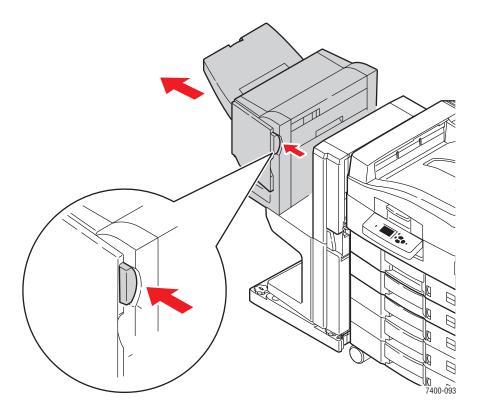


**2.** Aprire lo sportello G sul lato destro della stazione di finitura.

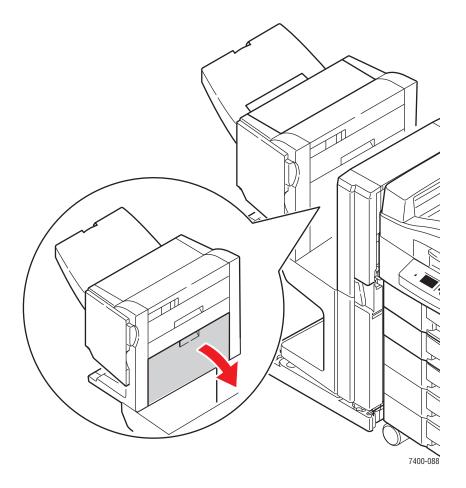


**3.** Rimuovere l'eventuale carta inceppata presente.

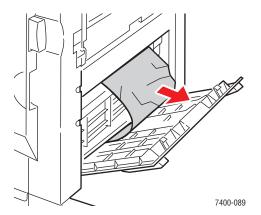


#### **4.** Chiudere lo sportello G.

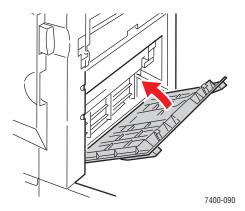


#### **5.** Chiudere la stazione di finitura.

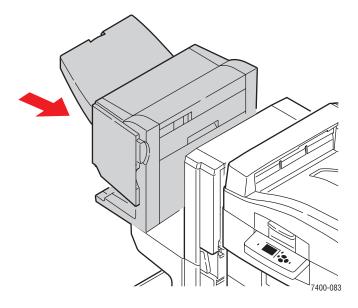


- **6.** Se il problema persiste, procedere come indicato di seguito.
  - **a.** Aprire lo sportello J sulla parte anteriore della stazione di finitura.

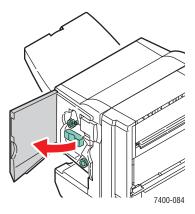


**b.** Afferrare la maniglia ed estrarre la spillatrice dalla stazione di finitura.

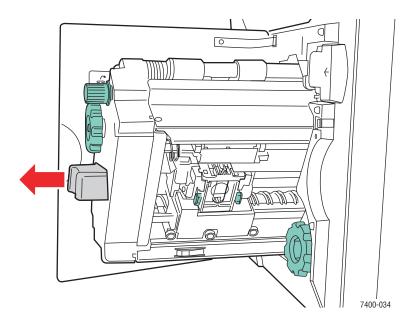


**c.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

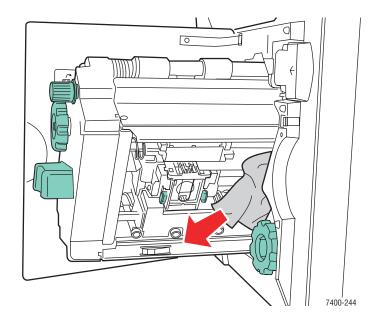

**d.** Reinserire la spillatrice nella stazione di finitura.

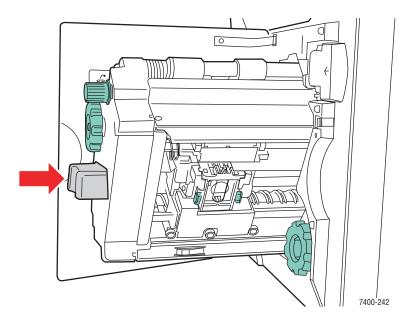


**e.** Chiudere lo sportello J.

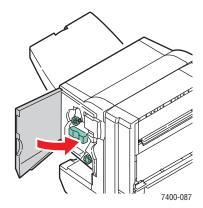


#### Inceppamento allo sportello H della stazione di finitura

Procedere come indicato di seguito per eliminare l'inceppamento.


1. Aprire lo sportello H nella parte superiore della stazione di finitura.

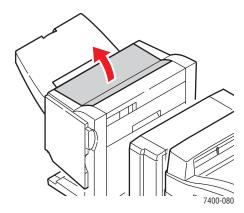


2. Rimuovere con cautela la carta inceppata.

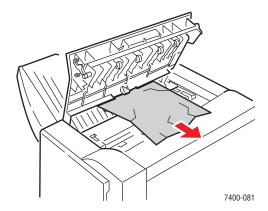


**3.** In caso di problemi, premere il pulsante sulla parte anteriore della stazione di finitura accanto allo sportello J ed estrarre la stazione di finitura dalla sua base.

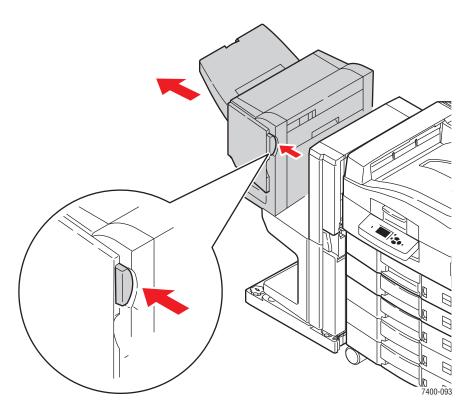


**4.** Girare la rotella sul lato superiore sinistro della stazione di finitura, allineando la freccia al segno riportato sulla stazione di finitura.

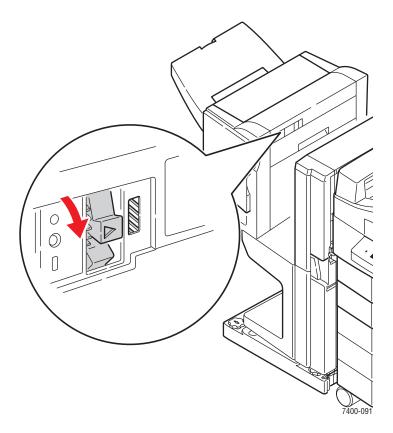


**5.** Rimuovere con cautela la carta inceppata.

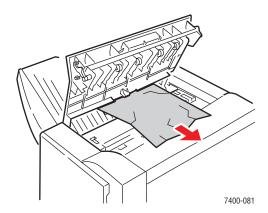

### **6.** Chiudere lo sportello H.

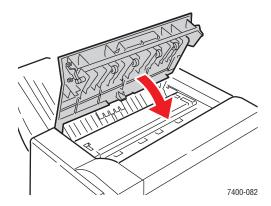

#### 7. Chiudere la stazione di finitura.

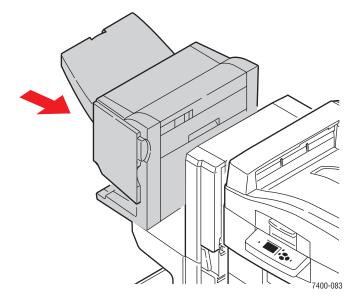

# Come ottenere informazioni utili

Questa sezione comprende

- Messaggi sul pannello di controllo a pagina 6-63
- Assistenza tecnica PhaserSMART a pagina 6-64
- Avvisi PrintingScout a pagina 6-64
- Collegamenti Web a pagina 6-65

Xerox fornisce numerosi strumenti diagnostici automatici utili per ottenere e mantenere la qualità della stampa.

#### Vedere anche:

Centro assistenza Xerox a pagina 1-13

# Messaggi sul pannello di controllo

Il pannello di controllo fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi di stampa. Quando si verifica un errore o il sistema emette un'avvertenza, il messaggio per l'utente viene visualizzato sul pannello di controllo. In molti casi, il pannello di controllo riporta anche un'animazione che indica il punto in cui si è verificato il problema, come il punto in cui la carta si è inceppata.

Premere il pulsante Guida sul pannello di controllo per visualizzare informazioni aggiuntive sul messaggio o sul menu visualizzato. Il pulsante Guida è rappresentato dal simbolo?.



## Assistenza tecnica PhaserSMART

Assistenza tecnica PhaserSMART è un sistema di supporto automatizzato basato su Internet che utilizza il browser per inviare informazioni di diagnostica dalla stampante al sito Xerox per l'analisi. Assistenza tecnica PhaserSMART esamina le informazioni, esegue la diagnostica dei problemi e propone una soluzione. Se il problema non viene risolto con la soluzione proposta, Assistenza tecnica PhaserSMART assiste l'utente nell'apertura di una richiesta di servizio all'Assistenza clienti Xerox.

Per accedere all'assistenza tecnica PhaserSMART

- 1. Aprire il browser e andare al sito www.phaserSMART.com.
- 2. Immettere l'indirizzo IP della stampante nella finestra del browser.
- **3.** Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

# **Avvisi PrintingScout**

PrintingScout è uno strumento installato con il driver della stampante Xerox. Questo strumento controlla lo stato della stampante quando si invia un lavoro di stampa. Se la stampante non è in grado di stampare il lavoro, PrintingScout visualizza automaticamente un avviso sullo schermo del computer dell'utente che ha inviato il lavoro per riferire che è richiesto un intervento sulla stampante. Fare clic sull'avviso per visualizzare le istruzioni per risolvere il problema.

# **Collegamenti Web**

Xerox mette a disposizione diversi siti Web per ulteriori informazioni relative a Stampante a colori Phaser 7400. Quando si installano i driver della stampante Xerox sul computer, nella cartella **Preferiti** del browser Web viene installata una serie di collegamenti a Xerox. Anche la scheda **Risoluzione dei problemi** del driver della stampante per Windows include utili collegamenti. Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti siti Web.

Risorsa	Collegamento
Assistenza tecnica PhaserSMART: esegue la diagnosi automatica dei problemi della stampante di rete e propone delle soluzioni.	www.phasersmart.com
Informazioni sull'assistenza tecnica per la stampante: comprende l'assistenza tecnica online, Recommended Media List (Elenco dei supporti consigliati), Knowledge Base, download di driver, documentazione, esercitazioni su video e molto altro.	www.xerox.com/office/7400support
Materiali di consumo per la stampante.	www.xerox.com/office/7400supplies
Risorsa per strumenti e informazioni: esercitazioni interattive, modelli di stampa, suggerimenti utili e funzioni personalizzate per soddisfare esigenze specifiche dei singoli utenti:	www.colorconnection.xerox.com
Centri di vendita e di assistenza.	www.xerox.com/office/contacts
Registrazione stampante.	www.xerox.com/office/register
Schede sulla sicurezza dei materiali (solo in lingua inglese): identificano materiali e forniscono informazioni sulla gestione e conservazione sicura di materiali che possono rappresentare dei rischi.	www.xerox.com/office/msds
Informazioni sul riciclaggio dei materiali di consumo.	www.xerox.com/gwa

# A

# Sicurezza dell'utente

La stampante e i materiali di consumo consigliati sono stati messi a punto e testati in conformità a severi requisiti di sicurezza. L'osservanza delle avvertenze riportate di seguito garantisce un costante funzionamento della stampante in condizioni di sicurezza.

#### Sicurezza in campo elettrico

- Utilizzare il cavo di alimentazione fornito insieme alla stampante.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione direttamente in una presa di corrente adeguatamente collegata a terra. Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente. Se non si è certi che la presa di corrente sia collegata a terra, rivolgersi a un elettricista.
- Non usare un adattatore con messa a terra per collegare la stampante a una presa di alimentazione priva di terminale di messa a terra.
- Non utilizzare cavi o prese di alimentazione.
- Verificare che la stampante sia collegata a una presa che fornisce la tensione richiesta. Verificare, se necessario, con un elettricista, le specifiche elettriche della stampante.

**Avvertenza:** Per escludere ogni eventualità di scossa elettrica accertarsi che la stampante sia collegata a terra come prescritto. L'uso improprio di apparecchiature elettriche può essere pericoloso.

- Non collocare la stampante in un punto in cui il cavo di alimentazione possa essere calpestato.
- Non appoggiare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Gli sfiati impediscono il surriscaldamento della stampante.
- Non lasciare cadere clip o graffette all'interno della stampante.

**Avvertenza:** Non inserire alcun oggetto nelle fessure o nelle aperture della stampante. L'eventuale contatto con un punto sotto tensione o il corto circuito di un componente possono infatti provocare incendi e scosse elettriche.

Se si rilevano odori o rumori inusuali:

- 1. Spegnere subito la stampante.
- **2.** Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- **3.** Per l'eliminazione dell'inconveniente rivolgersi a un rappresentante di assistenza autorizzato.

Il cavo di alimentazione è collegato al lato posteriore della stampante sotto forma di dispositivo plug-in. Se occorre scollegare l'alimentazione della stampante, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

**Avvertenza:** Non rimuovere i coperchi o i ripari avvitati salvo che per l'installazione di dispositivi opzionali e solo se si sono ricevute istruzioni specifiche in merito. Prima di procedere all'installazione, SPEGNERE la stampante. Fatta eccezione per le opzioni installabili dall'utente, sotto i coperchi non vi sono parti che richiedono l'intervento del cliente.

**Nota:** Lasciare la stampante accesa per ottenere prestazioni ottimali; ciò non costituisce un rischio per la sicurezza.

Di seguito vengono riportati alcuni rischi per la sicurezza

- Il cavo di alimentazione è danneggiato o consumato.
- Versamento di liquidi all'interno della stampante.
- La stampante è venuta a contatto con acqua.

In presenza di una di queste condizioni, effettuare quanto segue.

- 1. Spegnere subito la stampante.
- 2. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- **3.** Chiamare un rappresentante di assistenza autorizzato.

#### Manutenzione di sicurezza

- Applicare esclusivamente le procedure di manutenzione specificamente descritte nella documentazione fornita insieme alla stampante.
- Non usare detergenti spray. L'uso di materiali di consumo non autorizzati può ridurre le prestazioni della stampante e creare situazioni di rischio.
- Non bruciare materiali di consumo o elementi della manutenzione ordinaria. Per ulteriori informazioni sui programmi di riciclaggio dei materiali di consumo Xerox, visitare il sito www.xerox.com/gwa.

#### Sicurezza operativa

La stampante e i materiali di consumo sono stati messi a punto e testati in conformità a severi requisiti di sicurezza. Sono inclusi controlli da parte degli enti di vigilanza sulla sicurezza, omologazione e conformità alle norme ambientali stabilite.

L'osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito contribuisce a garantire un costante funzionamento della stampante in condizioni di sicurezza.

#### Ubicazione della stampante

Collocare la stampante in un ambiente privo di polvere, con temperatura compresa tra 10° C e 32° C e valori di umidità interni all'intervallo seguente:

Qualità di stampa ottimale: 50% – 70%

■ Operativa: 20% – 80%

#### Spazio necessario intorno alla stampante

Posizionare la stampante in un punto in cui vi sia spazio sufficiente per la ventilazione, l'uso e la manutenzione. Di seguito viene riportato lo spazio minimo consigliato.

#### Spazio libero sopra la stampante:

- 60,96 cm per stampanti senza stazione di finitura
- 60,96 cm per stampanti con stazione di finitura

#### Spazio libero totale in altezza:

■ Stampante: 46,2 cm

Alimentatore da 550 fogli: 10,8 cm

Alimentatore alta capacità da 1,650 fogli: 40,1 cm

Stazione di finitura: 100,0 cm

#### Altro:


- 15,2 cm nella parte retrostante alla stampante
- 50,8 cm davanti alla stampante
- 50,8 cm sul lato sinistro della stampante, senza stazione di finitura, per il cassetto di uscita laterale sinistro e i supporti
- 101,6 cm sul lato sinistro della stampante con installata la stazione di finitura opzionale
- 50,8 cm sul lato destro della stampante per il cassetto 1 (MPT) e i supporti


#### Istruzioni operative

- Non ostruire o coprire le fessure e le aperture della stampante. La mancanza di adeguata ventilazione può provocare il surriscaldamento della stampante.
- Per ottenere prestazioni ottimali, usare la stampante ad altitudini inferiori a 2.000 metri.
- Non collocare la stampante in prossimità di fonti di calore.
- Non esporre la stampante alla luce diretta del sole per evitare che questa raggiunga componenti sensibili alla luce quando gli sportelli sono aperti.
- Non posizionare la stampante in linea con il flusso di aria fredda proveniente da un condizionatore d'aria.
- Collocare la stampante su una superficie solida e piana, priva di vibrazioni, sufficientemente robusta da sostenerne il peso. L'inclinazione orizzontale non deve superare i 2° e tutti e quattro i piedini devono poggiare sulla superficie. La stampante base senza materiali di imballaggio pesa circa 80 kg.

#### Spostamento della stampante

Prima di spostare la stampante, spegnerla e disinserire tutti i cavi di alimentazione elettrica.

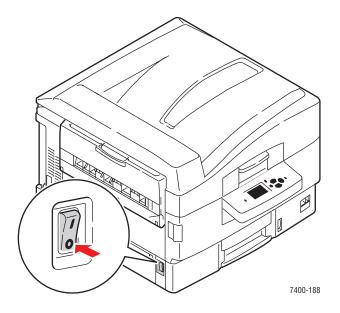

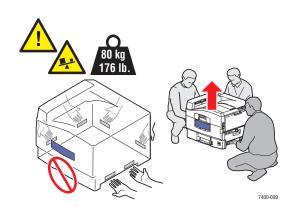

#### Istruzioni per la sicurezza durante la stampa

- Attendere 10-15 secondi tra la disattivazione e l'attivazione della stampante.
- Tenere mani, capelli, cravatte ecc. lontano dai rulli di uscita e di alimentazione.

Durante la stampa non eseguire le operazioni elencate di seguito

- Non rimuovere il cassetto di alimentazione della carta selezionato nel driver o sul pannello di controllo.
- Non aprire gli sportelli.
- Non spostare la stampante.

#### Materiali di consumo della stampante

- Usare i materiali di consumo prodotti appositamente per la stampante. L'uso di materiali non adeguati può ridurre le prestazioni della stampante e creare situazioni di rischio.
- Attenersi scrupolosamente alle avvertenze e alle istruzioni riportate sulla stampante, sulle opzioni e sui materiali di consumo, o fornite insieme a questi.

**Attenzione:** Se si tenta di usare una cartuccia di toner non Xerox, è possibile che non entri correttamente nella stampante. In questo caso, la stampante non funziona.

## Simboli riportati sul prodotto

Sul prodotto possono essere riportati i seguenti simboli:

<u></u>	Usare cautela (o fare attenzione ad un particolare componente). Per informazioni, fare riferimento ai manuali.
	Non inserire le dita nella stampante. Prestare attenzione per evitare lesioni personali.
	Punti caldi nella o sulla stampante. Prestare attenzione per evitare lesioni personali.
	Non toccare.
	Non bruciare l'articolo.

# **Indice**

A	cartuccia delle scorie toner
abilitazione di DHCP sulla stampante, 2-6	ordinazione materiali di consumo, 5-12
aggiornamenti	cassetti
kit di aggiornamento stampante, 1-7	offset dell'uscita, 3-53
aggiunta di graffette, 5-5	opzioni, 1-7
alimentazione manuale, 3-15	uscita, 3-51
Assistenza tecnica, 1-12	Cassetti 2-n
PhaserSMART, 6-64	caricamento della carta, 3-16
Avvisi PrintingScout, 6-64	grammature e formati carta
8	supportati, 3-7
n	stampa fronte retro, 3-30
В	Cassetto 1 (MPT)
Bianco e nero, 4-3	alimentazione manuale, 3-15
buste	caricamento della carta, 3-8
caricamento nel cassetto 1, 3-37	grammature e formati carta
istruzioni per la stampa, 3-37	supportati, 3-6
	stampa di carta lucida, 3-43
C	stampa fronte retro, 3-30
	stampa su buste, 3-37
calibrazione margini, 4-20	stampa su etichette, 3-40
caricamento della carta, 3-8	stampa su formato carta
Cassetti 2-n, 3-16	personalizzato, 3-45
Cassetto 1 (MPT), 3-8	stampa su lucidi, 3-33
carta	Cassetto 2
alimentazione manuale nel	stampa su formato carta
cassetto 1 (MPT), 3-15	personalizzato, 3-48
buste, 3-37	stampa su lucidi, 3-34
caricamento dei cassetti della carta, 3-8	cassetto di uscita, 3-51
carta e supporti di stampa utilizzabili, 3-3	CentreWare IS
danni alla stampante, 3-4	impostazione dinamica dell'indirizzo IP
etichette, 3-40	della stampante, 2-6
formati personalizzati, 3-45	variazione o modifica dell'indirizzo IP
grammature e formati carta	della stampante, 2-7
supportati, 3-5	Centro assistenza, 1-13
istruzioni per l'uso, 3-3	Colore Ufficio
istruzioni per la conservazione, 3-4 lucida, 3-42	correzione TekColor, 4-3
lucidi, 3-42	colori
supportata per la spillatura, 3-54	descrizione, 4-3
supporti di stampa speciali, 3-34	linee chiare o scure in un solo colore, 4-5
carta e supporti di stampa non utilizzabili, 3-4	regolazione, 4-3
carta e supporti di stampa non diffizzabili, 3-4	spostato o sovrapposto a un altro
carta lucida	colore, 4-16
istruzioni di stampa, 3-42	tutti i colori troppo chiari o troppo
stampa dal cassetto 1 (MPT), 3-42	scuri, 4-12
stampa dai cassetto 1 (WIF 1), 3-42	componenti interni, 1-4

configurazione dell'indirizzo di rete, 2-5	driver
connessione	disponibili, 2-9
cavo o DSL, 2-4	installazione, 2-9
Ethernet, 2-3	Macintosh OS 9.x, 2-10
rete autonoma, 2-4	Macintosh OS X 10.2 e versioni
USB, 2-4	successive, 2-11
connessione di rete, 2-3	PCL, 2-9
autonoma, 2-4	PostScript, 2-9
cavo o DSL, 2-4	UNIX, 2-9
Ethernet, 2-3	Windows 2000 o versioni
connessione di rete autonoma, 2-4	successive, 2-10
connessione di rete via cavo o DSL, 2-4	Windows 98 SE o versioni
connessione Ethernet, 2-3	successive, 2-10
connessione USB, 2-4	driver della stampante
conservazione della carta	Centro assistenza Xerox, 1-13
istruzioni, 3-4	disponibili, 2-9
correzione TekColor	impostazioni del driver PostScript
modalità qualità di stampa, 4-2	(Macintosh), 3-27
correzione TekColor automatica, 4-2	installazione, 2-9
Corrispondenza nella stampa	linguaggi di descrizione della pagina, 2-9
correzione TekColor, 4-3	Macintosh OS 9.x, 2-10
	Macintosh OS X, versione 10.2 e
D	successive, 2-11
_	opzioni di stampa (Windows), 3-25
database	PCL, 2-9
spazio dei nomi DNS (Domain Name	PostScript, 2-9
Service) locale, 2-7	selezione della perforatura, 3-56
DDNS (Dynamic Domain Name	selezione delle opzioni di spillatura, 3-55
Service), 2-7	selezione di un cassetto di
DHCP	uscita, 3-52, 3-53
abilitato sulle stampanti Phaser come	sistemi operativi, 2-9
impostazione predefinita, 2-6	UNIX, 2-9
abilitazione per DDNS (Dynamic	Windows 2000 o versioni
Domain Name Service), 2-7	successive, 2-10
abilitazione sulla stampante, 2-6	Windows 98 SE o versioni
impostazione dinamica dell'indirizzo IP	successive, 2-10
della stampante, 2-6	driver della stampante disponibili, 2-9
impostazione manuale dell'indirizzo IP	driver della stampante Windows
della stampante, 2-8	opzioni di stampa, 3-25
Diagramma dei menu, 1-10	selezione delle opzioni lavoro, 3-25
difetti ripetuti, 4-13	driver PostScript per Windows, 2-9
disco rigido, 1-7	driver stampante Macintosh
DNS (Domain Name Service)	impostazioni del driver PostScript, 3-27
database locale dello spazio dei nomi di	opzioni lavoro di stampa, 3-27
dominio, 2-7	- · ·
uso dei nomi host, 2-7	

E	inceppamenti
elementi della procedura di manutenzione	difetto di alimentazione nei
ordinazione, 5-12	cassetti 3-5, 6-27
etichette	difetto di alimentazione nel
istruzioni per la stampa, 3-40	cassetto 1 (MPT), 6-19
stampa, 3-40	difetto di alimentazione nel
sumpu, c	cassetto 2, 6-24
-	inceppamenti nella stampante, 6-3
F	inceppamenti nella stazione di
font	finitura, 6-36
PostScript e PCL, 1-6	inceppamento all'ingresso dell'unità
font PCL, 1-6	duplex, 6-8
font PostScript, 1-6	inceppamento all'ingresso della stazione
formato	di finitura, 6-52
indirizzo IP, 2-6	inceppamento all'interno della stazione di
formato carta personalizzato	finitura, 6-46
stampa, 3-45	inceppamento allo sportello A, 6-19
stampa dal cassetto 1 (MPT), 3-45	inceppamento allo sportello B, 6-24
stampa dal cassetto 2, 3-48	inceppamento allo sportello C, 6-27
supportato per cassetti 2-6, 3-7	inceppamento allo sportello D, 6-30
supportato per il cassetto 1 (MPT), 3-6	inceppamento allo sportello E, 6-33
fusione	inceppamento allo sportello G della
incompleta, 4-15	stazione di finitura, 6-54
fusore	inceppamento allo sportello H della
ordinazione materiali di consumo, 5-12	stazione di finitura, 6-59
	inceppamento nel cassetto di uscita
1	superiore della stazione di
imballaggio della stampante, 5-14	finitura, 6-41
preparazione per il trasporto, 5-14	inceppamento nel fusore, 6-8
immagine	inceppamento nell'unità perforatrice
differenza, 4-14	della stazione di finitura, 6-43
esterna all'area di stampa, 4-20	inceppamento nell'unità duplex, 6-13
impostazione automatica dell'indirizzo IP	inceppamento nella spillatrice della
della stampante (solo Windows), 2-6	stazione di finitura o nella spillatrice a
impostazione automatica indirizzo IP della	sella della stazione di finitura, 6-36
stampante (solo Windows), 2-6	inceppamento sotto l'unità Imaging, 6-3
impostazione della rete, 2-2, 2-3	prevenzione inceppamenti, 6-2
impostazione dinamica dell'indirizzo IP della	inceppamenti carta, 6-2
stampante, 2-6	inceppamenti nella stampante, 6-3
impostazione manuale dell'indirizzo IP della	inceppamenti nella stazione di
stampante, 2-8	finitura, 6-36
precedenza su DHCP, 2-8	prevenzione, 6-2
precedenza su IP automatico, 2-8	indirizzo di rete
proceedings of it automatico, 2 o	configurazione, 2-5

indirizzo IP	L
formato, 2-6	LAN (Local Area Network), 2-5
impostazione automatica (solo	lavoro di stampa
Windows), 2-6	opzioni di stampa (Macintosh), 3-27
impostazione dinamica, 2-6	selezione delle opzioni di stampa
impostazione manuale, 2-8	(Windows), 3-25
indirizzo router, 2-6	selezione di una modalità qualità di
variazione o modifica tramite	stampa, 4-2
CentreWare IS, 2-7	layout pannello di controllo, 1-9
indirizzo router	linee chiare in un solo colore, 4-5
indirizzo IP, 2-6	linee scure in un solo colore, 4-5
indirizzo router/gateway predefinito, 2-6	lucidi
Indirizzo TCP/IP, 2-5	istruzioni per la stampa, 3-32
informazioni	stampa, 3-32
assistenza tecnica, 1-12	•
Centro assistenza Xerox, 1-12	M
esercitazioni su video, 1-12	
Guida all'installazione, 1-12	Macintosh OS 9.x
Guida alle funzioni avanzate, 1-12	driver della stampante, 2-10
Guida per l'utente, 1-12	Macintosh OS X, versione 10.2 e successive
Guida rapida, 1-12	driver della stampante, 2-11
informazioni sulla stampante, 1-12	manutenzione, 5-1
pagine di informazioni, 1-10, 1-12	aggiunta di graffette, 5-5
PhaserSMART, 1-12 strumenti di gestione della	elementi della procedura di manutenzione, 5-12
stampante, 1-12	pulizia della stampante, 5-2
informazioni utili	sicurezza, A-2
Assistenza tecnica, 1-12, 6-65	svuotamento della scatola degli scarti
Assistenza techica, 1-12, 0-03 Avvisi PrintingScout, 6-64	della perforatura, 5-10
PhaserSMART, 1-12, 6-64	margini
web, collegamenti, 6-64	stampa fuori dal foglio, 4-20
installazione dei driver della stampante, 2-9	materiali di consumo, 5-12
interno della stampante, 1-4	quando ordinare, 5-13
IP automatico	riciclaggio, 5-13, 6-65
impostazione dinamica dell'indirizzo IP	sicurezza, A-5
della stampante, 2-6	memoria, 1-7
impostazione manuale dell'indirizzo IP	messaggi
della stampante, 2-8	Avvisi PrintingScout, 6-64
istruzioni	pannello di controllo, 6-63
carta lucida, 3-42	messaggi di errore e di avvertenza, 6-63
cassetto di uscita, 3-51	modalità qualità di stampa, 4-2
conservazione della carta, 3-4	modalità qualità di stampa avanzata, 4-2
stampa fronte retro, 3-29	modalità qualità di stampa fotografica, 4-2
stampa fronte retro automatica, 3-29	modifica dell'indirizzo IP tramite
stampa su buste, 3-37	CentreWare IS, 2-7
stampa su etichette, 3-40	
uso della carta, 3-3	

N	problemi di qualità di stampa
nomi host	colore spostato o sovrapposto a un altro
uso con DNS (Domain Name	colore, 4-16
Service), 2-7	difetti ripetuti, 4-13
nozioni di base	fusione incompleta, 4-15
stampa, 3-2	offset immagini stampate, 4-14
-	righe scure, sbavature o striature, 4-9
0	stampa fuori dal foglio, 4-20
	tutti i colori troppo chiari o troppo
offset dell'uscita, 3-53	scuri, 4-12
opzioni di output, 3-51	problemi relativi alla qualità di stampa
cassetto di uscita, 3-51	linee chiare o scure in un solo colore, 4-5
offset dell'uscita, 3-53	risoluzione, 4-5
perforatrice, 3-55 spillatura, 3-54	procedura di manutenzione, 5-1 pulizia della stampante, 5-2
opzioni di perforatura, 3-55	punzia dena stampante, 5-2
opzioni di rilegatura, 3-30	_
ordinazione materiali di consumo, 5-13	R
ordinazione materian di consumo, 3-13	regolazione del colore, 4-3
<b>.</b>	rete
P	configurazione dell'indirizzo di rete, 2-5
pagine campione colori, 1-11	creazione di una LAN (Local Area
pagine di esempio, 1-11	Network), 2-5
pannello di controllo, 1-8	impostazione e configurazione, 2-2
Diagramma dei menu, 1-10	indirizzi TCP/IP e IP, 2-5
funzioni e layout, 1-8	maschera, 2-6
messaggi di errore e di avvertenza, 6-63	scelta di una connessione di rete, 2-3
pagine di informazioni, 1-10	riciclaggio materiali di consumo, 5-13, 6-65
stampa di pagine di esempio, 1-11	righe, sbavature, striature, 4-9
parti della stampante, 1-2	risoluzione dei problemi
perforatrice, 3-55	Assistenza tecnica, 1-12
perforatura opzioni, 3-55	colore spostato o sovrapposto a un altro colore, 4-16
orientamento fori, 3-55	controllo della qualità delle stampe, 4-2
selezione delle opzioni dal driver della	difetti ripetuti, 4-13
stampante, 3-56	fusione incompleta, 4-15
svuotamento della scatola degli scarti	inceppamenti carta, 6-2
della perforatura, 5-10	linee chiare o scure in un solo colore, 4-5
PhaserSMART, 1-12	offset immagini stampate, 4-14
Assistenza tecnica, 6-64, 6-65	PhaserSMART, 1-12
preparazione della stampante per il	righe scure, sbavature o righe in tutti i
trasporto, 5-14	colori, 4-9
	risoluzione dei problemi relativi alla
	qualità di stampa, 4-5
	stampa fuori dal foglio, 4-20
	tutti i colori troppo chiari o troppo
	scuri, 4-12
	risoluzione dei problemi relativi alla qualità
	di stampa, 4-5
	risorse sito Web, 6-65

\$	stampa
scarti della perforatura	buste, 3-37
svuotamento, 5-10	caricamento della carta, 3-8
scatola degli scarti della perforatura	carta e supporti di stampa utilizzabili, 3-3
svuotamento, 5-10	carta lucida, 3-42
scelta di una connessione di rete, 2-3	documento fronte retro, 3-29
selezione delle opzioni di stampa, 3-24	etichette, 3-40
cassetto di uscita, 3-52, 3-53	formato carta personalizzato, 3-45
Macintosh, 3-27	istruzioni per la sicurezza, A-5
modalità qualità di stampa, 4-2	lucidi, 3-32
offset dell'uscita, 3-53	nozioni di base, 3-2
opzioni di output, 3-51	offset immagini, 4-14
perforatura, 3-55, 3-56	opzioni di output, 3-51
spillatura, 3-55	opzioni lavoro (Macintosh), 3-27
stampa fronte retro, 3-30	opzioni lavoro (Windows), 3-25
Windows, 3-25	opzioni rilegatura, 3-30
sicurezza, A-1	pagine fronte retro, 3-29
elettrica, A-1	regolazione del colore, 4-3
istruzioni di stampa, A-5	selezione della stampa fronte retro, 3-30
manutenzione, A-2	selezione delle preferenze
materiali di consumo, A-5	(Windows), 3-24
operativa, A-3	supporti di stampa speciali, 3-32
simboli, A-6	stampa fronte retro, 3-29
sicurezza in campo elettrico, A-1	opzioni rilegatura, 3-30
sicurezza operativa, A-3	selezione, 3-30
simboli riportati sulla stampante, A-6	stampa fronte retro automatica, 3-29
sistemi operativi	stampante
driver della stampante, 2-9	abilitazione di DHCP, 2-6
spillatrice, 3-54	aggiornamenti, 1-7
aggiunta di graffette, 5-5	cassetti, 1-7
opzioni di spillatura, 3-54	configurazioni, 1-6
ordinazione materiali di consumo, 5-12	font, 1-6
orientamento graffette, 3-54	funzioni avanzate, 1-12
selezione delle opzioni di spillatura dal	funzioni standard, 1-6
driver della stampante, 3-55	imballaggio, 5-14
tipi di carta supportati, 3-54	istruzioni di ubicazione, A-3
spillatura a sella, opzione, 3-54	manutenzione, 5-1
spillatura anteriore, opzione, 3-54	materiali di consumo, 5-12
spillatura doppia, opzione, 3-54	opzioni, 1-7
spillatura posteriore, opzione, 3-54	preparazione per il trasporto, 5-14
spostamento della stampante, 5-14, A-4	pulizia della parte esterna, 5-2
all'interno dell'ufficio, 5-14	registrazione, 6-65
precauzioni, 5-14	risorse di informazioni, 1-12
preparazione per il trasporto, 5-14	schemi, 1-2
	sicurezza dell'utente, A-1
	spazi di sicurezza, A-3
	spostamento, 5-14, A-4
	variazione o modifica dell'indirizzo IP
	tramite CentreWare IS, 2-7
	velocità massima di stampa, 1-6

stazione di finitura, 1-7 perforatrice, 3-55 spillatrice, 3-54 supporti di stampa utilizzabili, 3-3 supporti di stampa speciali buste, 3-37 carta lucida, 3-42 etichette, 3-40 formato carta personalizzato, 3-45 lucidi, 3-32 stampa, 3-32 svuotamento della scatola degli scarti della perforatura, 5-10	variazione dell'indirizzo IP tramite CentreWare IS, 2-7 velocità di stampa massima, 1-6  W Windows installazione dei driver della stampante per Windows 2000 o versioni successive, 2-10 installazione dei driver della stampante per Windows 98 SE o versioni successive, 2-10
Toner  mancante o che si cancella facilmente, 4-15 ordinazione materiali di consumo, 5-12 tutti i colori troppo chiari o troppo scuri, 4-12  U unità di trasferimento ordinazione materiali di consumo, 5-12 unità Imaging ordinazione materiali di consumo, 5-12 uso dei nomi host con DNS (Domain Name Service), 2-7	X  Xerox  Centro assistenza, 1-13  programmi di riciclaggio dei materiali di  consumo, 5-13  risorse del sito, 6-65  sito Web materiali di consumo, 5-13